

Technaxx® * Návod k obsluze

Videohodinky s FullHD kamerou TX-93

8GB Hodinky pro videozáznamů se zvukem

Prohlášení o shodě pro tento výrobek je k dispozici na: www.technaxx.de/ (v liště "Konformitätserklärung" dole). Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze prosím.

Tento výrobek má dobíjecí baterii. Musí být před prvním použitím úplně nabitá. POZNÁMKA: Pokud přístroj nepoužíváte, dobijte jeho baterii každé 2-3 měsíce!

Číslo servisního telefonu technické podpory: 01805 012643 (14 centů/min z pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí).

Email zdarma: support@technaxx.de

Podpora hotline je k dispozici od pondělí do pátku od 9:00 do 13:00 & od 14:00 do 17:00

Uschovejte tento návod k obsluze pro budoucí použití nebo sdílení produktu opatrně. Udělat to samé s originálními doplňky pro tento produkt. V případě záruky, obraťte se na prodejce nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili.

Záruka 2 roky

Užijte si vašeho výrobku. Sdílejte své zkušenosti a názory na jednom z dobře známých internetových portálů.

Vlastnosti

- Videohodinky s integrovanou FullHD 1MP kamerou a mikrofon
- Diskrétní objektiv kamera na ciferníku
- Rozlišení videa 1920x1080 (interpolováno) se zvukem
- Samostatné nahrávání hlasu (WAV)
- 8GB vnitřní paměť
- 4x IČ LED pro noční vidění až ~1m
- Ochranná třída IP65 (prachotěsný & vodní paprsek ochrana)
- Jednoduchý přenos pomocí USB kabelu k PC
- Hodinky Plug & Play

Technické údaje

Snímač CMOS	1/3,2" CMOS 1 megapixely
Objektiv	Zorný úhel horizontální 75°, IČ noční vidění ~1m, 4x IČ LED
Rozlišení videa	1920 x 1080 (interpolované)
Formát videa / zvuku	AVI, 30snímků/s / WAV
Interní paměť	8GB pro video & zvuku souborů Video doba záznamu se zvukem ~35–40 minut
Spotřeba elektrické energie	DC 160mAh/3,7V (pouze video) DC 100mAh/3,7V (pouze IČ)
Nabíjení	Via 2.5mm konektorem na USB kabel* (*součástí balení) nebo DC 5V/1A USB napájecí adaptér** (**není v balení)
Zabudovaná dobíjecí 200mAh lithium-iontová baterie: Nabíjecí doba ~3 hodiny (bez paralelního nahrávání) Maximální doba záznamu ~1 hodina (plně nabitá baterie)	
Zdroj napájení hodinek / Baterie	DC 1,5V/150mA, akumulátorová baterie AG4 1,5V (není dobíjecí, ale vyměnitelná)
Operační systémy	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 & MacOS
Provozní teplota	0°C až 40°C
Materiál	Kov & sklo & imitace kůže
Hmotnost / Rozměry	83g / Ciferník (D) 5,5 x (Š) 5,2 x (V) 1,8cm
Obsah balení	Videohodinky s FullHD kamerou TX-93, USB nabíjecí kabel s 2,5mm konektorem, Náhradní tlačítko pro mikrofon, Návod k obsluze

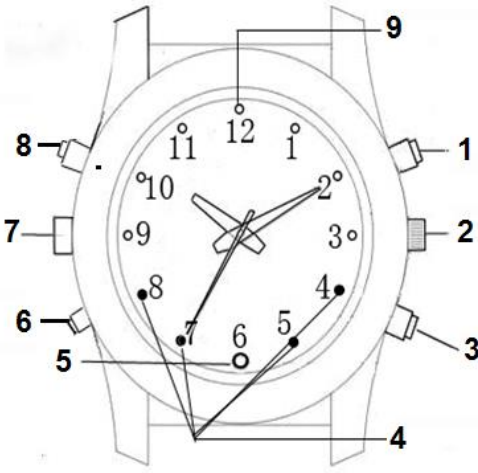
Nabíjení a stav slabé baterie

Tyto hodinky mají zabudovanou dobíjecí (ale nevyměnitelnou) lithium-iontovou baterii, kterou lze nabíjet připojením přes USB rozhraní hodinek s USB rozhraním počítače nebo adaptéru** (**není v balení) .

1. Nabíjení: demontujte knoflík (7) jeho vyšroubováním a pak zapojte 2,5mm konektor nabíjecího kabelu USB* (*v balení) do hodinek. Připojte USB konektor kabelu k USB portu PC nebo k USB adaptéru 5V/500mAh** (**není součástí balení). Po zapojení se MODRÁ LED (9) rozsvítí přibližně na 2 sekundy. Během nabíjení bliká ČERVENÁ LED dioda. Jestliže MODRÁ LED svítí trvale (trvale září), hodinky je plně nabito a hodinky můžete odpojit. Doba nabíjení je cca 3 hodiny.

2. Stav slabé baterie: během nahrávání obrazu a/nebo zvuků, MODRÁ LED začne rychle blikat, jestliže baterie začne být vybitá. Kamera se automaticky vypne. Dříve než se kamera vypne, soubory se uloží.

Přehled

	1) Tlačítko ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ & Tlačítko nahrávání videa
	2) Nastavení času (analogový ciferník hodinek)
	3) Mikrofon
	4) 4x IR LED světla
	5) Kamera
	6) IR LED světla ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ
	7) 2.5mm konektor pro nabíjení
	8) Tlačítko nahrávání zvuku
	9) LED kontrolka

Pracovní režimy

1. Zapnutí kamery

Stiskněte a na dvě sekundy podržte tlačítko vypínače/nahrávání videa (1). Rozsvítí se MODRÁ a ČERVENÁ LED dioda. ČERVENÁ LED dioda se vypne. MODRÁ LED nyní trvale svítí (udává, že napájení je zapnuto a pohotovostní režim).

2. Nahrávání obrazu

V pohotovostním režimu/režimu videa stiskněte krátce tlačítko vypínače/video (1). MODRÁ LED 3x blikne a pak zhasne. Nahrávání obrazu se spustí. Pro zastavení nahrávání stiskněte krátce tlačítko vypínače/nahrávání videa (1). Záznam se automaticky uloží. Když je úložiště fotoaparátu plné, nejstarší soubor se automaticky vymaže a nahradí se novým.

3. Samostatné nahrávání obrazu

V pohotovostním režimu stiskněte krátce tlačítko nahrávání zvuku (8). ČERVENÁ LED blikne 3x, pak zhasne. Pak se spustí nahrávání. Pro ukončení nahrávání stiskněte tlačítko nahrávání zvuku (8). Záznam se automaticky uloží.

4. Infračervený režim

V pohotovostním režimu stiskněte krátce tlačítko zapnutí/vypnutí infračervených LED světel (6). MODRÁ LED svítí trvale, ČERVENÁ LED 2x blikne a zhasne. → Infračervené světlo je nyní zapnuto. Stiskněte krátce tlačítko zapnutí/vypnutí infračervených LED světel (6). ČERVENÁ LED 2x blikne a zhasne. → Pak je infračervené světlo vypnuto.

5. Vypnutí kamery

V pohotovostním režimu/režimu videa stiskněte a podržte tlačítko vypínače/video (1). MODRÁ kontrolka LED se vypne. Když se kamera nebude používat déle jak 1 minuty od zapnutí, automaticky se vypne.

6. RESET

Jestliže hodinky nefungují správně, stiskněte současně tlačítko vypínače/video (1) a tlačítko nahrávání zvuku (8) a resetujte je.

Připojení k počítači

1. Pro připojení hodinek k USB portu na PC použijte USB kabel* (*v balení). Pak se na počítači objeví ikona "výměnný disk". Když jsou hodinky připojeny k PC, začnou fungovat jako výměnný disk. Lze kontrolovat video/přenos/kopírování, přidat a vymazat data (video, audio, aj.).

2. Nastavení data a času

a. Připojte USB kabel k hodinkám a počítači.

b. Jděte na <My Computer(Můj počítač)> nebo Computer(Počítač) nebo Explorer(Průzkumník).

c. Kamera bude detekována jako vyměnitelný disk.

d. Upravte textový soubor pojmenovaný <<time>> dvojitým kliknutím na soubor <time.txt>.

e. Zadejte aktuální Rok-Měsíc-Den. hodinu:minutu:sekundy [např.: 2021-01-01 00:00:00 Y] (při změně "Y" na "N" se časový údaj nezobrazí.)

f. Uložte jej a poté soubor zavřete.

g. Vypněte hodinky a restartujte je. Po jednom úspěšném uložení záznamu se do video/audio souboru implementuje datum a čas.

3. Odpojení hodinek (USB hodinky) od PC

a. Pravým tlačítkem myši klikněte v rozhraní Windows na ikonu " Safely Remove Hardware" (Bezpečně odebrat hardware) (zelená šipka v pravém dolním rohu).

b. Zvolte " Stop" (Vysunout) v dialogovém okně "Safely Remove Hardware".

c. Zvolte hodinky, které chcete odpojit, klikněte "OK", hodinky se bezpečně ukončí. Dialogové okno " Safely Remove Hardware" zobrazuje "USB Mass Storage Device can now be safely removed from the system" (Nyní lze hardware bezpečně odebrat) (pravý dolní roh, zelená šipka).

d. Zavřete dialogové okno " Safely Remove Hardware".

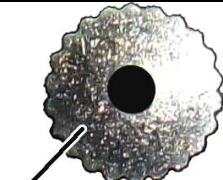
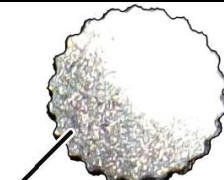
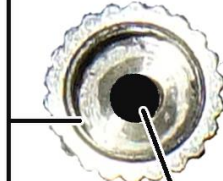
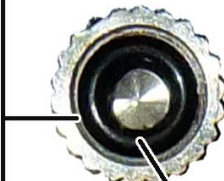
e. Odpojte hodinky (USB hodinky) od počítače.

Poznámka: Hodinky nenahrávají obraz ani zvuk, když jsou připojeny k počítači.

Vodotěsná funkce (dodržujte přesně následující pokyny)

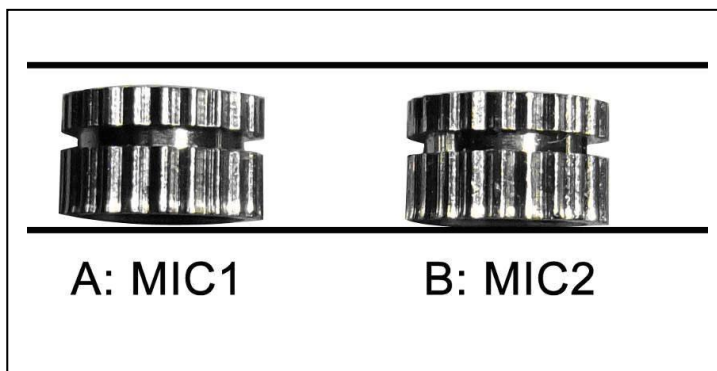
Poznámka: Hodinky NEJSOU vhodné pro plavání nebo potápění!

● Rozlište přesně mezi dvěma různými typy knoflíků

	1.	Knoflík MIC s otvorem pro zvuk
	2.	Otvor pro přenos zvuku
	3.	Vodotěsný knoflík MIC
	4.	Vodotěsné těsnění

● Knoflík MIC a knoflík USB

→ NEJSOU zaměnitelné. → jinak se výrobek poškodí kvůli netěsnosti vůči vodě nebo netěsnosti vůči prachu.



● MIC1 a MIC2 jsou oba knoflíky MIC.

- MIC1 má zvukový otvor uprostřed. Za normálních podmínek používejte tento knoflík. Může nahrávat zvuk současně s nahráváním videa.

- MIC2 je utěsněný a nemá otvor pro zvuk. Za nepříznivých podmínek používejte tento knoflík kvůli odolnosti vůči vodě a prachu. Zvuk nelze nahrávat při použití tohoto knoflíku.

Poznámka: ● Knoflík USB je také utěsněný a nemá otvor. Pevně ho zašroubujte v jakémkoliv prostředí, jinak se USB port nebo elektronické komponenty poškodí. ● Při používání utáhněte všechny vodotěsné knoflíky.

- Zkontrolujte, zdali těsnění nechybí, pokud ano, použijte záložní knoflíky.

FAQ:

1. Často kladené dotazy: Nelze zapnout → Zkontrolujte dostatečné napájení hodinky: nabijte baterii.

2. Nelze normálně nahrávat/stahovat soubory → **(a)** Zkontrolujte USB kabel mezi USB hodinkym a PC, možná je poškozen nebo nesprávně zapojen. **(b)** Zkontrolujte, zdali je správně nainstalován ovladač. **(c)** Zkontrolujte, že je v paměti dostatek místa pro uložení souboru.

3. Čas na ciferníku hodinek nefunguje → Je třeba vyměnit baterii analogových hodinek. Nabíjená baterie předkládá pouze energii pro video a audio nahrávky.

Upozornění: ● Nepokoušejte se hodinky demontovat, mohlo by dojít ke zkratu nebo dokonce poškození. ● Neupustěte hodinky ani jím netřepejte. Mohlo by dojít k vnitřní mechanické poškození. ● Používejte pouze za normální teploty a normální vlhkosti. ● Nepoužívejte hodinky proti silnému světlu, abyste zabránili poškození optického hodinky. ● Nepoužívat v prašném prostředí, abyste zabránili usazování prachu na objektiv a ostatní součásti, a tím neovlivnili kvalitu obrazu. ● Nevystavovat silným nárazům, vibracím ani silnému magnetickému poli. ● Uchovávejte mimo dosah dětí.

Likvidace

Staré elektrické zařízení z domácností

- Pokud již nechcete spotřebič používat, předejte jej bezplatně na veřejném sběrném místě pro staré elektrické spotřebiče. ● Za žádných okolností byste neměli staré elektrické zařízení likvidovat s reziduálním odpadem.

Další poznámky k likvidaci.

- Starý elektrický spotřebič vraťte vždy tak, aby nedošlo k narušení jeho následného opětovného použití nebo recyklace. Baterie je nutné předem vyjmout a je třeba zabránit poškození nádob obsahujících škodlivé kapaliny.
- Staré elektrické spotřebiče mohou obsahovat škodlivé látky. Pokud je se spotřebičem zacházeno špatně nebo je poškozen, může to mít za následek poškození zdraví nebo kontaminaci vody nebo půdy během následné recyklace.



Produkty označené tímto symbolem splňují všechny příslušné předpisy Společenství Evropského hospodářského prostoru. Společnost Technaxx Deutschland GmbH & Co KG vydala „prohlášení o shodě“ v souladu s příslušnými směnicemi a příslušnými normami. byl vytvořen. Toto lze kdykoli zobrazit na vyžádání.



Upozornění týkající se bezpečnosti a likvidace baterií:

Uchovávat mimo dosah dětí. Pokud dítě omylem baterii(e) spolkne, neprodleně vyhledat lékaře nebo nemocnici! Věnovat pozornost předepsané polaritě (+) a (-) baterií! Vyměňovat pouze celou sadu baterií; nepoužívat současně staré a nové baterie nebo baterie různého typu. Baterie nikdy nezkratovat, neotvírat, nedeformovat a nenabíjet! **Nebezpečí poranění!** Nevhazovat baterie do ohně. **Nebezpečí výbuchu!** Použité baterie ihned vyjmout z přístroje a pokud nebudou po dlouhou dobu používány, zlikvidovat je.

Baterie lze po použití v maloobchodě bezplatně vrátit. Koncový uživatel je ze zákona povinen vrátit použité baterie. Oddělený sběr a recyklace starých baterií pro životní prostředí a zdraví. Před likvidací zařízení vyjměte baterie.

Pokyny pro ochranu životního prostředí:

Obalové materiály jsou suroviny a lze je opět použít. Obaly oddělit podle jejich druhu a v zájmu ochrany životního prostředí zajistit jejich likvidaci podle předpisů. Vyřazené přístroje a baterie nepatří do domovního odpadu! Odborně se musejí zlikvidovat i staré přístroje a baterie! **Čištění:** Chraňte zařízení před znečištěním a kontaminací (použijte čistý hadřík). Nepoužívejte hrubé či drsné materiály, rozpouštědla, jiné agresivní čističe. Zařízení po vyčištění otřete. **Distributor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Konrad-Zuse-Ring 16-18, 61137 Schöneck, Německo

