

Technaxx® * Návod k obsluze

Videohodinky s FullHD kamerou TX-93

8GB Hodinky pro videozáznamů se zvukem

Prohlášení o shodě pro tento výrobek je k dispozici na: www.technaxx.de/ (v liště "Konformitätserklärung" dole). Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze prosím.

Tento výrobek má dobíjecí baterii. Musí být před prvním použitím úplně nabitá. POZNÁMKA: Pokud přístroj nepoužíváte, dobijte jeho baterii každé 2-3 měsíce!

Číslo servisního telefonu technické podpory: 01805 012643 (14 centů/min z pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí).

Email zdarma: support@technaxx.de

Uschovejte tento návod k obsluze pro budoucí použití nebo sdílení produktu opatrně. Udělat to samé s originálními doplňky pro tento produkt. V případě záruky, obraťte se na prodejce nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili.

Záruka 2 roky

Vlastnosti

- Videohodinky s integrovanou FullHD 2MP kamerou a mikrofon
- Diskrétní objektiv kamera na ciferníku
- Rozlišení videa 1920x1080 se zvukem
- Samostatné nahrávání hlasu (WAV)
- Funkce webkamery
- 8GB vnitřní paměť
- 4x IČ LED pro noční vidění až ~1m
- Ochranná třída IP65 (prachotěsný & vodní paprsek ochrana)
- Jednoduchý přenos pomocí USB kabelu k PC
- Hodinky Plug & Play

Technické údaje

Snímač CMOS	1/4" CMOS 2 megapixely
Objektiv	Zorný úhel horizontální 60°, IČ noční vidění ~1m, 4x IČ LED
Rozlišení videa	1920 x 1080 (1280 x 720 interpolované)
Formát videa / zvuku	AVI, 30snímků/s / WAV
Interní paměť	8GB pro video & zvuku souborů Video doba záznamu se zvukem ~35–40 minut
Spotřeba elektrické energie	DC 160mAh/3,7V (pouze video) DC 100mAh/3,7V (pouze IČ)
Nabíjení	Via 2.5mm konektorem na USB kabel* (*součástí balení) nebo DC 5V/1A USB napájecí adaptér** (**není v balení)
Zabudovaná dobíjecí 250mAh lithium-iontová baterie: Nabíjecí doba ~3 hodiny (bez paralelního nahrávání) Maximální doba záznamu ~1 hodina (plně nabitá baterie)	
Zdroj napájení hodinek / Baterie	DC 1,5V/150mA, akumulátorová baterie AG4 1,5V (není dobíjecí, ale vyměnitelná)
Operační systémy	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
Provozní teplota	–5°C až 50°C
Hmotnost / Rozměry	83g / Ciferník (D) 5,5 x (Š) 5,2 x (V) 1,8cm
Obsah balení	Videohodinky s FullHD kamerou TX-93, USB nabíjecí kabel s 2,5mm konektorem, Náhradní tlačítko pro mikrofon, CD, Návod k obsluze


Nabíjení a stav slabé baterie

Tyto hodinky mají zabudovanou dobíjecí (ale nevyměnitelnou) lithium-iontovou baterii, kterou lze nabíjet připojením přes USB rozhraní hodinek s USB rozhraním počítače nebo adaptéru** (**není v balení) .

1. Nabíjení: demontujte knoflík (7) jeho vyšroubováním a pak zapojte 2,5mm konektor nabíjecího kabelu USB* (*v balení) do hodinek. Připojte USB konektor kabelu k USB portu PC nebo k USB adaptéru 5V/500mAh** (**není součástí balení). Po zapojení se MODRÁ LED (9) rozsvítí přibližně na 2 sekundy. Během nabíjení bliká ČERVENÁ LED dioda. Jestliže MODRÁ LED svítí trvale (trvale září), hodinky je plně nabito a hodinky můžete odpojit. Doba nabíjení je cca 3 hodiny.

2. Stav slabé baterie: během nahrávání obrazu a/nebo zvuků, MODRÁ LED začne rychle blikat, jestliže baterie začne být vybitá. Kamera se automaticky vypne. Dříve než se kamera vypne, soubory se uloží.

Přehled

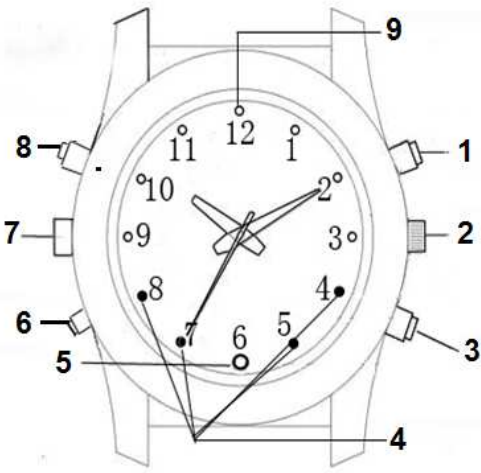	1) Tlačítko ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ & Tlačítko nahrávání videa
	2) Nastavení času
	3) Mikrofon
	4) 4x IR LED světla
	5) Kamera
	6) IR LED světla ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ
	7) 3.5mm konektor pro nabíjení
	8) Tlačítko nahrávání zvuku
	9) LED kontrolka

Pracovní režimy

1. Zapnutí kamery

Stiskněte a na dvě sekundy podržte tlačítko vypínače/nahrávání videa (1). MODRÁ LED se rozsvítí a vypne a znovu zapne. MODRÁ LED nyní trvale svítí (udává, že napájení je zapnuto a pohotovostní režim).

2. Vypnutí kamery

V pohotovostním režimu/režimu videa stiskněte a podržte tlačítko vypínače/video (1). ČERVENÁ a MODRÁ LED se společně rozsvítí. MODRÁ LED pak zhasne a ČERVENÁ LED 3x blikne a zhasne taky. Když se kamera nebude používat déle jak 3 minuty od zapnutí, automaticky se vypne.

3. Nahrávání obrazu

V pohotovostním režimu/režimu videa stiskněte krátce tlačítko vypínače/video (1). MODRÁ LED 3x blikne a pak zhasne. Nahrávání obrazu se spustí. Pro zastavení nahrávání stiskněte krátce tlačítko vypínače/nahrávání videa (1). Pro uložení videoklipu přidržte tlačítko vypínače/video (1). ČERVENÁ LED 3x rychle blikne. Pak se kamera vypne. **Poznámka:** Když je paměť kamery plná, MODRÁ a ČERVENÁ kontrolka LED rychle bliká. Po 5 sekundách se kamera automaticky vypne.

4. Samostatné nahrávání obrazu

V pohotovostním režimu stiskněte krátce tlačítko nahrávání zvuku (8). ČERVENÁ LED blikne 3x, pak zhasne. Pak se spustí nahrávání. Pro ukončení nahrávání stiskněte tlačítko nahrávání zvuku (8). Je-li tlačítko vypínače/video (1) stisknuto dlouho, ČERVENÁ LED blikne 3krát rychle. Pak se nahraný soubor uloží a kamera vypne.

5. Infračervený režim

V pohotovostním režimu stiskněte krátce tlačítko zapnutí/vypnutí infračervených LED světel (6). MODRÁ LED svítí trvale, ČERVENÁ LED 2x blikne a zhasne. → Infračervené světlo je nyní zapnuto. Stiskněte krátce tlačítko zapnutí/vypnutí infračervených LED světel (6). ČERVENÁ LED 2x blikne a zhasne. → Pak je infračervené světlo vypnuto.

6. RESET

Jestliže hodinky nefungují správně, stiskněte současně tlačítko vypínače/video (1) a tlačítko nahrávání zvuku (8) a resetujte je.

Instalace ovladače webové kamery

1. V případě, že WEBová kamera funkce nefunguje, nainstalujte ovladač. Zkopírujte soubor do počítače. Pro Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 pouze.

2. Vložte CD*** (**v balení) do CD-ROM mechaniky a zkopírujte soubor (amcap2a) do počítače pro používání hodinek jako webové kamery.

Připojení k počítači

1. Pro připojení hodinek k USB portu na PC použijte USB kabel* (*v balení). Pak se na počítači objeví ikona "výměnný disk". Když jsou hodinky připojeny k PC, začnou fungovat jako výměnný disk. Lze kontrolovat video/přenos/kopírování, přidat a vymazat data (video, audio, aj.) a ukládat i nehudební dokumenty.

2. Funkce PC kamery

Připojte hodinky k počítači. Když se zobrazuje výměnný disk, stiskněte krátce tlačítko vypínače/video (1). Pak lze používat PC kameru.

3. Nastavení data a času

a. Připojte USB kabel k hodinkám a počítači.

b. Jděte na <My Computer(Můj počítač)> nebo Computer(Počítač) nebo Explorer(Průzkumník).

c. Kamera bude detekována jako vyměnitelný disk.

d. Upravte textový soubor pojmenovaný <<time>> dvojitým kliknutím na soubor <time.txt>.

e. Zadejte aktuální Rok.Měsíc.Den. hodinu:minutu:sekundy [např.: 2016.11.01 23:59:59 Stamp Mode:Y] (při změně "Y" na "N" se časový údaj nezobrazí.)

f. Jděte na Soubor a Uložit, pak zavřete soubor.

g. Vypněte hodinky a restartujte je. Teď mají aktuální datum a čas.

4. Odpojení hodinek (USB hodinky) od PC

a. Pravým tlačítkem myši klikněte v rozhraní Windows na ikonu " Safely Remove Hardware" (Bezpečně odebrat hardware) (zelená šipka v pravém dolním rohu).

b. Zvolte " Stop" (Vysunout) v dialogovém okně "Safely Remove Hardware".

c. Zvolte hodinky, které chcete odpojit, klikněte "OK", hodinky se bezpečně ukončí. Dialogové okno " Safely Remove Hardware" zobrazuje "USB Mass Storage Device can now be safely removed from the system" (Nyní lze hardware bezpečně odebrat) (pravý dolní roh, zelená šipka).

d. Zavřete dialogové okno " Safely Remove Hardware".


e. Odpojte hodinky (USB hodinky) od počítače.

Poznámka: Hodinky nenahrávají obraz ani zvuk, když jsou připojeny k počítači.

Vodotěsná funkce (dodržujte přesně následující pokyny)


Poznámka: Hodinky NEJSOU vhodné pro plavání nebo potápění!

● Rozlište přesně mezi dvěma různými typy knoflíků

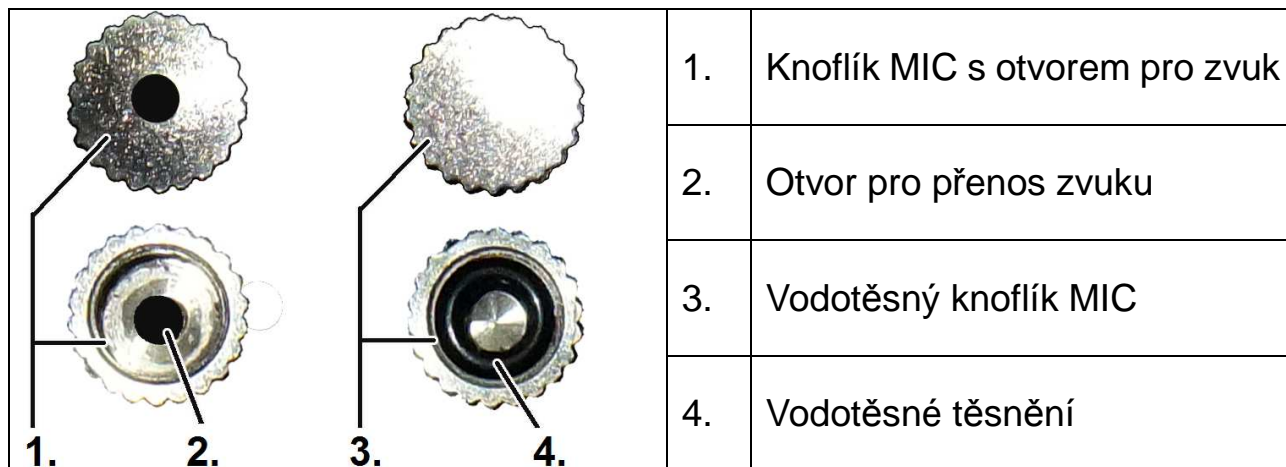

● Knoflík MIC a knoflík USB

→ NEJSOU zaměnitelné. → jinak se výrobek poškodí kvůli netěsnosti vůči vodě nebo netěsnosti vůči prachu.

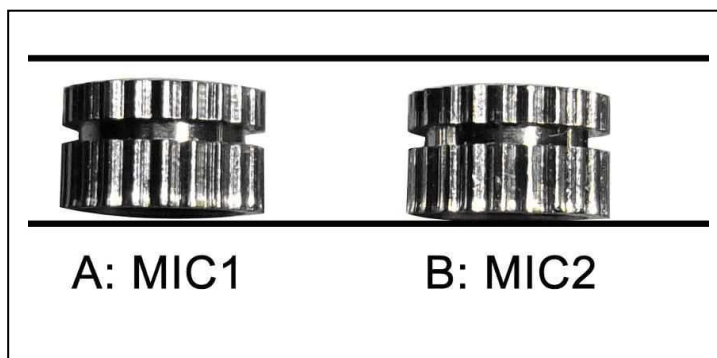


- MIC1 a MIC2 jsou oba knoflíky MIC.
 - MIC1 má zvukový otvor uprostřed. Za normálních podmínek používejte tento knoflík. Může nahrávat zvuk současně s nahráváním videa.
 - MIC2 je utěsněný a nemá otvor pro zvuk. Za nepříznivých podmínek používejte tento knoflík kvůli odolnosti vůči vodě a prachu. Zvuk nelze nahrávat při použití tohoto knoflíku.
- Poznámka:**
- Knoflík USB je také utěsněný a nemá otvor. Pevně ho zašroubujte v jakémkoliv prostředí, jinak se USB port nebo elektronické komponenty poškodí.
 - Při používání utáhněte všechny vodotěsné knoflíky.
 - Zkontrolujte, zdali těsnění nechybí, pokud ano, použijte záložní knoflíky.

Často kladené dotazy: Nelze zapnout → Zkontrolujte dostatečné napájení hodinky: nabijte baterii. **Nelze normálně nahrávat/stahovat soubory** → **(a)** Zkontrolujte USB kabel mezi USB hodinkám a PC, možná je poškozen nebo nesprávně zapojen. **(b)** Zkontrolujte, zdali je správně nainstalován ovladač. **(c)** Zkontrolujte, že je v paměti dostatek místa pro uložení souboru.

Upozornění:

- Nepokoušejte se hodinky demontovat, mohlo by dojít ke zkratu nebo dokonce poškození.
- Neupustěte hodinky ani jím netřepejte. Mohlo by dojít k vnitřní mechanické poškození.
- Používejte pouze za normální teploty a normální vlhkosti.
- Nepoužívejte hodinky proti silnému světlu, abyste zabránili poškození optického hodinky.
- Nepoužívat v prašném prostředí, abyste zabránili usazování prachu na objektiv a ostatní součásti, a tím neovlivnili kvalitu obrazu.
- Nevystavovat silným nárazům, vibracím ani silnému magnetickému poli.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.

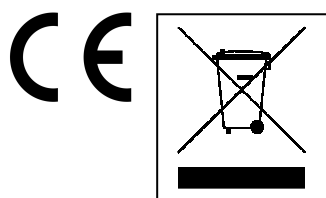

Pokyny pro ochranu životního prostředí: Obalové materiály jsou suroviny a lze je opět použít. Obaly oddělit podle jejich druhu a v zájmu ochrany životního prostředí zajistit jejich likvidaci podle předpisů. Vyřazené přístroje a baterie nepatří do domovního odpadu! Odborně se musejí zlikvidovat i staré přístroje a baterie! **Čištění:** Chraňte zařízení před znečištěním a kontaminací (použijte čistý hadřík). Nepoužívejte hrubé či drsné materiály, rozpouštědla, jiné agresivní čističe. Zařízení po vyčištění otřete. **Distributor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Německo