

Technaxx® * Gebruiksaanwijzing

Action Cam Full HD 360° TX-96

Hierbij de fabrikant Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG verklaart, dat dit product, waarop deze gebruiksaanwijzing betrekking hebben, is in overeenstemming met de voorschriften die zijn vermeld in Richtlijn **RED 2014/53/EU**. De Conformiteitsverklaring is te raadplegen op: **www.technaxx.de/** (in de onderste balk "Konformitätserklärung"). Voordat u het apparaat de eerste keer, lees aandachtig de gebruiksaanwijzing.

Telefoonnummer voor technische ondersteuning: 01805 012643 (14 cent/minuut vanaf een Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken). Gratis E-mail:

support@technaxx.de

Bewaar deze gebruiksaanwijzingen voor toekomstig gebruik of doorverkoop produkt. Doe hetzelfde voor de originele accessoires voor dit product. Als u een beroep wilt doen op de garantie, neem dan contact op met uw verkoper of de winkel waar u dit product gekocht heeft.

Garantie 2 jaar

Inhoudsopgave

1. Eigenschappen	2
2. Overzicht van het apparaat en functies van de knoppen.....	2
Bovenkant	2
Onderkant	2
Linkerkant.....	3
Rechterkant.....	3
3. Aan de slag	3
In- en uitschakelen	4
4. Functiemenu: Het menu van de camera doorlopen.....	4
5. Opnamemodi.....	5
6. Videomodus:	8
7. Fotomodus:	10
8. Afspeelmodus:	10
Map selecteren.....	10
Bestand verwijderen	10
Map verwijderen	10
9. Algemene instelling:	10
10. WiFi-verbinding	11
11. Extra functies	17
Het bestand op de computer controleren	17
HDMI TV-weergavefunctie (optioneel).....	17
12. Technische specificaties.....	17

1. Eigenschappen

- 360° Action Cam voor VR & Full HD panoramische beelden
- Veelzijdig inzetbaar voor sportieve & outdoor activiteiten
- Panoramische lens met 360° horizontale & 180° verticale gezichtshoek
- Draadloze live weergave via WiFi-verbinding naar uw smartphone (10m)
- Gratis iOS & Android APP
- MicroSD-kaart tot 64GB (niet meegeleverd)
- Oneindige opnamefunctie, tijdverloop, fotoburst
- G-sensor voor automatisch opnamen na schokken
- Waterdicht in behuizing* met IP68 tot 30m diepte (*meegeleverd)
- Veelzijdig beugels voor diverse montage- & installatiemogelijkheden



2. Overzicht van het apparaat en functies van de knoppen

Bovenkant	Onderkant	Linkerkant	Rechterkant

Bovenkant

1. In-/uitschakelen	● Druk lang (2 seconden) op de aan/uit-knop om de camera in te schakelen. Druk opnieuw lang om de camera uit te schakelen. ● Wanneer in werking, druk kort om het scherm uit of aan te zetten.	
2. Controlelampje	Statuscontrolelampje (blauw)	1. Opname, blauw lampje knippert 2. Apparaat aan, blauw lampje brandt
	Oplaadcontrolelampje (Rood)	1. Opladen, rood lampje brandt 2. Rood lampje dooft eenmaal opgeladen
3. OK knop	● Druk kort om een video in de videomodus te starten of te stoppen. ● Druk kort om de functie in te stellen, druk opnieuw om te bevestigen. ● Druk kort om een foto in de fotomodus te nemen. ● Druk kort om video in de afspeelmodus af te spelen of te onderbreken.	

Onderkant

4. Batterijvak	Installeer de oplaadbare batterij in de camera.
-----------------------	---

Linkerkant

5. Omhoog (WiFi)	● Druk kort om in de menu- en afspeelmodus naar de vorige pagina te gaan. ● Druk lang om de WiFi-functie te openen of te sluiten.
6. Menu	● Druk kort om de menu-instellingen te openen, en druk in het video-/foto-/afspeelmenu opnieuw kort om de systeeminstellingen te openen. ● Druk lang om tussen de video-, foto- en afspeelmodus te schakelen.
7. Omlaag (Microfoon aan/uit)	● Druk kort om in de menu- en afspeelmodus naar de volgende pagina te gaan. ● Druk kort om een video in de videomodus te sluiten of te openen.

Rechterkant

8. Micro USB	● Laad uw camera op door het met de USB-kabel op de lader aan te sluiten. ● Maak verbinding met een PC ("U-stationmodus", "Oplaadmodus" om op te laden)
9. MicroSD-kaartsleuf	Breng een microSD-kaart (max.64GB) in om video's en foto's op te slaan.
10. Micro HDMI	Verbinding maken met HDTV via HDMI-kabel (optioneel), video- en audiouitgang voor TV.

OPMERKING: Stel de Action Cam niet bloot aan regen zonder waterdichte behuizing!

3. Aan de slag

De batterij opladen: Sluit de camera met de meegeleverde MicroUSB-kabel aan op een computer, een USB-adapter* (DC5V/1A* niet meegeleverd) of een mobiel apparaat, zoals een powerbank. Het LED-oplaadcontrolelampje brandt ROOD (met camera UIT). Dit geeft aan dat de camera aan het opladen is. Het lampje dooft eenmaal de batterij volledig is opgeladen. Het duurt circa 3-4 uur om de batterij volledig op te laden (met behulp van een DC 5V/1A netadapter).

De accu installeren en verwijderen: Plaats uw duim op het lipje aan de onderkant en trek het achteruit. Het deksel komt los. Haal de batterij vervolgens uit de camera.

Opmerking: Het is tevens mogelijk om op te nemen terwijl de laadkabel verbonden is (met of zonder batterij). Het blauwe en rode LED-lampje branden. Zorg dat de voeding minstens 1A levert.

Geheugenkaart inbrengen: Stop de microSD-kaart juist in de kaarthouder zoals aangegeven in de buurt van de kaarthouder. **Geheugenkaart verwijderen:** Verwijder de microSD-kaart door op het uiteinde van de geheugenkaart te drukken. De kaart springt uit de sleuf.

Opmerking: ● De camera is niet uitgerust met een intern geheugen. Voor gebruik, installeer een reeds geformatteerde geheugenkaart of formatteer het over de instellingen van de camera. ● Formateer microSD-kaarten met minder dan 32GB met FAT32 en formatteer 64GB met exFAT. MicroSD-kaarten zijn over het algemeen bij aankoop reeds geformatteerd.

In- en uitschakelen

Inschakelen: Druk en houd de “Aan/uit” knop (1) gedurende 2 seconden ingedrukt, het startscherm verschijnt en de camera wordt ingeschakeld.

Uitschakelen: Druk en houd de “Aan/uit” knop (1) gedurende 2 seconden ingedrukt en de camera wordt uitgeschakeld.

Automatische uitschakeling: Er is standaard geen automatische uitschakeltijd ingesteld. Activeer de automatisch uitschakeling in de algemene instellingen van de camera en de camera wordt na de ingestelde tijd automatisch uitgeschakeld. De timer start na de laatste druk op een knop om op energie te besparen.

Uitschakelen door laag vermogen: Als het batterijvermogen laag is, dooft het LCD-scherm en wordt de camera automatisch uitgeschakeld. Laad de batterij op.


Opmerking: Het systeem bewaart de laatste gegevens wanneer het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld en de video wordt automatisch opgeslagen wanneer de batterij leeg is.

4. Functiemenu: Het menu van de camera doorlopen.

Druk lang op de “Menu” knop (6) om tussen de video-, foto- of afspeelmodus te schakelen.		
↓	↓	↓
Video opnemen	Foto nemen	Afspelen
↓	↓	↓
Druk kort op de “Menu” knop (6).	Druk kort op de “Menu” knop (6).	Druk kort op de “Menu” knop (6).
↓	↓	↓
Video-instellingen	Foto-instellingen	Afspeelinstellingen
Druk kort op de “Menu” knop (6).	Druk kort op de “Menu” knop (6).	Druk kort op de “Menu” knop (6).
↓	↓	↓
Algemene instellingen	Algemene instellingen	Algemene instellingen

5. Opnamemodi

1. Ronde modus (visoog)

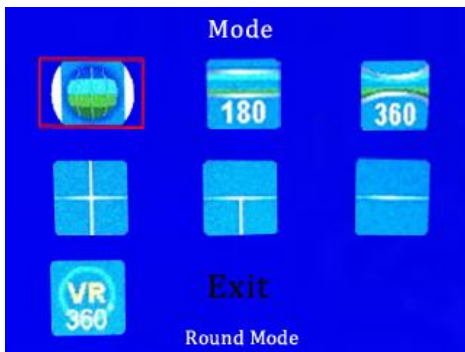


De ronde modus legt de originele beelduitvoer vast zonder het omzetten van weergegeven/opgeslagen beeld. Resolutie in videomodus: 1344x1344 30fps

Informatie:

Geen omzetting (vervormd) betekent dat het zuivere, originele beeld (visoog) dat de lens toont/opneemt wordt weergegeven.

Omzetting (rechtgetrokken) betekent dat het geselecteerd beeldgebied voor de kijker wordt omgezet in de originele afmetingen en het geselecteerd gezichtshoek - het beeld wordt aldus geëgaliseerd.

2. Panorama 180° modus

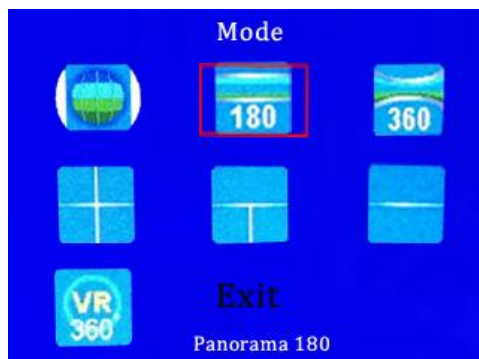


Panorama 180° mode legt een rechtgetrokken beeld van het weergegeven/opgenomen beeld weer. Het omgezet gebied wordt in de onderstaande afbeelding in het wit weergegeven.

Resolutie in videomodus: 1920x1080 30fps



3. Panorama 360° modus

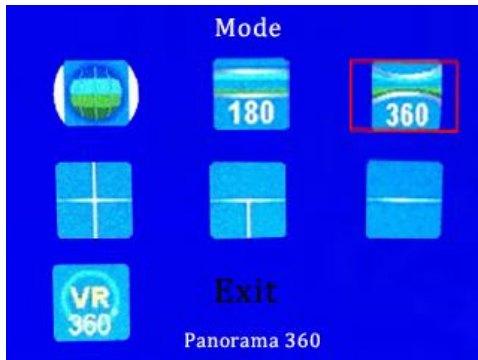


Panorama 360° modus legt een ruw beeld van 360° rondom de camera vast, zoals in onderstaande afbeelding te zien is. De zwarte stip is de plaats waar de camera zich bevindt.

Resolutie in videomodus: 2048x416 30fps





4. 4-in-1 modus

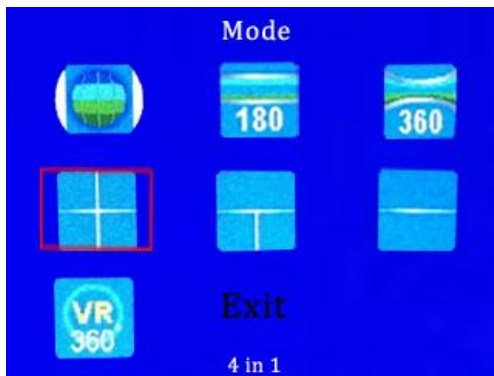

De **4-in-1 modus** legt een 360° beeld in 4 opgesplitste vensters vast. Het beeld rechtsboven is rechtop en het beeld linksboven is ondersteboven. De onderste beelden zijn 90° gedraaid. Onderstaande afbeelding geeft de omgezette gebieden in het wit weer. Resolutie in videomodus: 1280x960 30fps




5. 3-in-1 modus

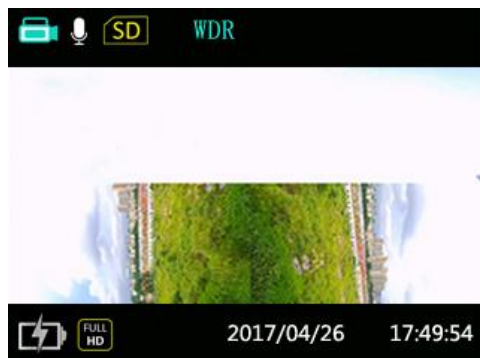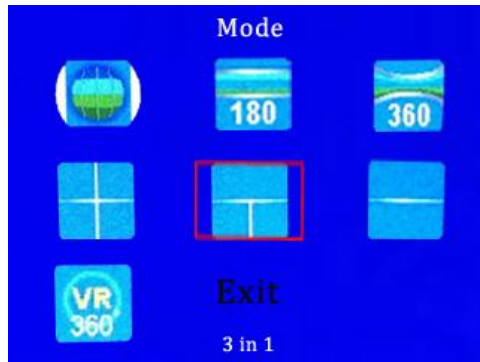

De **3-in-1 modus** legt een 360° beeld in 3 opgesplitste vensters vast. Het bovenste beeld is ondersteboven, het beeld linksonder is 90° gedraaid en het beeld rechtsonder is tevens 90° gedraaid. Het onderstaande beeld geeft de omgezette gebieden in het wit weer. Resolutie in videomodus: 1280x960 30fps




6. 2-in-1 modus

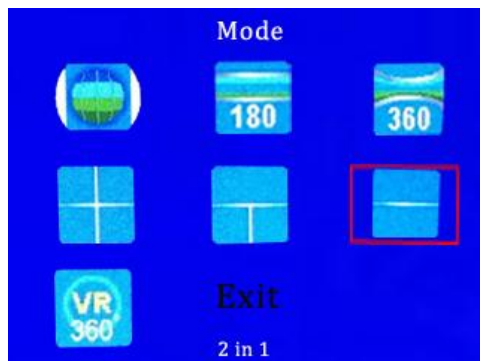

De **2-in-1 modus** legt een 360° beeld in 2 opgesplitste vensters vast. Het bovenste beeld is ondersteboven en het onderste beeld is rechtop. Het onderstaande beeld geeft de omgezette gebieden in het wit weer. Resolutie in videomodus: 1280x960 30fps



7. 360 VR-modus

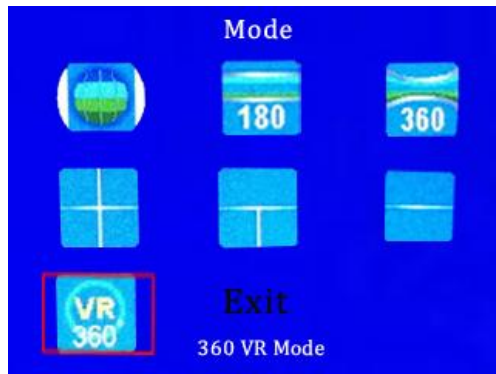

De **360° VR-modus** legt een ruw beeld van 360° rondom de camera vast. Om video's in de 360 VR-modus te bekijken, veeg en draai de video. U moet software van een derde op uw PC downloaden, zoals "GoPro VR Player", of het videobestand met geïnjecteerde metagegevens op YouTube uploaden.

Voor mobiele apparaten kunt u een APP van een derde downloaden, zoals "Homido 360 VR player", of het bestand uploaden op YouTube via uw PC en het via de YouTube APP op uw smartphone bekijken.

Om de ruwe gegevens die door uw camera zijn opgenomen met de metagegevens te injecteren, google om na te gaan hoe u 360° of een 360° VR-video kunt uploaden. YouTube heeft de nodige instructies hiervoor opgesteld.

Resolutie in videomodus: 1920x960 30fps

6. Videomodus:

Druk lang op de "Menu" knop om de videomodus te openen. Zie hoofdstuk 4. Inleiding van functiemenu

Modus: Selecteer een van de opnamemodi uit bovenstaande hoofdstuk 5. Ronde modus(visoog) / Panorama 180/ Panorama 360/ 4-in-1/ 3-in -/ 2-in-1/ 360 VR-modus/ Afsluiten

Oneindige opnamemodus De oneindige opnamefunctie is standaard ingesteld op "UIT". De lengte van de oneindige opname kan worden ingesteld op 1,3 of 5 minuten. Na het verstrijken van deze tijden, wordt de opname als een nieuw bestand ingesteld. Oneindige opname maakt het opnemen van onafhankelijke filmsegmenten mogelijk, naargelang de geselecteerde tijdslengte. De camera zal ononderbroken films van de geselecteerde lengte opnemen, totdat op de opnameknop wordt gedrukt om het opnemen te stoppen. Eenmaal de geheugenkaart vol is, zal de camera de opgenomen bestanden overschrijven, startend bij de eerste film die werd opgenomen.

Opgelet: De oneindige opnamefunctionaliteit kan alleen worden geactiveerd wanneer er een geheugenkaart is ingebracht.

Tijdverloop: maakt de opname van een tijdsinterval mogelijk en verbindt de frames met elkaar om een gecompriëerde video te maken die over het algemeen een langere tijdsperiode vereist. Selecteer tussen UIT, 1 seconde, 2 seconden, 5 seconden, 10 seconden, 30 seconden, 60 seconden.

Opgelet: Er kan in deze modus geen geluid worden opgenomen.

WDR (Wide Dynamic Range): is een techniek voor het verwerken van beeld in zwakke of extreme lichtomstandigheden of contrastverhoudingen. De Wide Dynamic Range kan op UIT (standaard)/AAN worden ingesteld.

Bewegingsdetectie: Betekent dat zodra de camera bewegende objecten binnen zijn gezichtshoek detecteert, het automatisch start met opnemen. Als er tijdens de opname gedurende 10 opeenvolgende seconden geen beweging wordt gedetecteerd, wordt de opname automatisch onderbroken. Kan worden ingesteld op AAN/UIT. **Er zijn twee opties:**

 Uit (standaard)  Aan

→ Open het Bewegingsdetectiemenu, selecteer “Aan” en ga terug naar het hoofdscherm.

→→ Het  pictogram wordt in de bovenste rij van het scherm weergegeven. Als de camera bewegende objecten detecteert start de opname automatisch. Er verschijnt aldus een knipperende rode stip  in de bovenste rij van het scherm. De camera stopt met opnemen wanneer er gedurende 10 seconden geen wijziging in het beeld is. Als het beeld opnieuw wijzigt, start de camera automatisch opnieuw met opnemen. Na elke pauze wordt er een nieuw bestand aangemaakt.

Tijdstempel: Als de tijdstempel ingeschakeld is, wordt de tijd op het opgenomen bestand weergegeven.

G-sensor: Deze functie wordt over het algemeen gebruikt wanneer de auto aan het rijden is. Als een ongeval zich voordoet, wordt de opname automatisch gestart. U hebt keuze uit 4 niveaus (LV1, LV2, LV3 or LV4) om te selecteren hoe hard de botsing moet zijn om de opname te starten.

LV1: Hoge gevoeligheid, zeer lichte botsing en G-sensor werkt (niet aanbevolen).

LV4: Lage gevoeligheid, als er een zware botsing optreedt, werkt de G-sensorfunctie en wordt de video vergrendeld. De standaard instelling is UIT.

Geluidsopname Zet de microfoon AAN/UIT. Kan in de videomodus worden gebruikt door kort op de omlaag knop te drukken.

7. Fotomodus:

Druk lang op de "Menu" knop om de fotomodus te openen. Zie hoofdstuk 4. Inleiding van functiemenu.

Modus: Selecteer een van de opnamemodi uit bovenstaande hoofdstuk 5.: Ronde modus (visoog) / Panorama 180/ Panorama 360/ 4-in-1/ 3-in-1/ 2 -in-1

Resolutie: 12M (Standaard) / 8M / 5M / 3M

Kwaliteit: Hoog (Standaard) / Medium / Normaal

Helderheid: -2/-1,7 / -1,3 / -1 / -0,7 / -0,3 / 0 / 0,3 / 0,7 / 1 / 1,3 / 1,7 / 2

Zelftimer: UIT (Standaard) / 3 seconden / 5 seconden / 10 seconden

Fotoburst: Uit (Standaard) / Drie foto's / Vijf foto's / Tien foto's / Afsluiten. 3, 5 of 10 foto's continu vastleggen voordat het automatisch wordt onderbroken.

Tijdstempel: UIT / Datum & Tijd (Standaard) / Datum

8. Afspeelmodus:

Druk lang op de "Menu" knop om de afspeelmodus te openen. Zie hoofdstuk 4. Inleiding van functiemenu

Map selecteren	Normaal	Alle geregistreerde video-/fotobestanden worden geselecteerd overeenkomstig de gekozen modus. Normaal, Gebeurtenis, Foto of Beweging. U vindt alle opnames in één map of de opnames worden in mappen opgeslagen overeenkomstig de datum. Druk op de "OK" (3) knop en vervolgens de "Omhoog" (5) of "Omlaag" (7) knop om de map te doorlopen. Om de pagina te wijzigen, gebruik de pijlen op het scherm. Selecteer ze met de "OK" (3) knop. Doorloop de map totdat u het gewenste bestand bereikt. Om het bestand te bekijken (Map selecteren): Druk eerst op de "OK" (3) knop om het bestand te selecteren. Druk een tweede keer op de "OK" knop om het afspelen van de video te starten. Het bestand/de map verwijderen (Bestand/map verwijderen): Druk eerst op de "OK" (3) knop om het bestand/de map te selecteren. Een venster verschijnt met de vraag of u het bestand/de map werkelijk wilt verwijderen. Als u het daadwerkelijk wilt verwijderen, druk een tweede keer op de "OK" (3) knop. Als u de gekozen bestand/map niet wilt verwijderen, selecteer "Annuleren" met de "Omhoog" (5) of "Omlaag" (7) knop en druk op de "OK" (3) knop .
	Gebeurtenis	
Bestand verwijderen	Foto	
	Beweging	

9. Algemene instelling:

Ga naar de algemene instellingen vanaf elk menu (video-, foto- of afspeelmenu) door kort op de "Menu" knop te drukken. Zie hoofdstuk 4. Inleiding van functiemenu

Datum en tijd: Stel de datum en tijd in met behulp van de "OK" (3) knop en de "Omhoog" (5) of "Omlaag" (7) knop. **Opmerking:** Als u de batterij uithaalt of de batterij is leeg voordat u het oplaadt, dan moeten de datum en tijd opnieuw worden ingesteld. Jaar / Maand / Dag / Uur / Minuten / Datumweergave

Energiebesparing: Stel de energiebesparingsmodus in en het apparaat wordt na een bepaalde ingestelde duur automatisch uitgeschakeld. UIT / 1 minuut / 3 minuten / 5 minuten

Toetsgeluiden: Stel het toetsgeluid van het apparaat in op UIT of AAN.

Scherminstellingen: Wijzig de instellingen van het scherm. → Schakel de schermbeveiliging in en kies de gewenste tijd: 1 minuut, 3 minuten en 5 minuten. Het apparaat zal het scherm uitzetten om energie te besparen. → Schakel Scherm draaien in om het scherm 180° te draaien.

Uitschakeling uitstellen: UIT (Standaard) / 30 seconden / 1 minuut

Beeldfrequentie: Stel de juiste frequentie voor uw locatie in. → Europa (PAL) 50Hz / VSA (NTSC) 60Hz.

Formatteren: Druk op YES (JA) om de ingebrachte MicroSD-kaart te formatteren en alle opnames/foto's die op de kaart zijn opgeslagen te verwijderen.

Taal: Stel de gewenste taal in: Tsjechisch / Engels / Duits / Frans / Italiaans / Pools / Spaans

Systeeminformatie: Standaard instellingen / Firmwareversie en geheugenruimte van MicroSD-ruimte

10. WiFi-verbinding

Dit apparaat kan via WiFi met een Android of iOS smartphone worden verbonden met behulp van de "OTCam360" APP. Om een juiste verbinding te maken:

→ Download de "OTCam360" APP vanaf Google Play of Apple APP store en installeer het.
APP-functies: ● Bedien bijna alle functies van de Action camera op afstand via de WiFi-verbinding. ● Bekijk de real-time beelden, neem video's en foto's, en beheer het downloaden van bestanden. ● Max. afstand tussen camera en smartphone is circa 10m.





→→ Schakel de Action Cam in. Druk op de "Omhoog" (5) knop om de WiFi-functie te activeren. Het LCD-scherm geeft de WiFi-hotspot en het wachtwoord weer.

SSID: **Technaxx360Cam-Wifi**; Wachtwoord: 87654321

Opmerking: De WiFi kan alleen in de video- of fotomodus worden geactiveerd.

→→→ Zoek de WiFi-hotspot van de Action Cam in uw smartphone en voer het weergegeven wachtwoord in op de LCD. De camera zal vervolgens via WiFi met uw smartphone een verbinding maken. **Opmerking:** Bij Android krijgt u de volgende melding: Wilt u naar een ander beschikbaar netwerk gaan? Als u “Nee” selecteert, blijft u met het huidige netwerk verbonden. Selecteer “No” (Nee)!

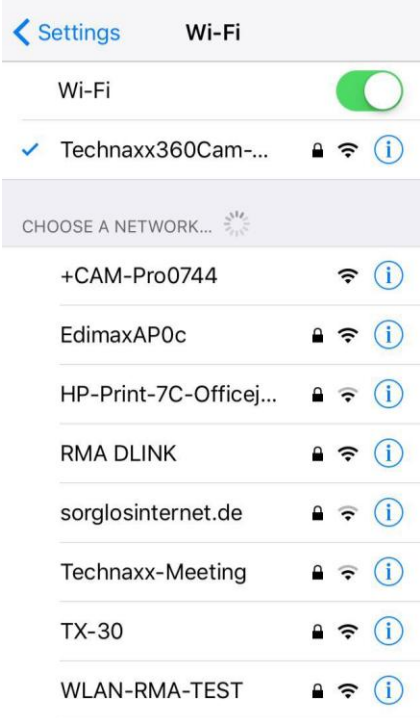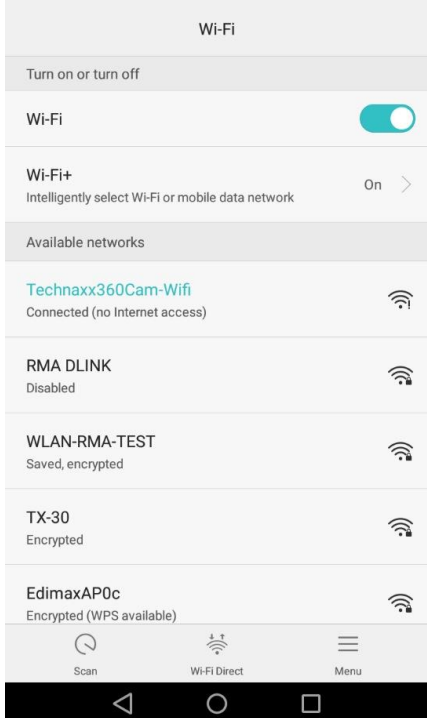	
iOS-apparaat	Android-apparaat



→→→→ Open de “OTCam 360” APP op de smartphone. De camera moet automatisch een verbinding maken.

Als het apparaat niet automatisch wordt verbonden, druk op de verbindingsknop aan de rechterkant. De camera maakt een verbinding met uw telefoon en er wordt live beeld op uw scherm weergegeven. Opmerking: Als de “cameralijst” niet verschijnt, druk op de rechter knop aan de rechterkant in de tweede afbeelding hieronder.	 Verbinden	 Cameralijst openen
Druk op de knop aan de rechterkant om de verbinding tussen uw smartphone en de camera te verbreken.	 Verbinding verbreken	



Verbindingsinterface (Cameralist)	

Live weergave-interface	
iOS-apparaat	Android-apparaat

Alle opgeslagen bestanden (video en foto) op de MicroSD-kaart van de camera.

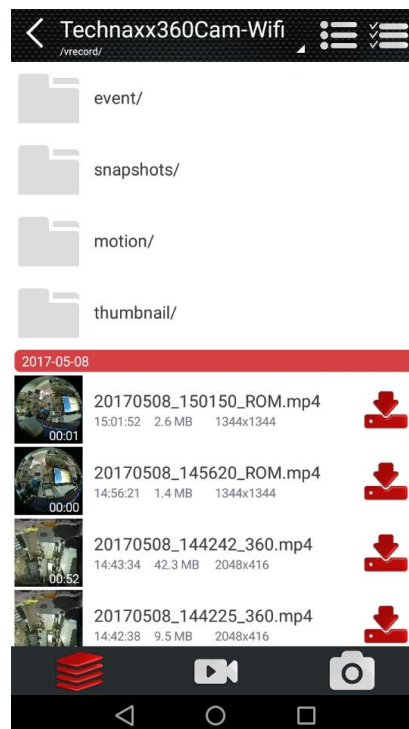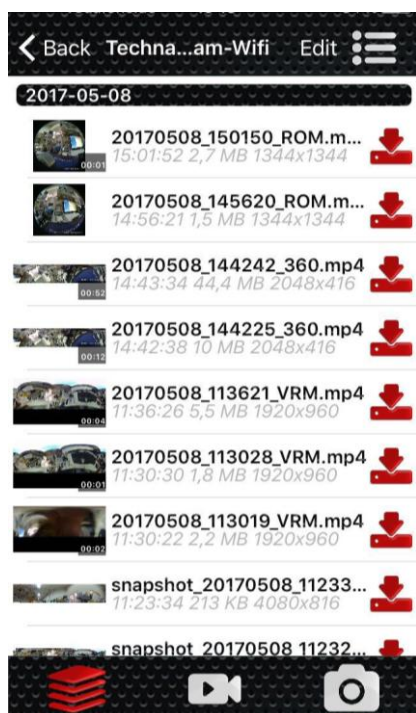



Opgenomen video's die op de MicroSD-kaart van de camera zijn opgeslagen.

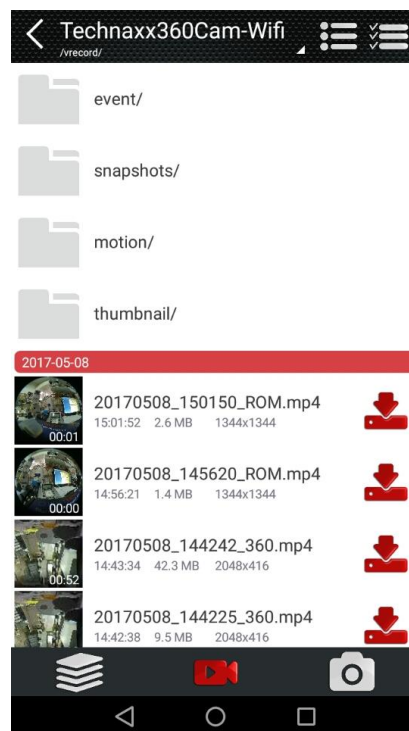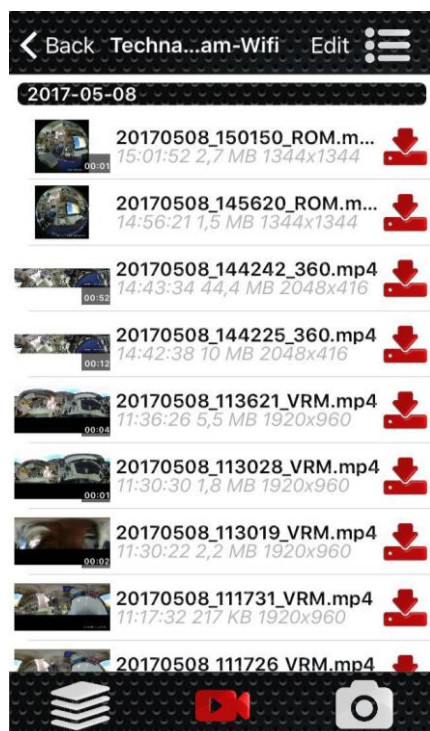

iOS-apparaat



Android-apparaat

Genomen foto's die op de MicroSD-kaart van de camera zijn opgeslagen.

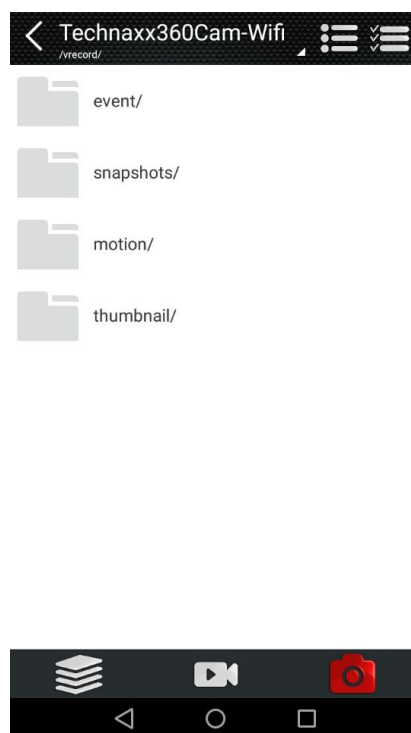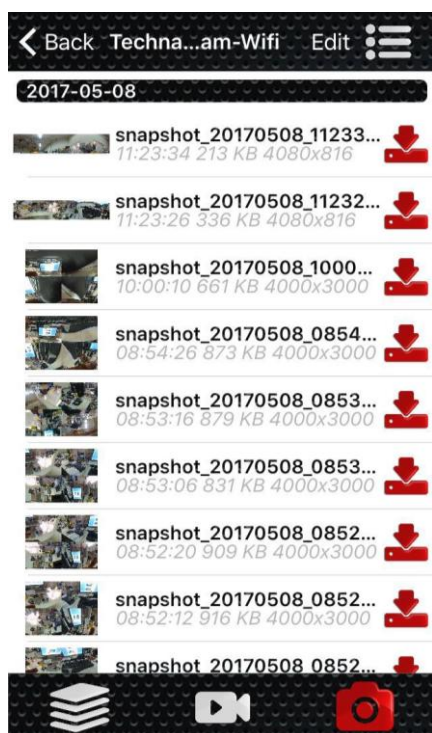

Lokale mappen (iOS)/ APP-mappen (Android): Hier vindt u de bestanden die u vanaf de camera hebt gedownload.



Technaxx360Cam-Wifi: Hier kunt alle bestanden vinden die op de micro SD-kaart opgeslagen zijn. Download de video/foto naar uw smartphone door op de download knop te drukken.

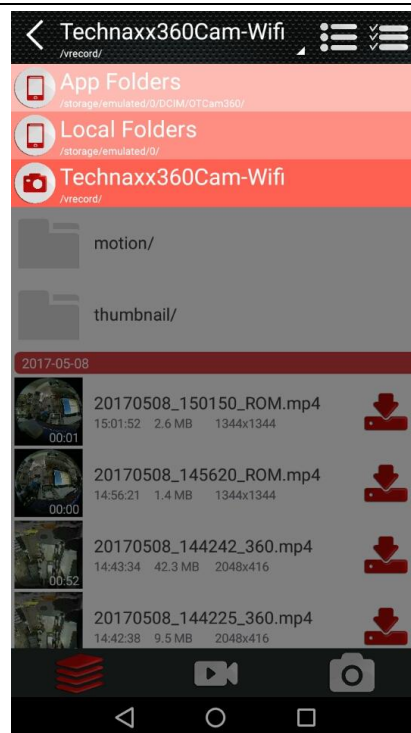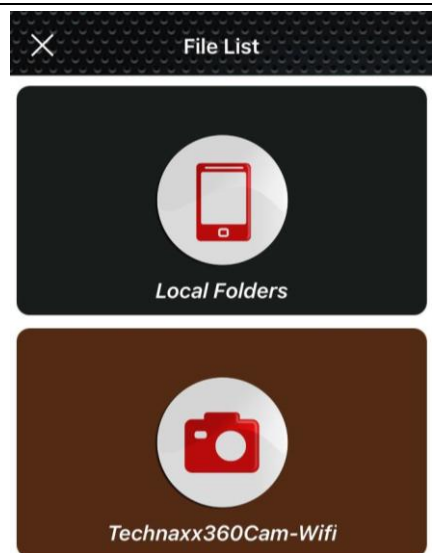



iOS-apparaat

Android-apparaat

Open het menu door op het pictogram rechts te drukken. Selecteer de modus die u wilt opnemen in; Open ook de uitgebreide instellingen door op het tandwielpictogram te drukken. Scrol omlaag voor meer instellingen.

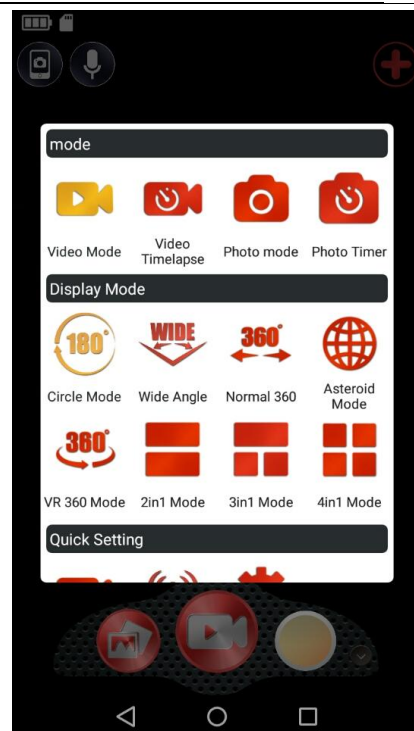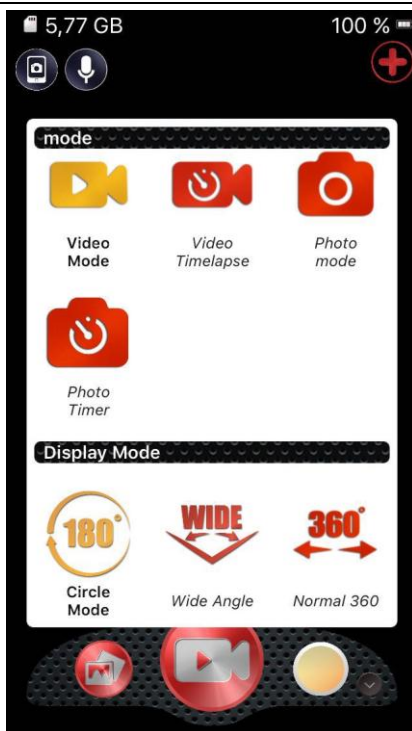

Uitgebreide instellingen, scroll omlaag voor meer instellingen. Voor meer uitleg, zie bovenstaande camera-instellingen

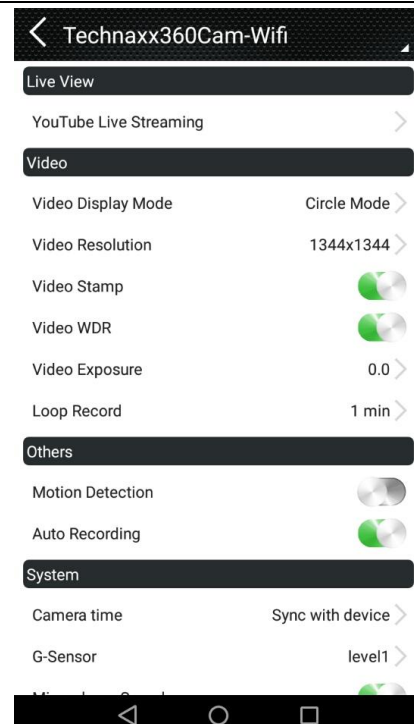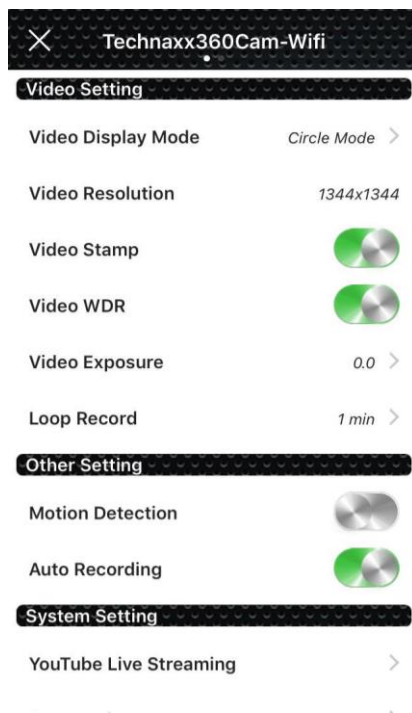

iOS-apparaat

Android-apparaat

11. Extra functies

Het bestand op de computer controleren

Sluit de MicroUSB-kabel (meegeleverd) aan op uw computer en de Action Cam. Het massaopslagapparaat wordt automatisch geopend of u moet het handmatig openen om de opgeslagen video-/fotobestanden te bekijken. Als de camera na het aansluiten van de Micro USB-kabel niet wordt ingeschakeld, zet de camera aan. Een blauw scherm verschijnt. Selecteer de USB-modus door op de "OK" (3) knop te drukken.

Er worden nu 3 mappen weergegeven: gebeurtenismap, bewegingsmap en fotomap. Kies een map om de overeenkomstige bestanden te controleren. **Opmerking:** De handmatig opgenomen video's worden niet in een map opgeslagen.

HDMI TV-weergavefunctie (optioneel)

Sluit een Micro HDMI** (**niet inbegrepen) kabel aan op de aansluiting van de Action Cam (10) en uw HDTV. Stel de TV in op de HDMI-ingangsaansluiting. Het beeld van de camera wordt vervolgens op de TV weergegeven in maximale resolutie 1080p 30fps. **Opmerking:** Het scherm van de Action Cam wordt zwart.

12. Technische specificaties

CMOS-sensor	3MP 1/3" CMOS (AR0330)
Videoresolutie	Ronde modus (visoog): 1344x1344 30fps / Panorama-180 modus:1920x1080 30fps / Panorama 360 modus: 2048x416 30fps / 4-in-1 modus: 1280x960 30fps / 3-in-1 modus: 128x960 30fps / 2-in-1 modus: 1280x960 30fps / 360-VR mode: 1920x960 30fps
Beeldkwaliteit	12M / 8M / 5M / 3M
Lens	180° super grote panoramische lens (diameter is circa 27MM)
Belichting	-2, -1,7, -1,3, -1, -0,7, -0,3, 0, 0,3, 0,7, 1, 1,3, 1,7, 2
Witbalans	Automatische instelling
Fotomodus	Normale foto-opname; zelftimer; fotoburst
Videomodus	Normale video-opname; oneindige opname; tijdsverloop; bewegingsdetectie; G-sensor
Afspeelmodus	Ronde modus (visoog), 180° panoramamodus, 360 panoramamodus, 4-in-1 modus, 3-in-1 modus, 2-in-1 modus, 360° VR-modus.
Schermd	1,5" LCD (320x240)
Fotoformaat	JPEG
Videoformaat	Formaat: MP4; Compressieformaat: H.264
Gegevensverbinding	Micro USB2.0, Micro HDMI (Optioneel)
Extern geheugen	MicroSD**-kaart tot 64GB, klasse 10 (**niet inbegrepen)
Vermogen / Stroomverbruik	DC 5V/1A / DC 5V/600mA
Led-controlelampje	Blauw is statuscontrolelampje, Rood is oplaadcontrolelampje


Ingebouwde microfoon en luidspreker.	Luidspreker 8 Ω / 1W
G-sensor	ST-LIS3DH
WIFI	Ondersteuning
Batterij	Oplaadbare en vervangbare 900mAh Lithium-ion batterij 3,7V met 3,33W
Oplaadtijd	~3–4 uur (met gebruik van DC 5V/1A netadapter)
Opnametijd	met 1080P ~60 minuten
Taal	Engels, Duits, Italiaans, Frans, Spaans, Pools, Tsjechisch
Besturingssysteem	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 en Mac 10.5 of hoger
Gewicht & Afmetingen (zonder behuizing)	80g (met batterij) / (L) 4,8 x (B) 4,3 x (H) 5,0cm
Bedrijfstemperatuur	–10°C tot +55°C
Opslagtemperatuur	– 20°C tot +70°C
Waterdicht	Alleen met waterdichte behuizing, tot 30m diep.
Beschermingsklasse	IP68 (geval)
Inhoud van verpakking	Action Cam FullHD 360° TX-96, Micro USB naar USB-laadkabel, Waterdichte behuizing, Vaste voet & Fietsbeugel, 2x voetstukken en 2x helm-voetstukken, 2x steun voor statief, Achterklem en 3x connectie stukken, 3x linten met klittenbandsluiting, 2x 3M stickers en kabelbanden, Reinigingsdoek , Handleiding

Warnings

● Probeer het apparaat nooit uit elkaar te halen, dit kan leiden tot kortsluiting of zelfs schade. ● Laat het apparaat niet vallen en schud er ook niet mee, de inwendige elektronica of mechanische onderdelen kunnen hierdoor kapot gaan. ● Bewaar het apparaat in een droge en goed geventileerde ruimte. Vermijd een hoge vochtigheid of hoge temperatuur. Stel geen batterijen bloot aan overmatige hitte of direct zonlicht. ● Houd het apparaat uit de buurt van kleine kinderen. ● De apparaat wordt warm na een langdurig gebruik. Dit is normaal. ● Gebruik alleen accessoires van ons merk.



Tips voor veiligheid en afvoer van batterijen: Houd kinderen uit de buurt van batterijen. Als een kind een batterij heeft ingeslikt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts of ga direct met het kind naar het ziekenhuis! Let op de juiste polariteit (+) en (–) van batterijen! Vervang altijd alle batterijen. Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen of verschillende soorten batterijen door elkaar. Sluit batterijen nooit kort, u mag geen batterijen openen, misvormen of opladen! **Risico op letsel!** Gooi nooit batterijen in een vuur! **Ontploffingsgevaar!**

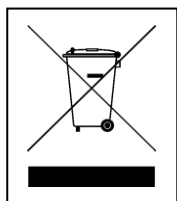

Aanwijzingen voor milieubescherming: Verpakkingsmaterialen zijn grondstoffen en kunnen opnieuw worden gebruikt. Voer oude apparatuur niet af met het huishoudelijk afval. **Reiniging:** Bescherm het toestel tegen verontreiniging. Reinig het toestel uitsluitend met een zachte doek. Vermijd het gebruik van ruwe of schurende materialen. Gebruik GEEN oplosmiddelen of andere agressieve schoonmaakmiddelen. Veeg het toestel na het reinigen zorgvuldig af. **Distributeur:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Duitsland