

Technaxx®

IP-Telecamera di sicurezza interno TX-23

Manuale dell'utente

Dichiarazione di Conformità possono essere trovate:
www.technaxx.de/ (sulla barra inferiore "Konformitätserklärung").

Suggerimenti importanti riguardanti i manuali utente:

**Tutte le lingue del manuale utente sono disponibili nel CD-ROM allegato.
(inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, olandese, polacco)
La versione inglese e tedesca del manuale è disponibile anche in
versione cartacea allegata.**

Indice: Prima del primo utilizzo, leggere il manuale dell'utente con attenzione.

- 1. Caratteristiche & Descrizione del prodotto**
- 2. Installazione del software e messa in funzione; Requisiti di hardware**
- 3. Hardware**
 - 3.1. Contenuti della confezione
 - 3.2. Istruzioni per la tutela dell'ambiente
 - 3.3. Attenzione!
- 4. Per iniziare (Imparare le funzioni di base per visualizzare e creare un video in LAN e WLAN)**
 - 4.1. Creare un video da una telecamera in rete locale (LAN)
 - 4.2. Impostare la connessione WiFi
 - 4.3. Visualizzare la telecamera su Internet (WLAN)
 - 4.4. Registrare un nuovo account e aggiungere dispositivi
 - 4.5. Menu principale
- 5. Videosorveglianza (pannello di controllo)**
- 6. Impostazioni generali di sistema**
 - 6.1. Impostazioni della telecamera in modalità LAN
 - 6.1.1. Impostare l'indirizzo IP
 - 6.1.2. Impostare la connessione WIFI
 - 6.1.3. Impostare il piano di registrazione locale
 - 6.1.4. Segnale di allerta (email)
 - 6.1.5. Gruppi
 - 6.1.6. Cambiare il nome del dispositivo
 - 6.1.7. Connessione tramite modem (PPPOE)

- 6.1.8. Impostare fuso orario
- 6.1.9. Ripristina le impostazioni di fabbrica
- 6.2. Impostazioni della telecamera in modalità WAN
 - 6.2.1. Gruppi
 - 6.2.2. Cambiare la password di accesso
 - 6.2.3. Cambiare il nome della telecamera
 - 6.2.4. Relazione tra SYSM MONITOR, p2pCamViewer (MAC), p2pCamViewer

7. Impostazioni sul menu principale

- 7.1. Schermo intero
- 7.2. Impostazioni
 - 7.2.1. Sistema
 - 7.2.2. Video
 - 7.2.3. Segnali di allerta locale
- 7.3. Amministrazione del dispositivo
 - 7.3.1. Aggiungere un dispositivo
 - 7.3.2. Cambiare la password di amministrazione
 - 7.3.3. Cambiare la password di visione
 - 7.3.4. Cambiare il nome della telecamera
 - 7.3.5. Fornitore del servizio di rete
 - 7.3.6. Riavviare il dispositivo
 - 7.3.7. Impostare i permessi
- 7.4. Ricerca
- 7.5. Cambiare la password (Password per il login dell'utente)
- 7.6. Registrazioni
- 7.7. Aiuto

8. Domande poste di frequente – FAQ


- 8.1. Ritardo del video
- 8.2. Il cavo LAN non deve essere troppo lungo
- 8.3. Perché non posso vedere l'IP della telecamera in LAN
- 8.4. Perché l'utente può vedere l'IP della telecamera via LAN, ma non può vederlo in WLAN
- 8.5. La qualità dell'immagine non è abbastanza buona
- 8.6. Hai dimenticato la password?
- 8.7. Come posso ripristinare le impostazioni di fabbrica?
- 8.8. Come posso riavviare in remoto il dispositivo?

9. Specifiche tecniche

1. Caratteristiche & Descrizione del prodotto

- Sensore brilliant di 1/4" CMOS a colori
- Supporta la funzione P2P, facile da connettere a internet
- Funzione allarme, allarme E-mail automatiche con l'immagine
- Collegamento diretto allo Smartphone tramite il QR-code APP
- Scansione QR-code dall'etichetta telecamera produce collegamento immediato
- 10 IR LED e visione notturna a infrarossi fino a 10m
- Microfono incorporato
- M-JPEG formato di compressione video
- Rotazione testa di camera: 120° verticalmente, 355° orizzontalmente
- Supporta protocollo wireless 802.11. b/g/n

IP-Telecamere di sicurezza per uso interno TX-23

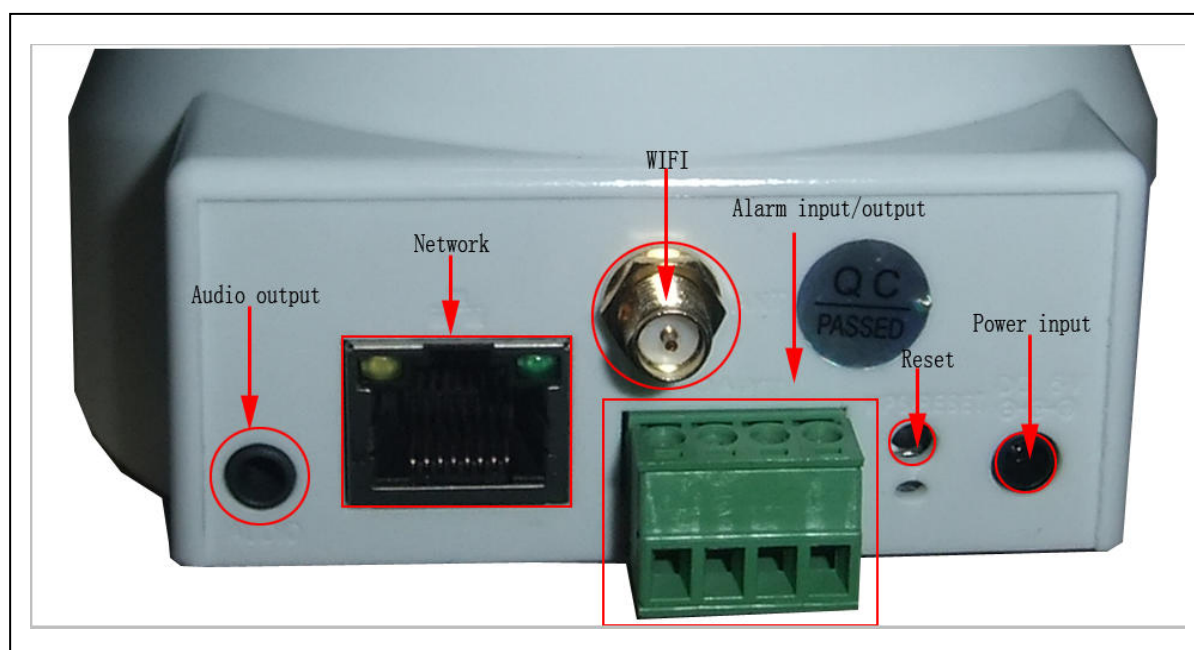

Audio output	Uscita audio
Network	Rete
WIFI	WIFI
Alarm input / output	Ingresso / uscita allarme
Reset	Reset
Power input	Ingresso alimentazione

Il numero identificativo della macchina fotografica e la password sono sull'etichetta del codice QR nel pannello posteriore.




2. Installazione del software e messa in funzione


Requisiti Windows: WIN 7, WIN 8, Windows XP, Windows Vista

Requisiti di hardware

- 1GB RAM e 2 Core CPU per 1 sola telecamera
- 2GB RAM e i3 o successivi simultaneamente per 4 telecamere
- NOTE: Non ha importanza quante telecamere si vogliono collegare, questo software non richiede un GPU (processore grafico)
- ATTENZIONE: Questo manuale è per il monitor SYSM V8.D.12.08, stiamo migliorando il software e siamo spiacenti di non offrire ulteriori informazioni sul miglioramento.

Inserire il CD del software nel PC (oppure scaricare il software dal sito www.scc21.net):

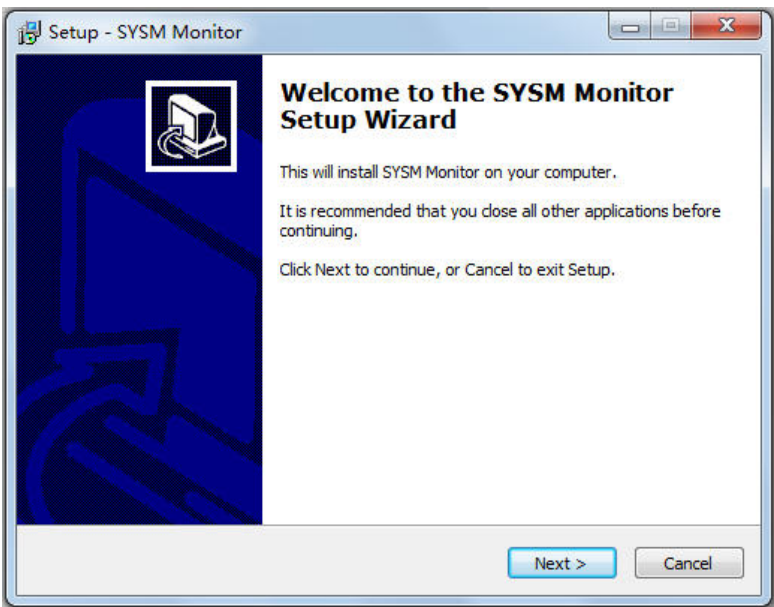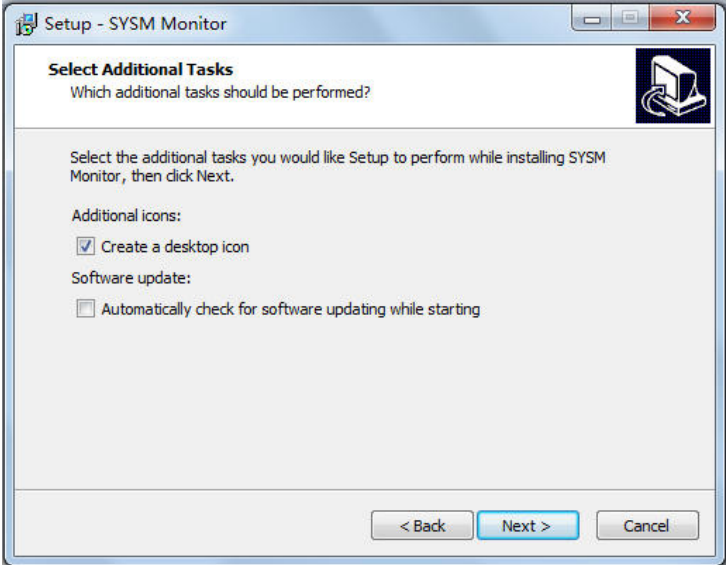
	Aprire il CD e avviare il programma "SYSM Monitor.exe"  Continuare facendo clic su "Next" finché non sono terminati i passi successivi.
	Dopo che installazione è finita, fare clic sull'icona "SYSM Monitor" per eseguire il software come mostrato. 

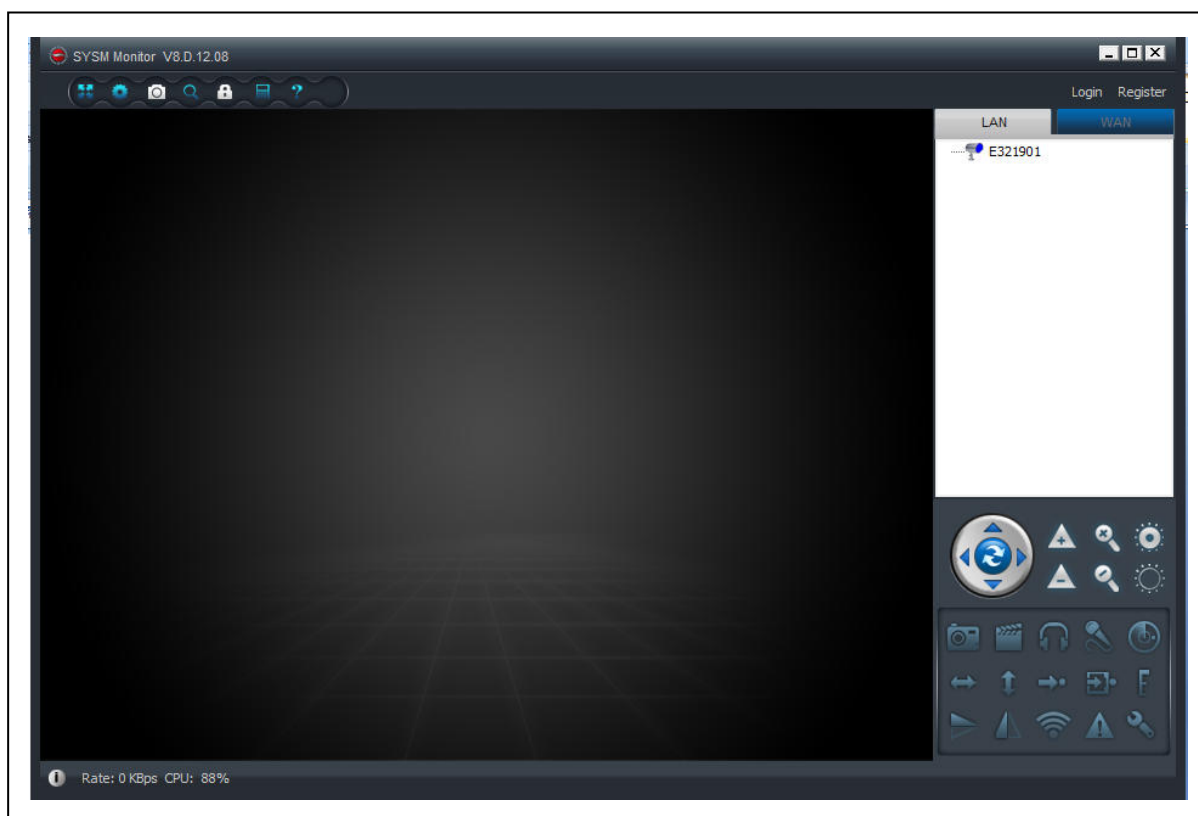

3. Hardware

3.1. Contenuti della confezione: Telecamera di sicurezza per uso interno TX-23, Alimentatore, Cavo di rete, Antenna e cappello rosso della antenna, Staffe e viti, CD di installazione, Manuale dell'utente (inglese e tedesco versione cartacea + tutte le altre lingue su CD-ROM)

3.2. Istruzioni per la tutela dell'ambiente



Non smaltire dispositivi vecchi nei rifiuti domestici. **Pulizia:** Proteggere il dispositivo da contaminazione e inquinamento. Pulire il dispositivo solo con un panno morbido o tendaggio, evitare l'utilizzo di materiali ruvidi o a grana grossa. NON usare solventi o altri detergenti aggressivi. Asciugare il dispositivo dopo la pulizia.




3.3. Attenzione !

Questo prodotto può essere adoperato solo con l'adattatore fornito. Non immagazzinare o usare l'adattatore all'esterno e non adoperare il caricatore con le mani umide o bagnate. Rimuovere sempre l'adattatore dalla presa se il prodotto non è in uso. Non aprire mai il dispositivo di base da soli. I singoli componenti del dispositivo di base non devono essere disassemblati, riparati o modificati. Staccare la spina dal dispositivo prima di pulirlo o di effettuare manutenzione o collegare degli accessori.


4. Per iniziare (Imparare le funzioni di base per visualizzare e creare un video in LAN e WLAN)

4.1. Creare un video da una telecamera in rete locale (LAN)

Assicurarsi che la telecamera sia collegata all'alimentatore e connessa al router tramite un cavo LAN. Accendere il monitor SYSM e fare clic su "LAN" sulla lista a destra, quindi fare clic col tasto destro nell'area vuota, si aprirà un menu simile a quello dell'immagine, selezionare "Refresh" per ottenere la lista delle telecamere in LAN. Se è presente una telecamera, fare doppio clic sul numero identificativo della telecamera per visualizzare il video in tempo reale. Se si visualizza un errore come "richiesta video fallita!", consultare le FAQ.

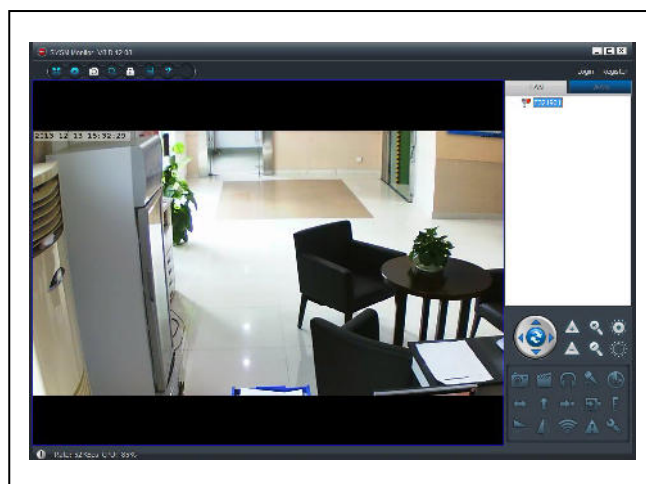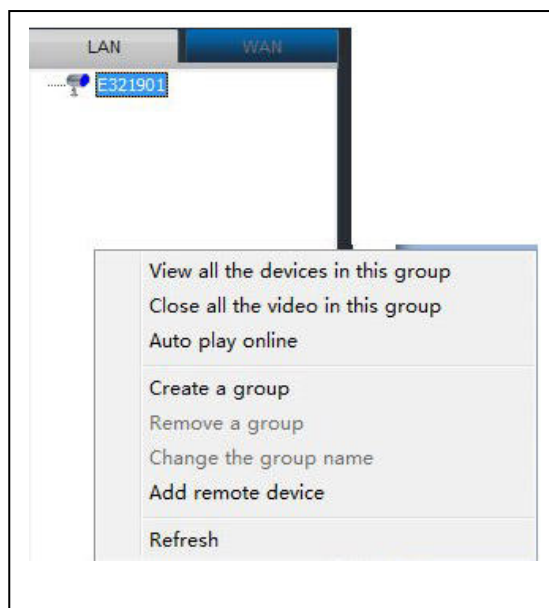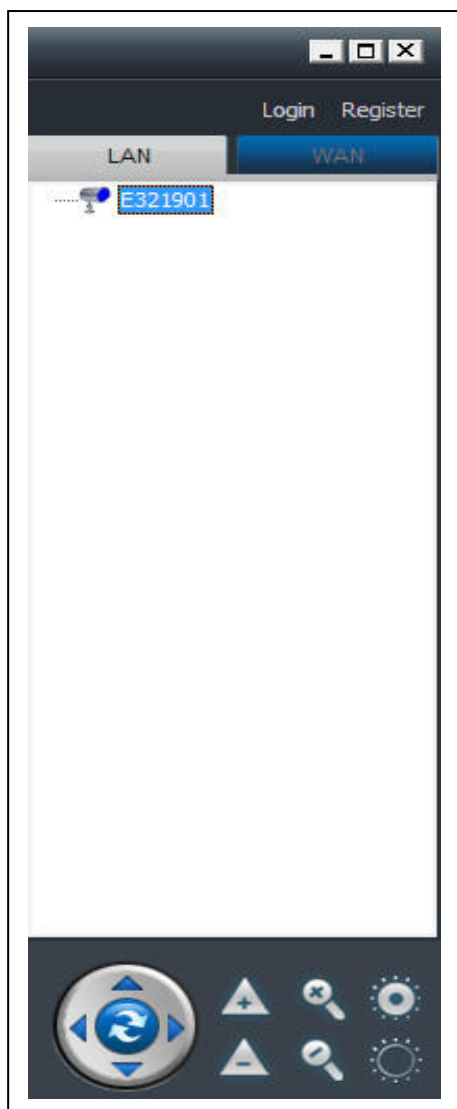

4.2. Impostare la connessione WIFI

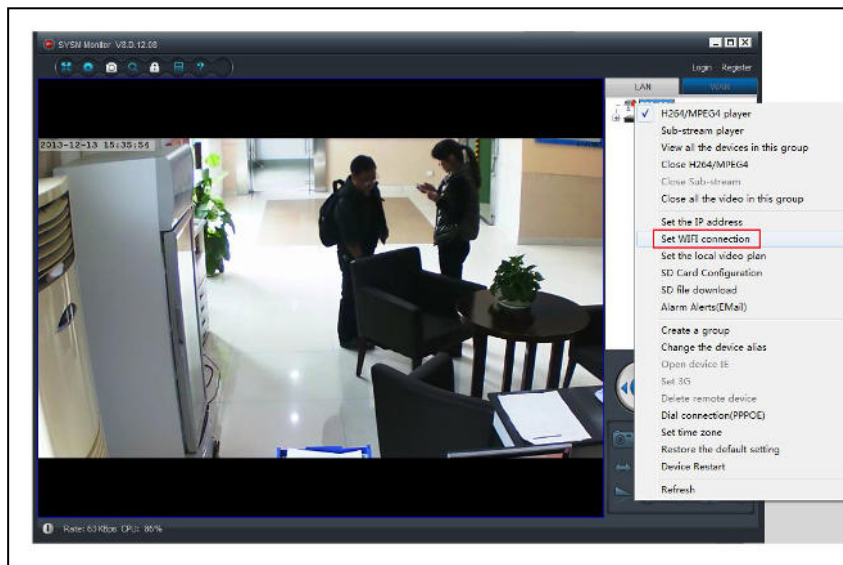


(a) Fare clic con il tasto destro del mouse e si visualizzerà il numero identificativo del dispositivo.

Selezionare quindi "Set WIFI connection" sul menu visualizzato.

(b) Impostare SSID (nome del router wireless) / Password

- (1) Abilitare "Start WiFi setting".
- (2) Fare clic su "Scan" per scegliere la connessione WIFI "Network name [SSID]" (è il nome del suo router wireless);
- (3) Scegliere quale "Wireless security type" si vuole connettere alla WIFI; (Di solito il software lo seleziona in automatico, non c'è bisogno di cambiarlo.)
- (4) Selezionare i corrispondenti "Data encryption"; (Di solito il software lo seleziona in automatico, non c'è bisogno di cambiarlo.)
- (5) Inserire la "Password" della connessione WIFI e fare clic su "OK" per salvare.

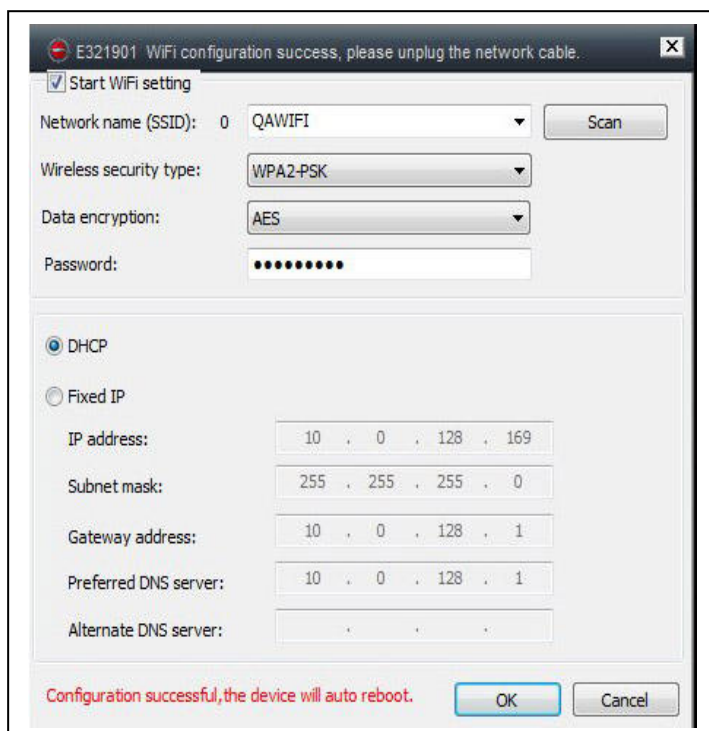




NOTA:

Dopo aver salvato le impostazioni della WIFI la telecamera si riaccenderà in modo automatico e quindi si può rimuovere il cavo LAN e la telecamera si avvia dopo 1-2 minuti.

4.3. Visualizzare la telecamera su Internet (WLAN)

Fare clic su "Login" nell'area della lista principale sulla destra, inserire "User Name" e "password" e fare clic sul pulsante "Login". Il nome utente e la password si trova sull'etichetta della telecamera



Il nome utente è: Cam ID/User, e la password è: Login password

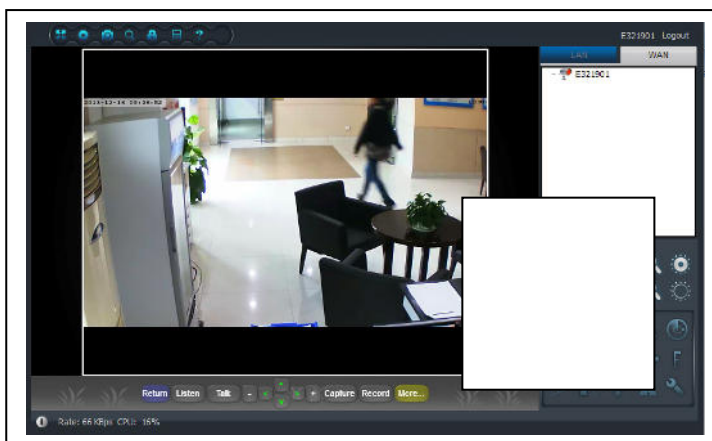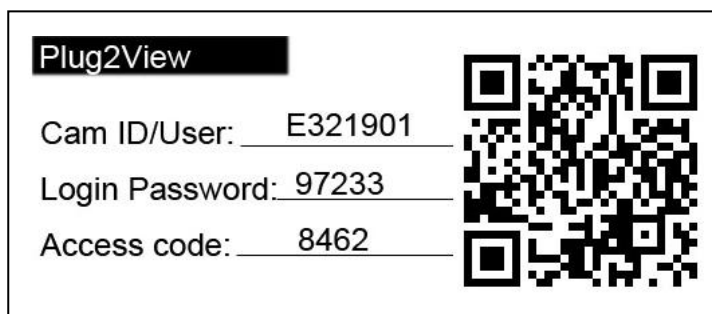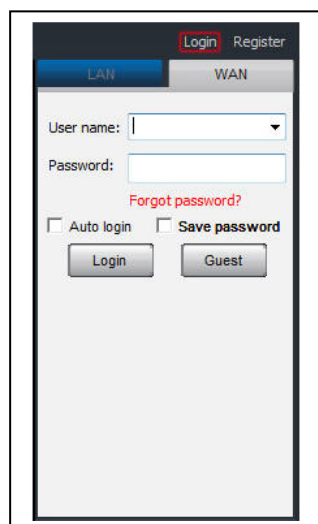


4.4. Registrare un nuovo account e aggiungere dispositivi

Se si hanno molte telecamere, si può registrare un nuovo account e aggiungere tutte le telecamere nello stesso account.



(1) Fare clic su "Register" e inserire il nome utente / la password /l'email.

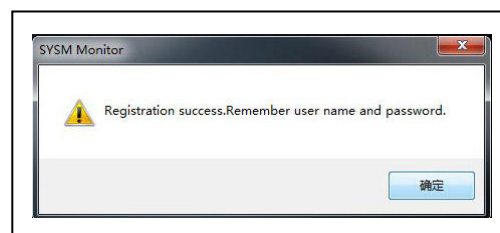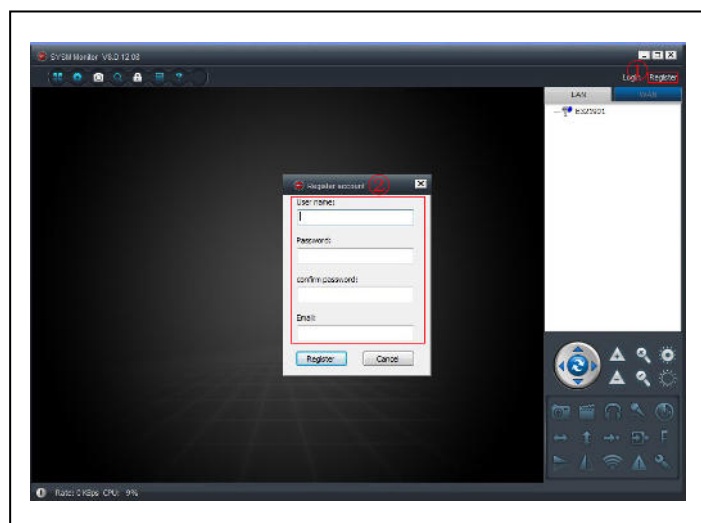

(2) Fare il login tramite il nuovo account.

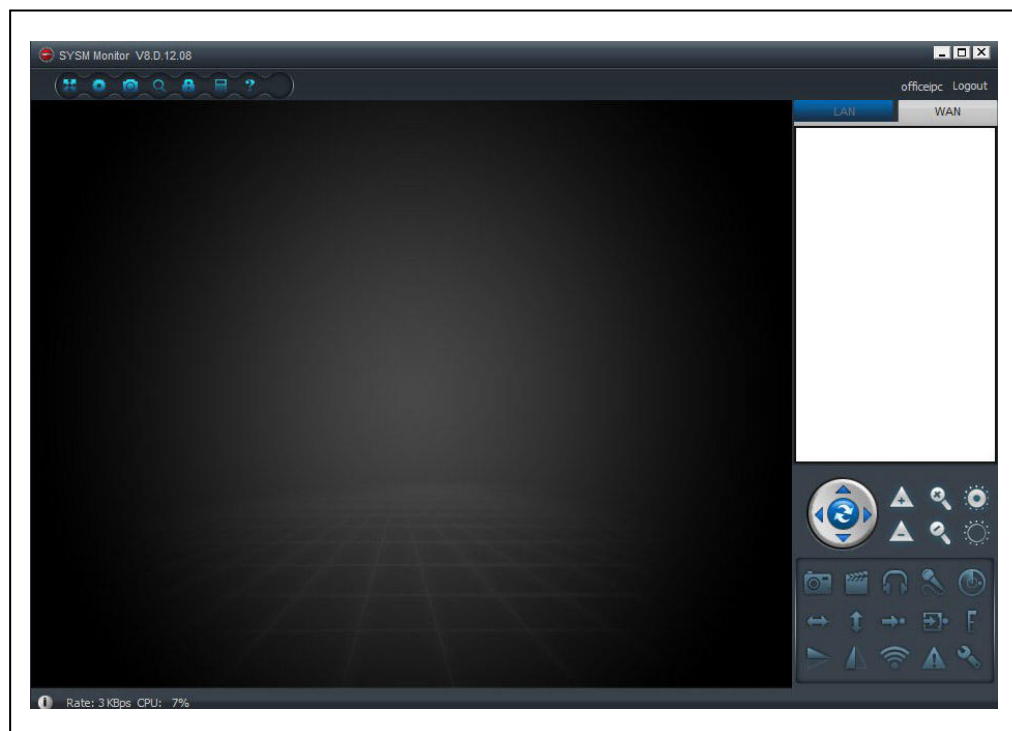


(3) Fare clic col tasto destro sull'area vuota, selezionare “Add device” sulla finestra di pop up e inserire il nome della telecamera / il numero identificativo della telecamera / la password di accesso (si trova sull'etichetta della telecamera).

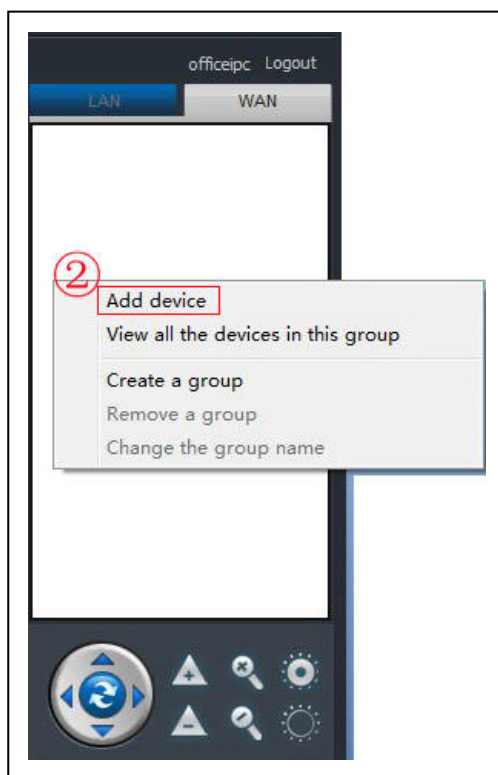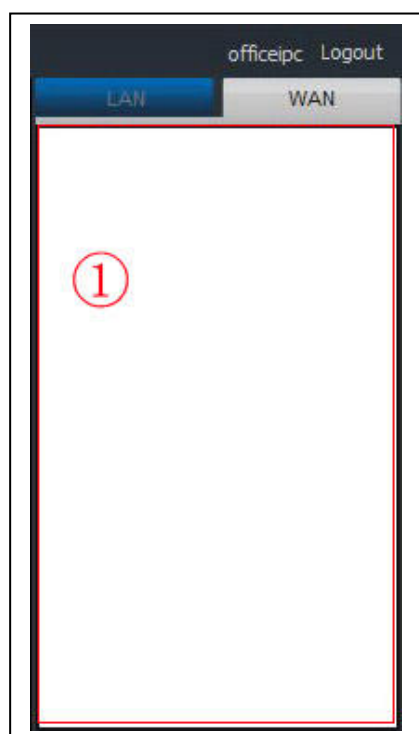




(4) Fare doppio clic sul nome della telecamera per visualizzare il video

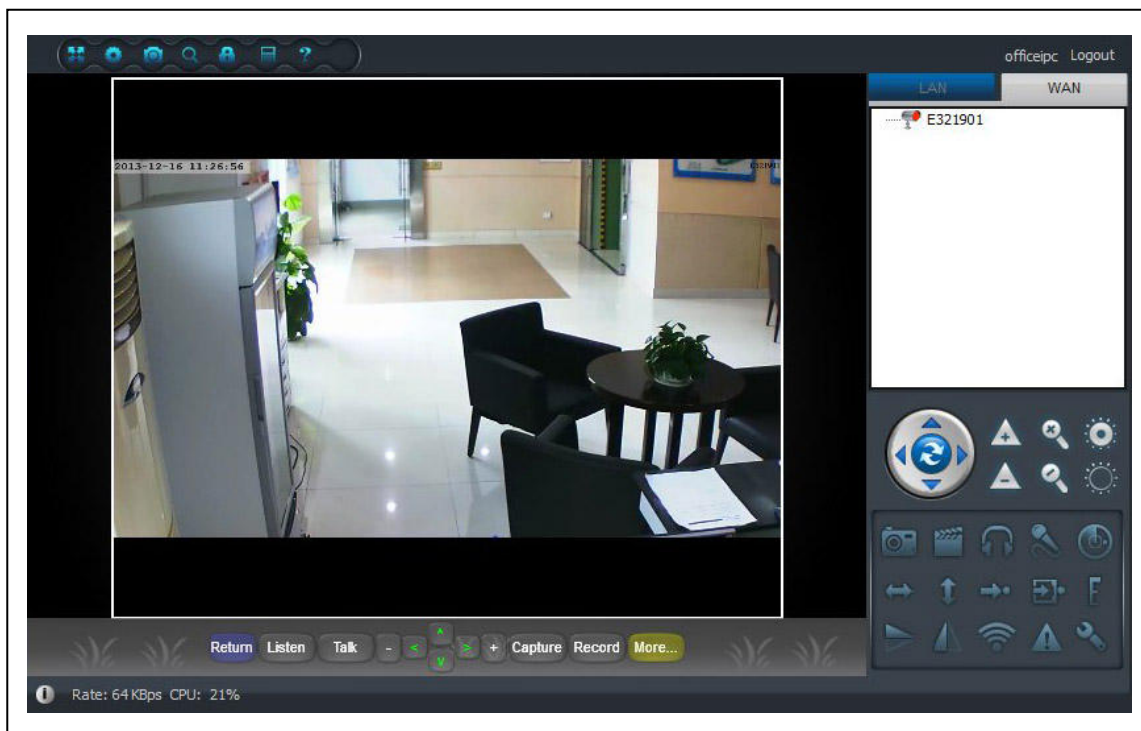


4.5. Menu principale

Settings = Impostazioni
Play back = Riproduzione
Log = Registrazioni
Fullscreen = Schermo intero
Device Management =
Amministrazione del dispositivo
Change password = Cambio della
password
Help = Aiuto

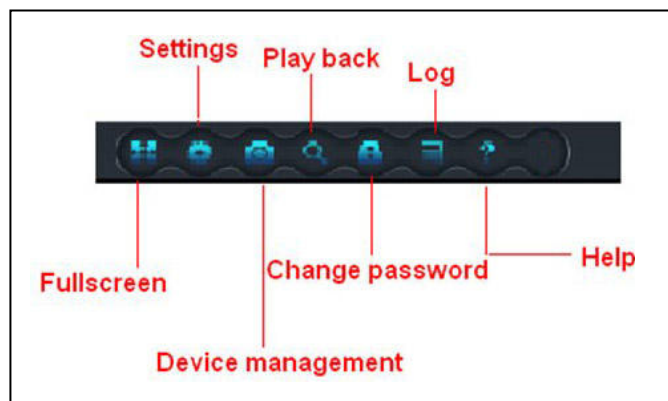

(1)

Schermo intero:
Visualizza i video a schermo intero.

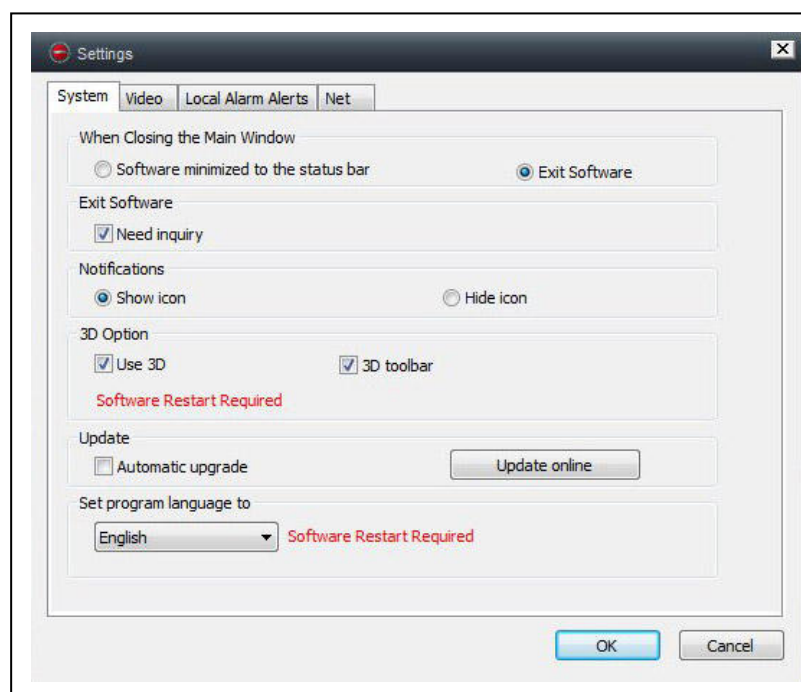


(2)


Impostazioni: Imposta il sistema, il video, l'allarme locale, le allerte, la rete.

(a) **Sistema:**
Impostare la lingua del programma, impostare l'opzione 3D, le notifiche, l'aggiornamento

(b) Video: Impostare la cartella per le registrazioni video e le immagini / durata allarme

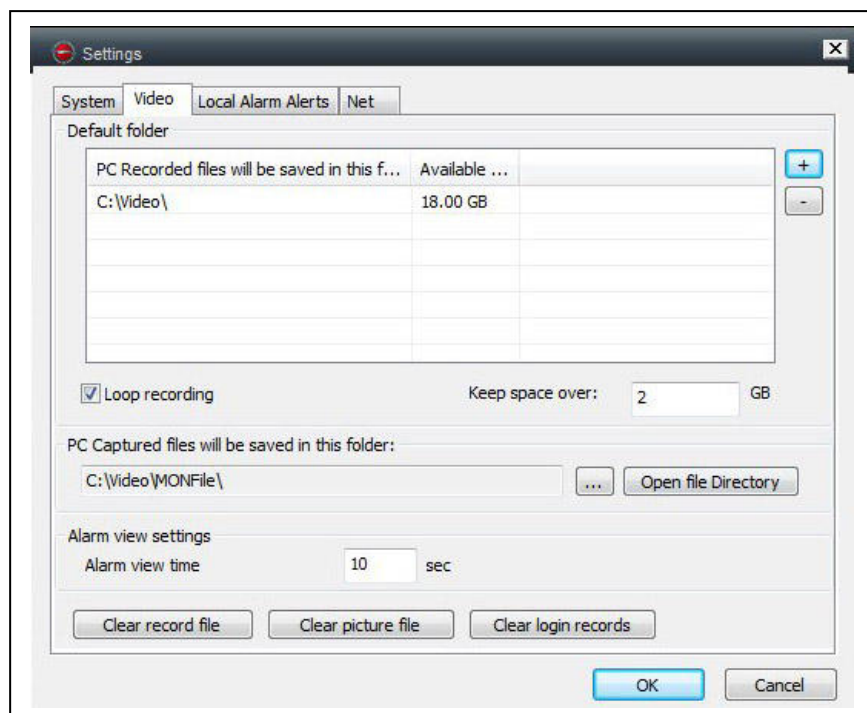

(c) Allerte dell'allarme locale: Impostare l'orario di registrazione / la lunghezza di registrazione / la suoneria dell'allarme.

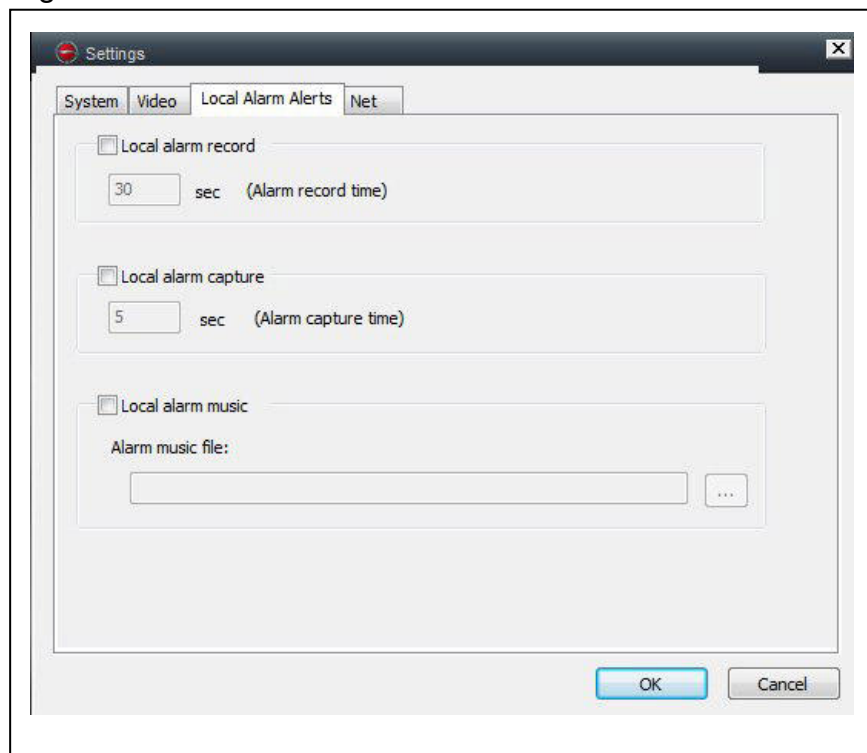


(d) Rete: Di solito viene usato per delle prove di sviluppo. Non modificare nulla.

The screenshot shows the 'Settings' window with the 'Net' tab selected. The window has a title bar with a red close button and a standard Windows-style title bar. The tabs are 'System', 'Video', 'Local Alarm Alerts', and 'Net'. The 'Net' tab contains several sections: 'Proxy' with fields for Type (dropdown), IP, Port, User, and Password; 'Connect' with fields for Type (dropdown, set to 'Default'), IP, and Port; 'Local' with fields for UDP port, TCP port, and a UPNP dropdown (set to 'Close'); and 'Network operator' with a dropdown set to 'Auto'. At the bottom right are 'OK' and 'Cancel' buttons.


(3)  Amministrazione del dispositivo: Add device / cambiare password / impostare permesso

The screenshot shows the 'Server management' window with the 'Device management' tab selected. The window has a title bar with a red close button and a standard Windows-style title bar. The 'Device management' tab contains a 'device list' section with a table showing one device with ID 'E321901'. To the right of the table are several buttons: 'Add device', 'Change management password', 'Change ACCESS CODE', 'Change device alias', 'Micro SD card video config', 'Network service provider', and 'Restart the device'. Below the device list is a 'Permissions setting' section with a table for user permissions and three buttons: 'Add Permission', 'Change Permission', and 'Delete Permission'.

User name	level


(a) 

Aggiungere un'altra telecamera a questo account. Questo account otterrà l'autorità di amministratore.

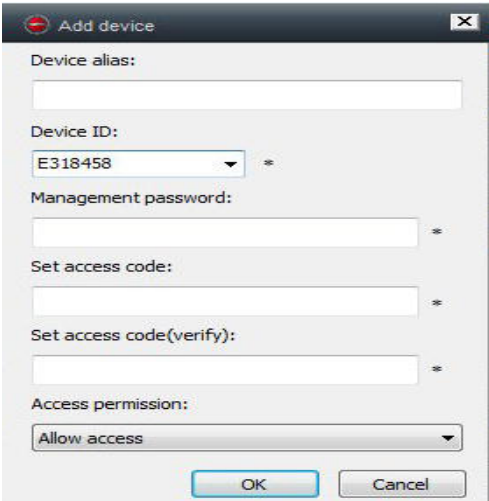


The 'Add device' dialog box contains the following fields and controls:

- Device alias:
- Device ID: *
- Management password: *
- Set access code: *
- Set access code(verify): *
- Access permission:
- Buttons: OK, Cancel

(b) 

Cambiare la password di amministrazione del dispositivo.

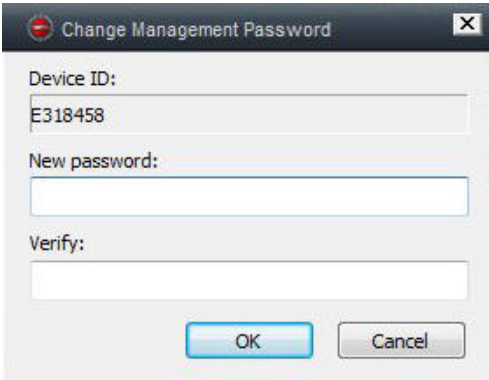


The 'Change Management Password' dialog box contains the following fields and controls:

- Device ID:
- New password:
- Verify:
- Buttons: OK, Cancel


(c) 

Cambiare il codice di accesso del dispositivo (password di visione).

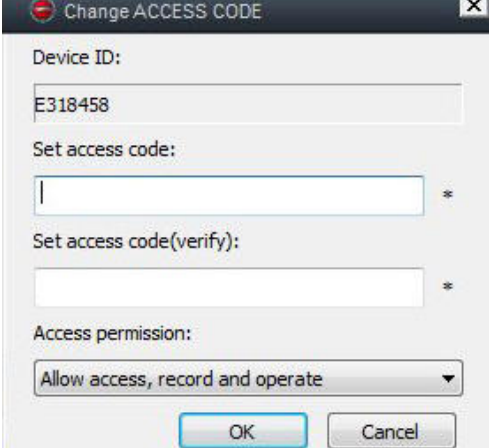


The 'Change ACCESS CODE' dialog box contains the following fields and controls:

- Device ID:
- Set access code: *
- Set access code(verify): *
- Access permission:
- Buttons: OK, Cancel

(d) 

Cambiare il nome del dispositivo.

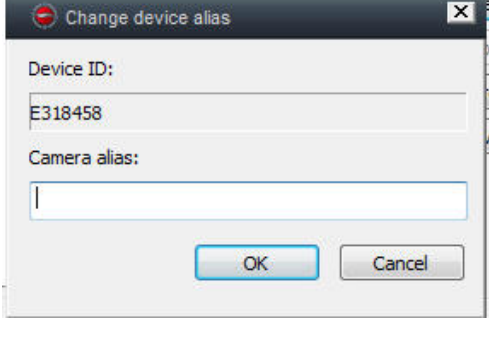


The 'Change device alias' dialog box contains the following fields and controls:

- Device ID:
- Camera alias:
- Buttons: OK, Cancel

(e) **Network service provider**

Selezionare il server di rete, di solito usare "auto".

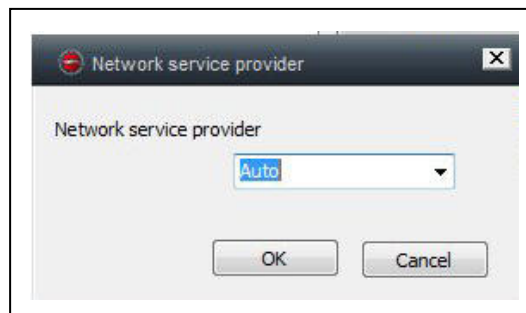


(f) **Restart the device**


Riavviare il dispositivo in remoto.


(g) **Add Permission**

Impostare i permessi.

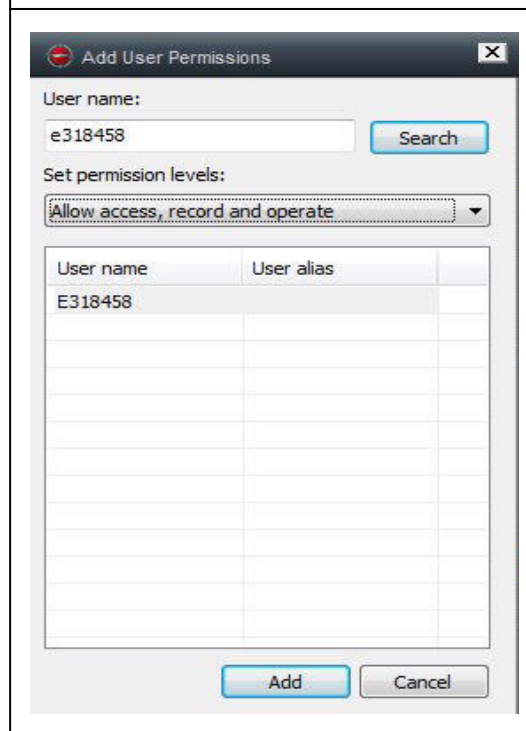

(4) **Riproduzione:** Riproduzione del video sul computer.

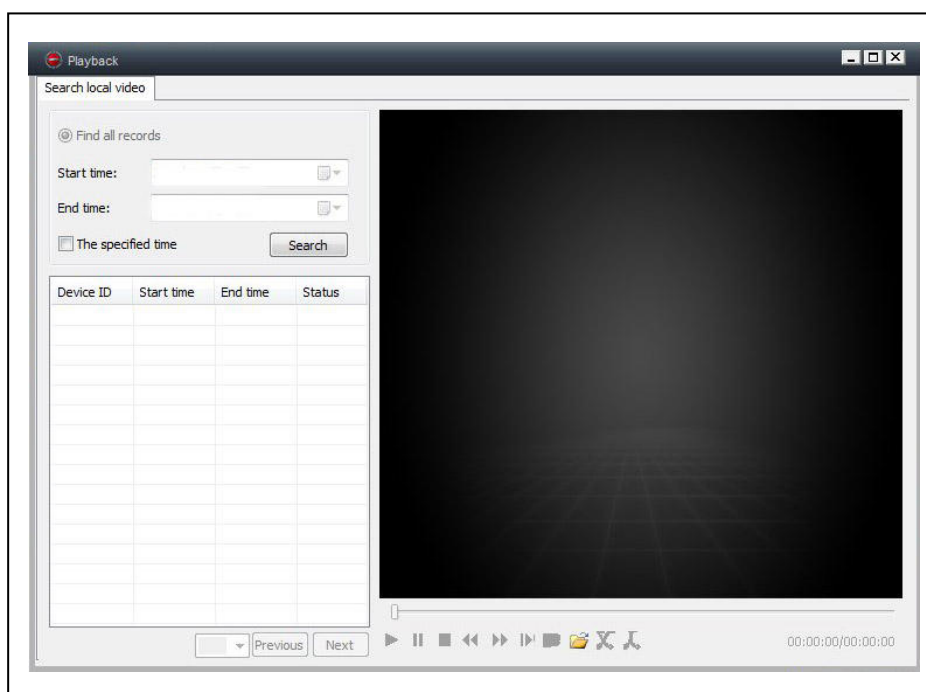



- (5) **Cambiare la password:** Cambiare la password del login.

Change login password

Old login password:

New login password:

Verify:

OK Cancel



- (6) **Registrazioni:** Verifica le registrazioni del sistema.

Log

☒ System ☒ Video ☒ List ☒ PTZ ☒ Parameter

☐ User: ☐ Device: ☐ Time: ☒ Alarm

2013/12/16 Clear

Time	User	Device	Description	Remarks
2013-12-16 15:02:19	246123940...		Login	
2013-12-16 11:48:04		E321901	Open video	
2013-12-16 11:48:01			System startup	
2013-12-16 11:47:58		E321901	Close video	
2013-12-16 11:47:58			System termina...	
2013-12-16 11:47:42	officeipc		Logout	
2013-12-16 11:37:30		E321901	Open video	
2013-12-16 11:33:14	120682700...		Login	
2013-12-16 11:30:37			System startup	
2013-12-16 11:23:23			System termina...	
2013-12-16 10:06:21	685329401...		Login	
2013-12-16 09:52:11			System startup	
2013-12-16 09:38:56			System termina...	
2013-12-16 09:33:04	485679301...		Login	
2013-12-16 09:11:22		E321901	Close video	
2013-12-16 09:11:18		E321901	Open video	
2013-12-16 09:07:40			System startup	
2013-12-13 18:02:22			System termina...	
2013-12-13 16:44:22		E321901	Close video	




- (7) **Aiuto:** Domande e risposte sul software.

5. Videosorveglianza (pannello di controllo)




ATTENZIONE: alcune funzioni sono solo per delle telecamere speciali!

- (0)  Movimento (ON/OFF): Impostare il movimento su ON, la telecamera ruoterà in modo automatico.
- (1)   Zoom ottico: Controllo zoom ottico della telecamera +/-, solo per telecamere con lenti a zoom ottico.
- (2)   Zoom digitale: Supporto software 4x zoom digitale
- (3)   Selezionare l'apertura: Impostare l'apertura grande o piccola
- (4)  Cattura: Scatta una foto
- (5)  Registrare: Registra un video sul computer
- (6)  Ascoltare: Ascoltare l'audio della telecamera sul computer
- (7)  Parlare: Parla con la telecamera sul computer
- (8)  Impostare l'area di rilevazione di movimento: Imposta l'area di movimento (solo per le telecamere che supportano l'area di movimento).

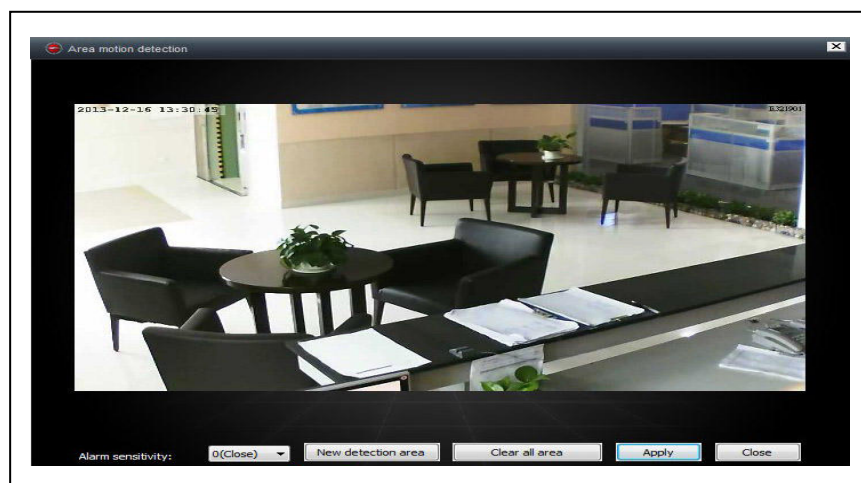


Impostare la sensibilità dell'allarme e impostare l'area (premere il pulsante sinistro e muovere per impostare l'area)


- (9)  Panoramica orizzontale (ON/OFF): Imposta la rotazione in orizzontale
- (10)  Inclinazione verticale (ON/OFF): Imposta la rotazione in verticale
- (11)  Vai alla posizione preimpostata: Richiama le impostazioni telecamera (1-8)
- (12)  Impostare la posizione preimpostata: Richiama le impostazioni della telecamera.(1-8)
- (13)  Impostare velocità PTZ: Imposta la velocità di rotazione della telecamera (1-10, 10 è il più veloce)
- (14)  Rifletti verticale

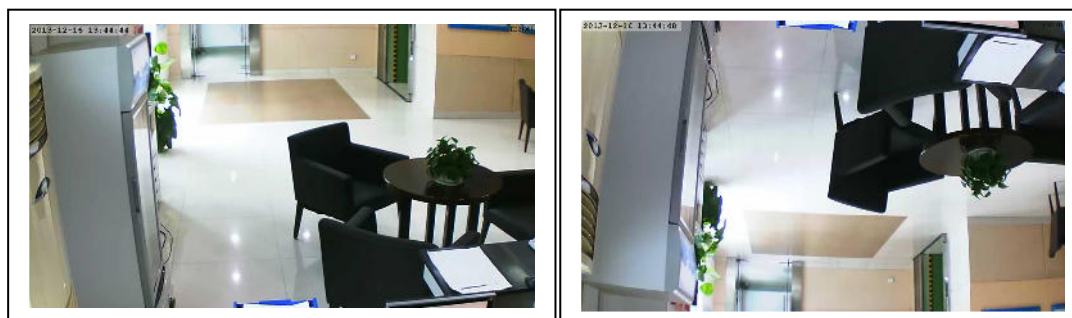


- (15)  Specchio

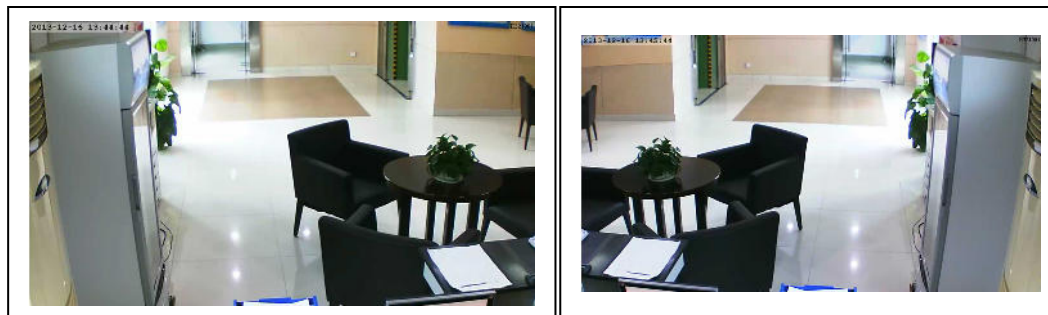


- (16)  Imposta wireless: Abilita “Start WIFI setting”, poi fai clic su scan per cercare il segnale del router wireless e seleziona il nome corretto del router wireless, quindi inserisci la password. Dopo aver impostato la WIFI, la telecamera si riavvierà in automatico in 1-2 minuti.

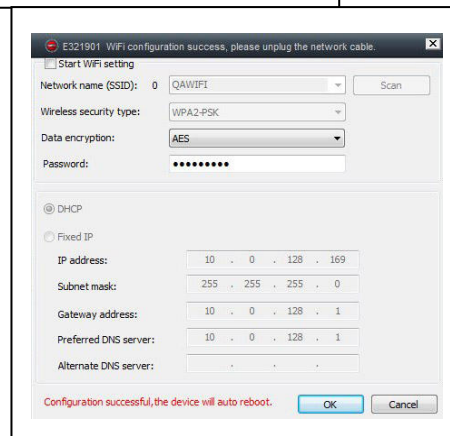

- (17)  RegISTRAZIONI dell'allarme:
Le registrazioni dell'allarme della telecamera

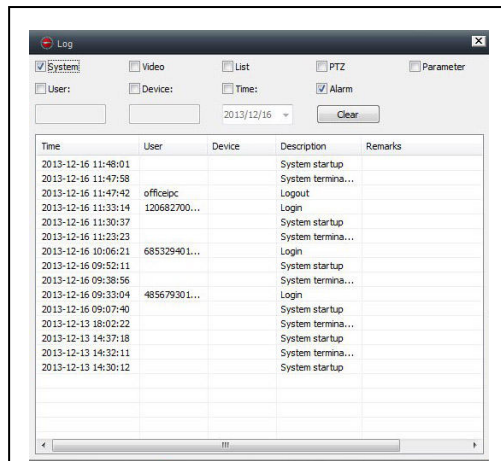


- (18)  Impostazioni:
Impostare le proprietà del dispositivo

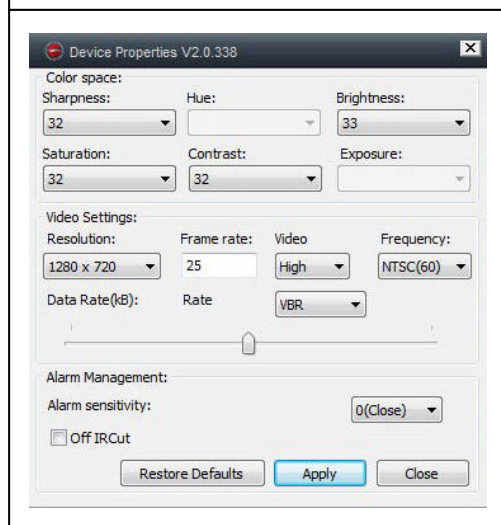

6. Impostazioni generali di sistema

6.1. Impostazioni della telecamera in modalità LAN

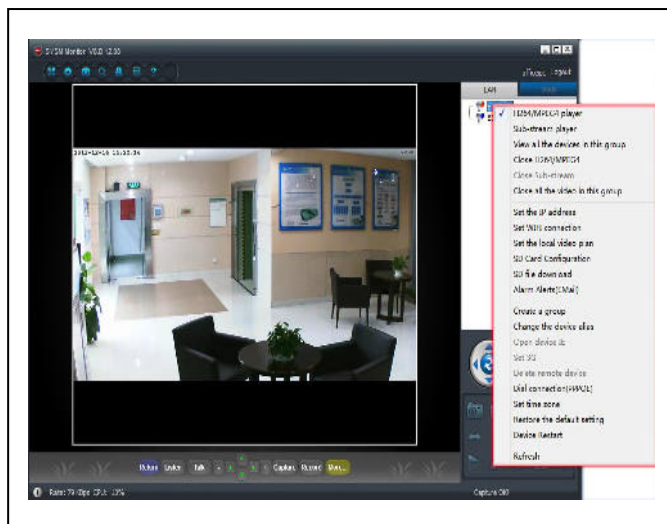

Accendere il monitor SYSM, tutte le telecamere si visualizzeranno nella lista del dispositivo LAN, fare doppio clic sul nome della telecamera per visualizzare il video della telecamera. Fare clic destro sul dispositivo per impostare i parametri della telecamera!

Lettore H.264/MPEG4 (qualità migliore dell'immagine)

Lettore Sub-Stream (qualità normale dell'immagine)


Visualizza tutti i dispositivi in questo gruppo

Chiudi H.264/MPEG4

Chiudi Sub Stream

Chiudi tutti i video in questo gruppo

6.1.1. Impostare l'indirizzo IP

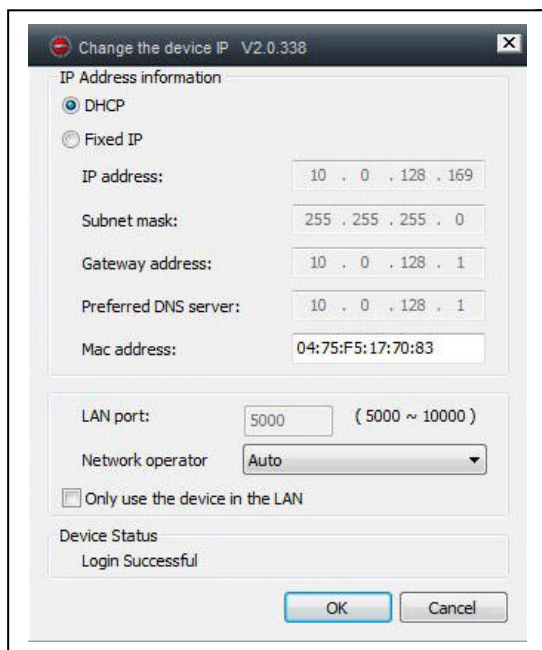

Change the device IP V2.0.338

IP Address information

☒ DHCP

☐ Fixed IP

IP address: 10 . 0 . 128 . 169

Subnet mask: 255 . 255 . 255 . 0

Gateway address: 10 . 0 . 128 . 1

Preferred DNS server: 10 . 0 . 128 . 1

Mac address: 04:75:F5:17:70:83

LAN port: 5000 (5000 ~ 10000)

Network operator: Auto

☐ Only use the device in the LAN


Device Status

Login Successful

OK Cancel

Le impostazioni di fabbrica della telecamera è DHCP. La telecamera ottiene in automatico l'indirizzo IP dal router di rete. È un modo semplice per l'utente normale che non conosce come impostare un indirizzo IP in manuale.

6.1.2. Impostare una connessione WIFI (cf. 4.2. connessione WIFI)

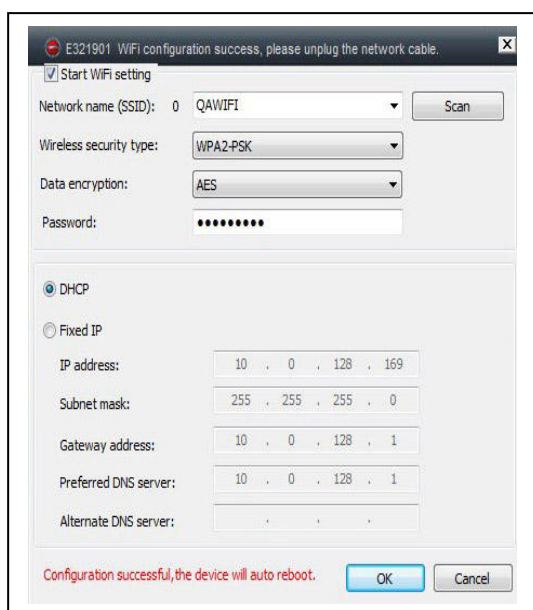

E321901 WIFI configuration success, please unplug the network cable.

☒ Start WIFI setting

Network name (SSID): 0 QAWIFI Scan

Wireless security type: WPA2-PSK

Data encryption: AES

Password:

☒ DHCP

☐ Fixed IP

IP address: 10 . 0 . 128 . 169

Subnet mask: 255 . 255 . 255 . 0

Gateway address: 10 . 0 . 128 . 1

Preferred DNS server: 10 . 0 . 128 . 1

Alternate DNS server: . . .


Configuration successful, the device will auto reboot.

OK Cancel


6.1.3. Impostare il piano di registrazione locale

Impostare il piano di registrazione locale, il software registrerà in automatico il piano della telecamere sul computer dopo aver acceso il monitor SYSM, come mostrato in basso.

Abilitare “7 x 24” per registrare tutti i giorni dalla domenica a lunedì. Fare clic su “Add” per selezionare il giorno e impostare l'orario di inizio e fine della registrazione video. Fare su su “Apply” per salvare le impostazioni attuali del piano di registrazione.

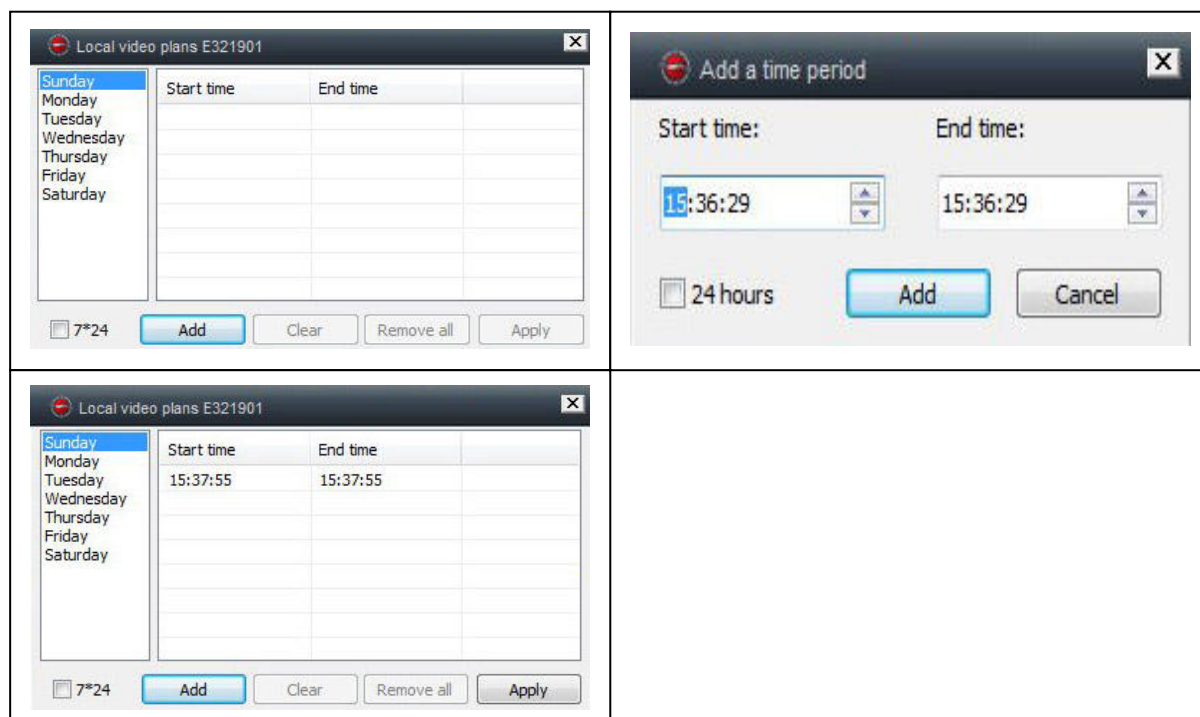

6.1.4. Segnale di allerta (Email)

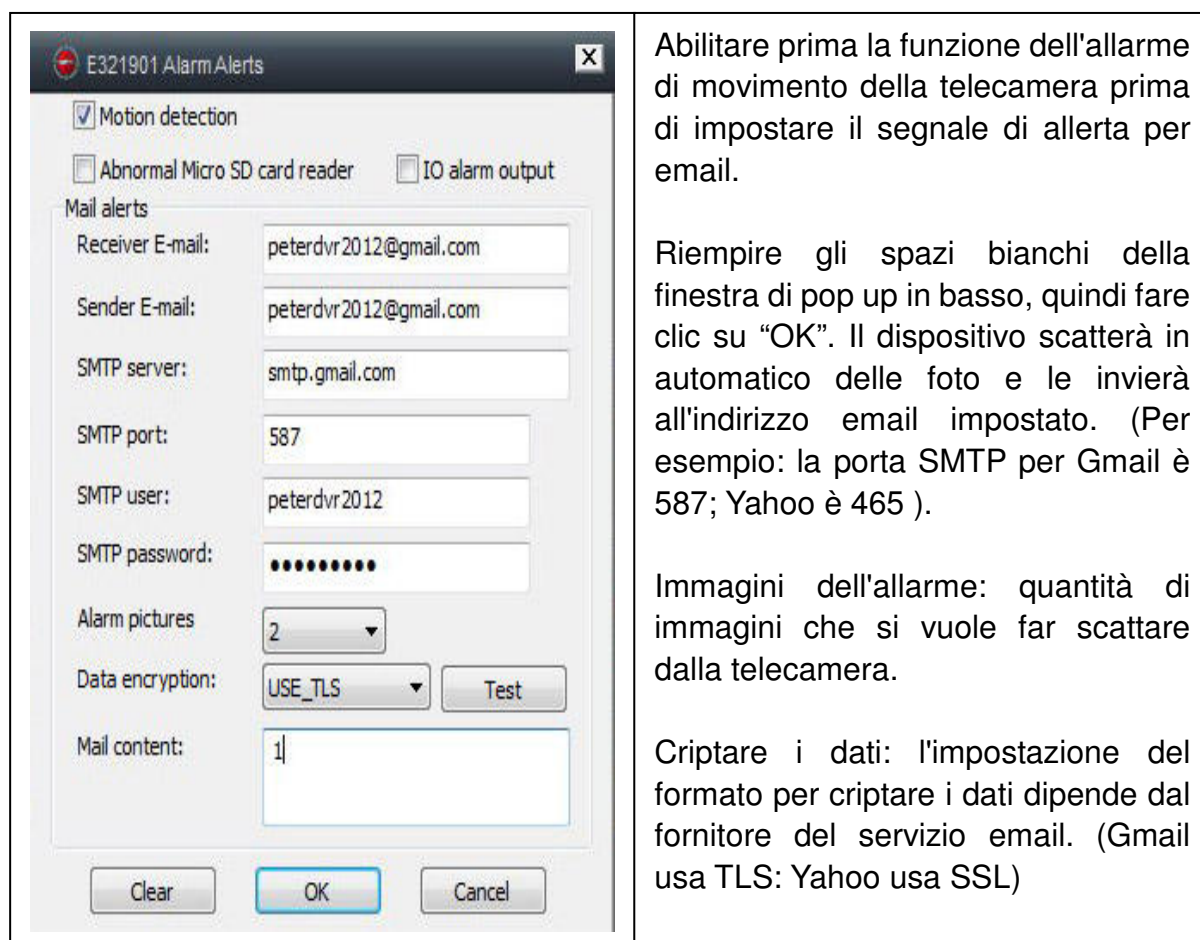


Abilitare prima la funzione dell'allarme di movimento della telecamera prima di impostare il segnale di allerta per email.

Riempire gli spazi bianchi della finestra di pop up in basso, quindi fare clic su "OK". Il dispositivo scatterà in automatico delle foto e le invierà all'indirizzo email impostato. (Per esempio: la porta SMTP per Gmail è 587; Yahoo è 465).

Immagini dell'allarme: quantità di immagini che si vuole far scattare dalla telecamera.


Criptare i dati: l'impostazione del formato per criptare i dati dipende dal fornitore del servizio email. (Gmail usa TLS: Yahoo usa SSL)

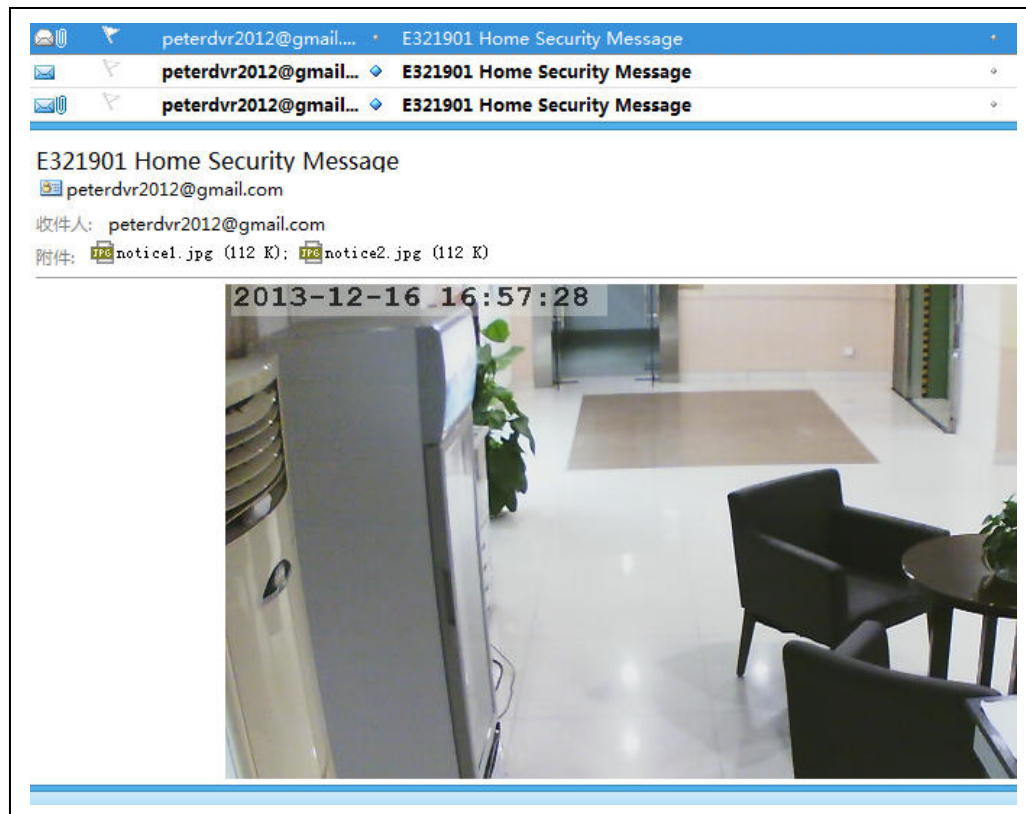

6.1.5. Gruppi

(1) Creare un Gruppo: Fare clic destro sul numero identificativo della telecamera e selezionare "Crea un gruppo".

Introdurre un nome per il gruppo nell'interfaccia di pop up.

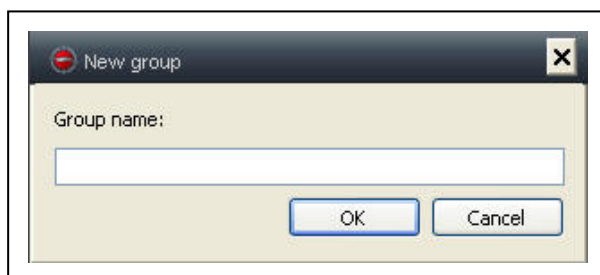


(2) Cancella un Gruppo: fare clic destro sul nome del gruppo e fare clic su "Cancella gruppo" per visualizzare la finestra di pop up.

(3) Aggiungere la telecamere al proprio gruppo: Selezionare il numero identificativo della telecamera, tenere premuto in basso il pulsante sinistro per trascinare la telecamera nel gruppo, quindi rilasciare il pulsante sinistro del mouse.


6.1.6. Cambiare il nome del dispositivo (dispositivo-alias)

Selezionare un nome facile da ricordare per la telecamera LAN. Fare clic destro sul numero identificativo della telecamera e selezionare "Cambiare il nome del dispositivo" per impostare un nuovo nome alla telecamera, come mostrato.

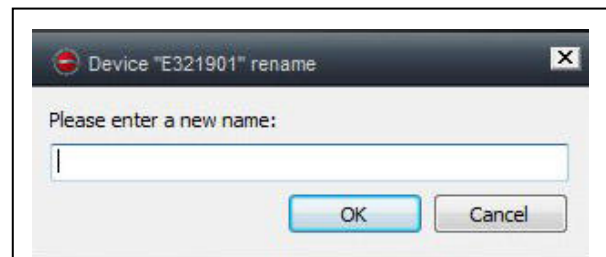


6.1.7. Connessione tramite modem (PPPOE)

Fare clic destro sul numero identificativo della telecamera e selezionare "Connessione tramite modem [PPPOE]". Inserire il nome utente e la password di internet, quindi fare clic su "OK" per salvare.

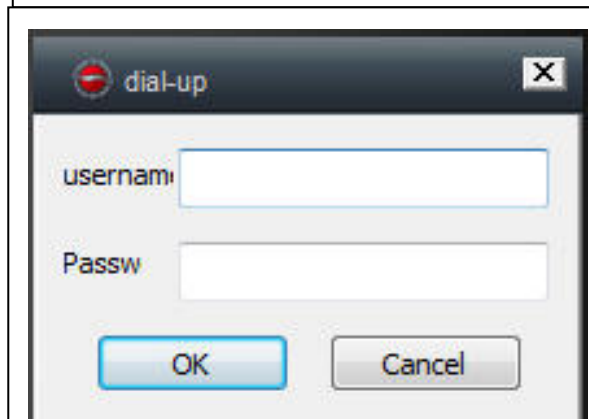

6.1.8. Impostare il fuso orario

Fare clic destro sul numero identificativo della telecamera e selezionare "Impostare fuso orario": dall'interfaccia di pop up in basso, selezionare il fuso orario in cui ci si trova, quindi fare clic su "OK" per terminare l'impostazione.

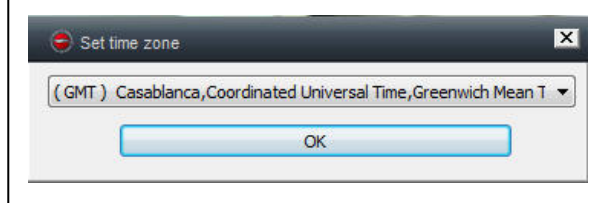


NOTA: L'orario della telecamera sarà lo stesso di quello del tuo PC.

6.1.9. Ripristinare le impostazioni di fabbrica

Fare clic destro sul numero identificativo della telecamera e selezionare "Restore the default setting", come mostrato:

NOTE: la password del login, la password di visione e i parametri del dispositivo come il sistema della telecamera, la lingua, i parametri video, saranno ripristinati alle impostazioni di fabbrica. Tutte le impostazioni salvate in precedenza saranno perse.

Il responsabile del dispositivo non tornerà alle impostazioni di fabbrica.

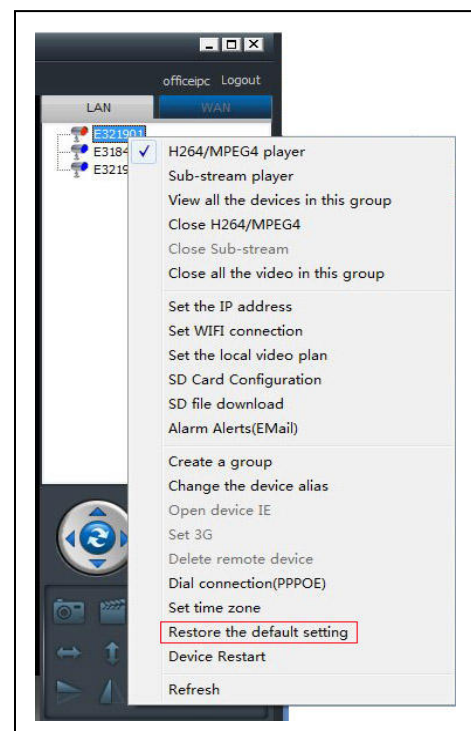

6.2. Impostazioni della telecamera in modalità WLAN

Effettuare il login nel monitor SYSM tramite il numero identificativo della telecamera (o un nuovo account registrato) e inserire la password.

lettore H.264/MPEG4


→ (qualità migliore dell'immagine)

. Lettore Sub-Stream

→ (qualità normale dell'immagine)


. Chiudere H.264/MPEG4

. Chiudere Sub Stream

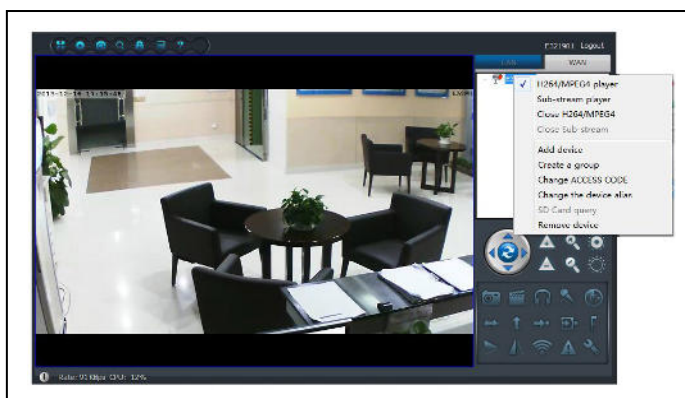

6.2.1. Gruppi

(1) Creare un Gruppo: Fare clic destro sul numero identificativo della telecamera e selezionare "Crea un gruppo". Introdurre un nome per il gruppo nell'interfaccia di pop up.

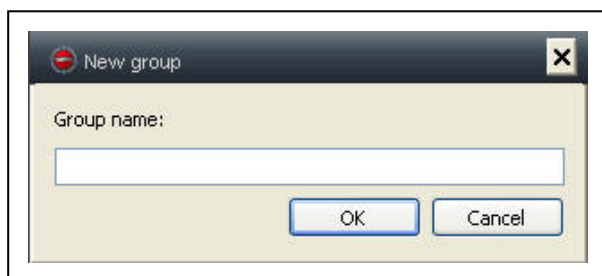


(2) Cancella un Gruppo: Fare clic destro sul nome del gruppo e fare clic su "Cancella gruppo" per visualizzare la finestra di pop up.

(3) Aggiungere la telecamere al proprio gruppo: Selezionare il numero identificativo della telecamera, tenere premuto in basso il pulsante sinistro per trascinare la telecamera nel gruppo, quindi rilasciare il pulsante sinistro del mouse.

6.2.2. Cambiare la password di accesso

Dopo aver effettuato il login, fare clic destro sul numero identificativo della telecamera e selezionare "Cambia il codice di accesso".

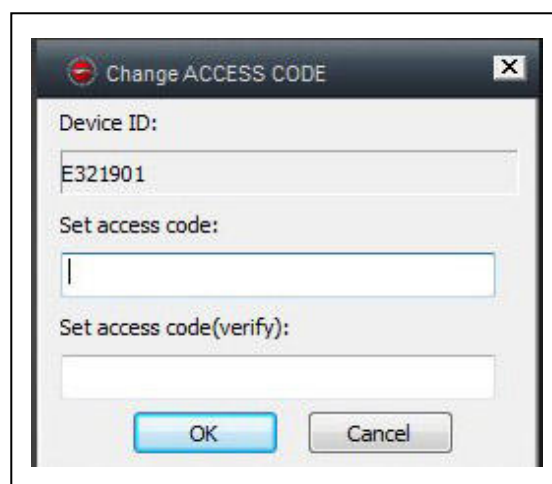

6.2.3. Cambia il nome della dispositivo (dispositivo-alias)

Selezionare un nome facile da ricordare per la telecamera LAN. Fare clic destro sul numero identificativo della telecamera e selezionare "Cambiare il nome del dispositivo" per impostare un nuovo nome alla telecamera, come mostrato.




6.2.4. Relazione tra il MONITOR SYSM, p2pCamViewer (MAC), p2pCam Viewer

Diversi tipi di software possono essere usati nella telecamera IP:

(1) SYSM MONITOR: per gli utenti di Windows.



(2) p2pCamViewer (MAC): per gli utenti MAC

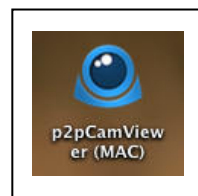

(3) p2pCamViewer: per gli smart phone come Android, iPhone.

Gli utenti possono usare i diversi software illustrati sopra per vedere i video da una telecamera IP. **NOTA:** le modifiche su una telecamera IP attraverso differenti software sono simultanei. Per prevenire confusioni tra le modifiche su diversi dispositivi, consigliamo a ogni utente di registrare un account per la sola amministrazione di sorveglianza.

(4) Codice QR:

Oltre a fare login con il numero identificativo e la password sull'etichetta, gli utenti possono anche fare login in automatico scansionando il codice QR sull'etichetta. Dopo aver fatto clic su "Scansiona il codice QR" sullo Smartphone, la scansione del numero identificativo e la password si immettono in automatico. Una volta che la scansione è corretta e terminata, il video in tempo reale si mostrerà in automatico tramite il telefono.




7. Impostazioni sul menu principale

Settings = Impostazioni
Play back = Riproduzione
Log = Registrazioni
Device notify (not available) = Notifica del dispositivo (non disponibile)

Fullscreen = Schermo intero
Device Management = Amministrazione del dispositivo

Change password = Cambio della password

Help = Aiuto

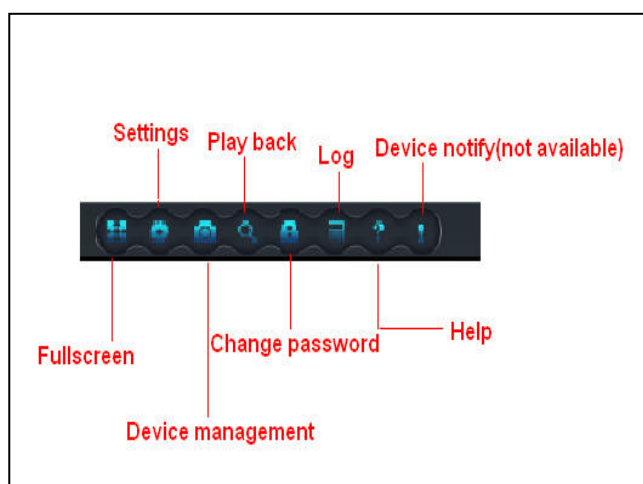

7.1. Schermo intero




I video in tempo reale nel software saranno a schermo intero dopo aver fatto clic su "schermo intero". Per uscire dallo schermo intero, fare clic sul pulsante sullo schermo nell'angolo in alto a destra o "Esc" sulla tastiera.

7.2. Impostazioni



In "Impostazioni", l'utente può impostare il sistema, i video, gli allarmi locali e la rete.

7.2.1. System

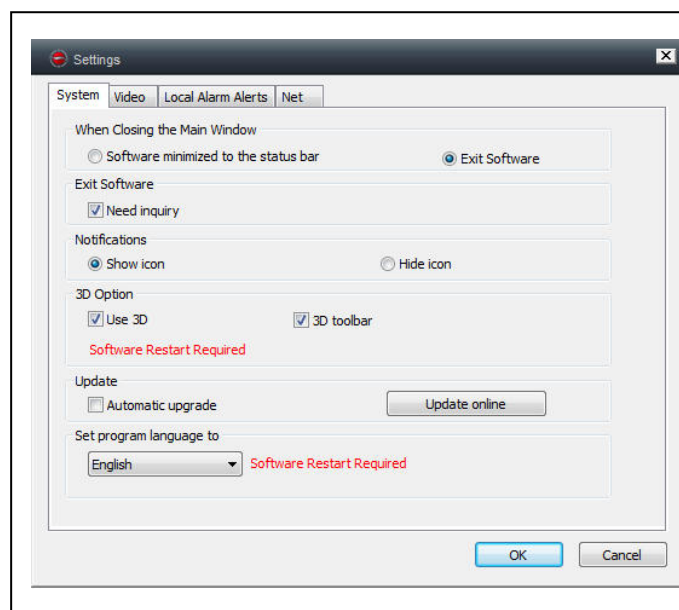


L'utente può impostare il "When closing the main window", "Exit software", "Notification", "3D option", "System Upgrade" e "Set program languages" da questa pagina.

Si ricorda che le "3D option" e "Set program languages to" saranno attivate dopo il riavvio del software.

7.2.2. Video

Hier den Standardordner für Erfassung und Videoaufzeichnung einstellen.

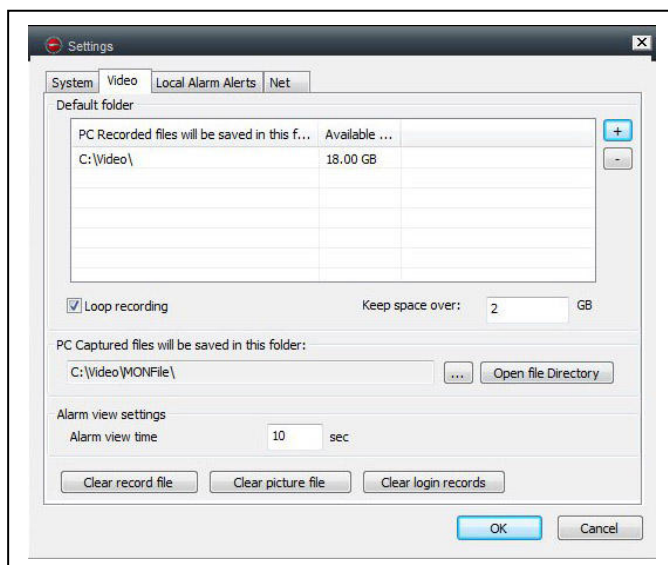


Il nuovo file video sovrascriverà la vecchia registrazione impostando "Registrazione a loop" se lo spazio nell'hard disk non è abbastanza per contenere altri video. L'utente può assegnare lo spazio minimo da lasciare disponibile nell'hard disk del PC impostando "Lascia spazio" (L'impostazione di fabbrica del software è di 2GB).

"Orario allarme" rappresenta la durata per la quale viene visualizzato il messaggio "Allarme dispositivo" nell'angolo in alto a sinistra quando viene attivato l'allarme di movimento. "Cancella registrazione", "Cancella i file immagine" e "Cancella la lista dei login" può essere anche effettuata da questa pagina.

7.2.3. Allerte dell'allarme locale

Prima di impostare le allerte dell'allarme locale, completa le impostazioni nell'area di rilevazione di movimento. Per imparare come impostare l'area di rilevazione di movimento, fare riferimento al capitolo numero 5 "videosorveglianza" (8) area di rilevazione di movimento

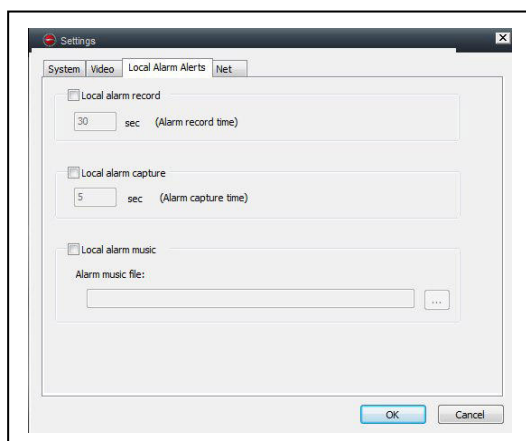

Fare clic su " Impostazioni" e scegliere "Local Alarm Alerts", come mostrato.

Lista degli allarmi locali: spunta la casella e imposta la "durata dell'allarme". La telecamera inizierà a registrare dopo aver raggiunto l'orario impostato


Cattura allarme locale: spunta la casella e scegli l'intervallo tra una foto e l'altra.

Suoneria dell'allarme locale: spunta la casella per impostare la suoneria

Fare clic su OK per confermare le impostazioni.


7.3. Amministrazione del dispositivo

La funzione di amministrazione del dispositivo è utilizzata per amministrare i permessi per i diversi dispositivi e i diversi utenti. Prima di avviare l'amministrazione del dispositivo, assicurarsi di aver effettuato il login con il suo account con il quale si è registrato.

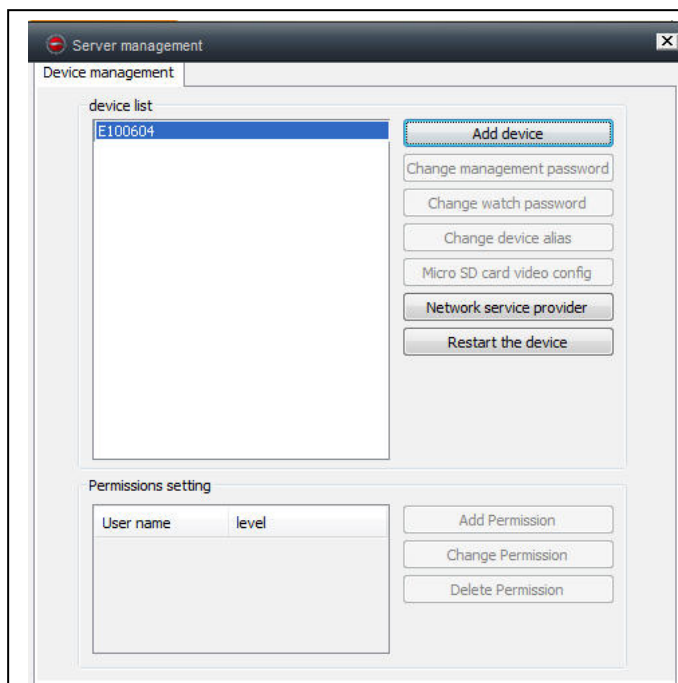

Entrata:

Nome del dispositivo
Numero identificativo
Password di amministrazione
Password di visione
Impostare i permessi di visione

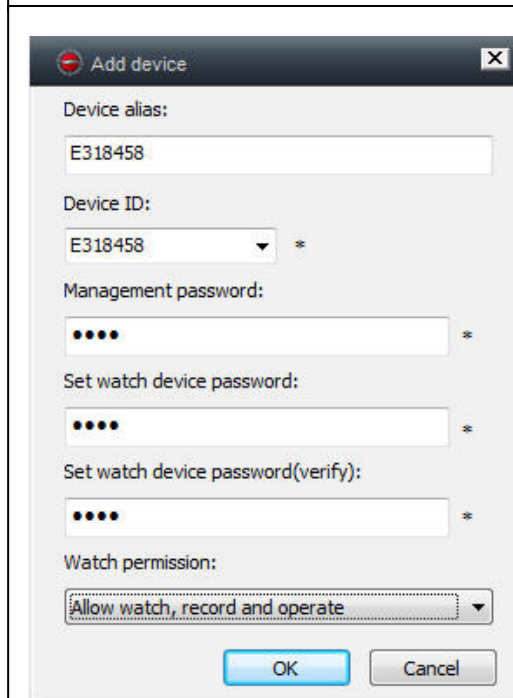

NOTA:


La password di amministrazione di fabbrica e la password di visione di fabbrica equivalgono alla password di login e al codice di accesso sull'etichetta del codice QR.

IMPORTANTE:

L'amministratore di fabbrica (Utente) della telecamera è il Cam ID / User situato sull'etichetta della telecamera. La posizione di amministratore cambierà a un altro utente se altri utenti potranno fare clic nel "Amministrazione dispositivo" con la corretta password di amministrazione (Login/password sull'etichetta del codice QR del prodotto). Un utente può essere l'amministratore di più dispositivi.

Se l'utente dimentica la password, fare clic sul pulsante di ripristino (**Fare riferimento alla sezione 6.1.11. "Ripristinare le impostazioni di fabbrica"**) e la password tornerà alla password originale.

7.3.2. Cambiare la password di amministrazione

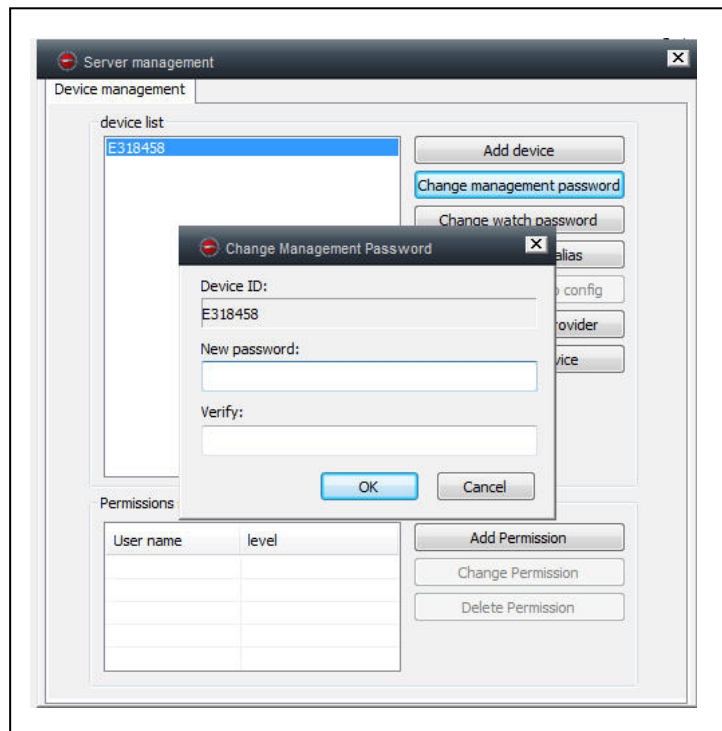

Inserire la nuova password di amministrazione (la stessa della password del login nell'etichetta del codice QR)

La nuova password prenderà il posto della password del login del dispositivo sull'etichetta del codice QR.

7.3.3. Cambiare la password di visione




Inserire la nuova password di visione (la stessa del codice di accesso nell'etichetta del codice QR) e impostare i permessi di visione.

La nuova password prenderà il posto della password del codice di accesso sull'etichetta del codice QR.


7.3.4. Cambiare il nome della telecamera (camera-alias)

Impostare un nome facile da ricordare per la telecamera.

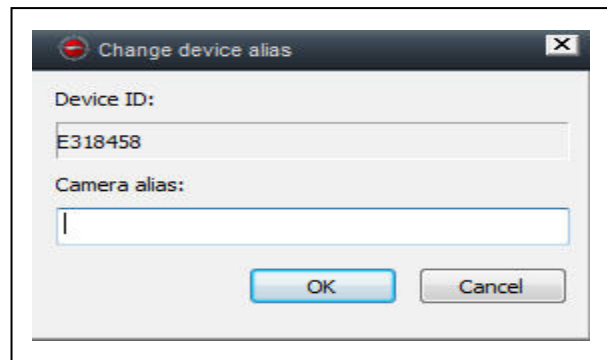

7.3.5. Fornitore del servizio di rete


Selezionare il server P2P per la telecamera IP. Impostare "Auto".

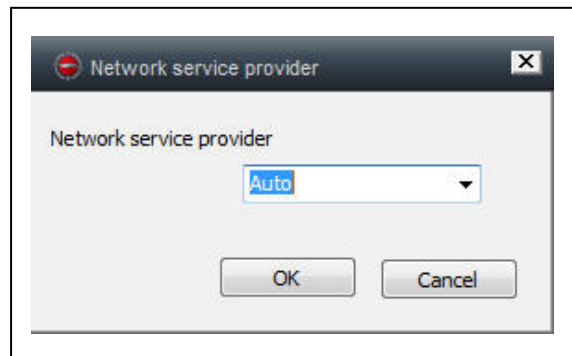

7.3.6. Riavviare il dispositivo

Fare clic sul pulsante per riavviare il dispositivo da remoto.

7.3.7. Einstellen der Berechtigung

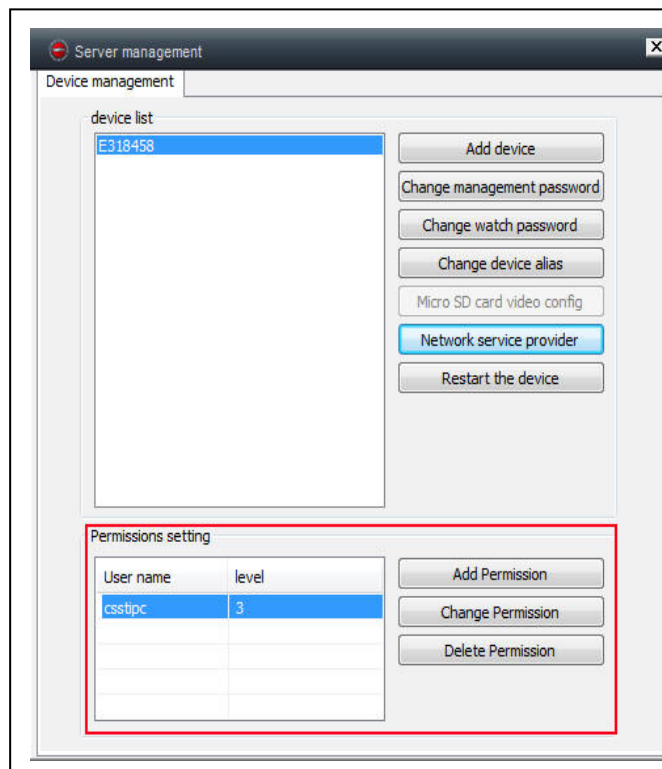


Questa telecamera è privata e protetta, per limitare l'attività all'utente registrato.

L'amministrazione può assegnare diversi livelli di permessi per differenti utenti.

Per impostare i permessi per differenti utenti, seguire le indicazioni in basso.

Aggiungere permessi: Inserire il nome utente e fare cerca, quindi selezionare il nome utente e impostare i livelli di permessi.

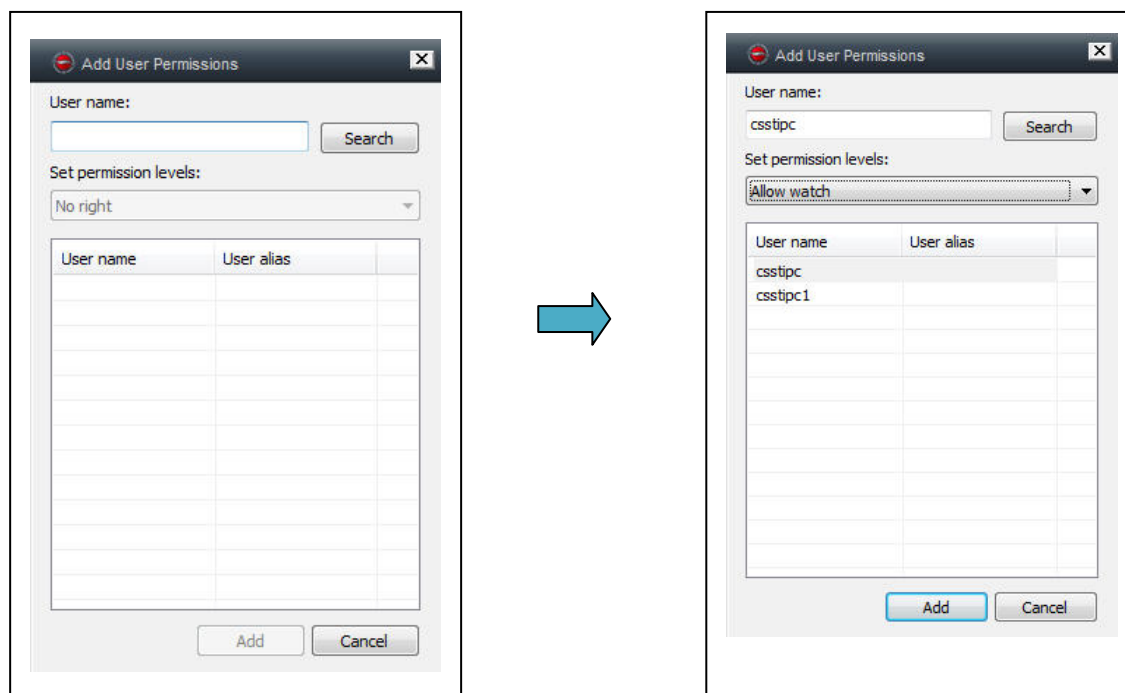

Cambiare i permessi: Selezionare il nome utente e fare clic su "Change Permission", quindi selezionare il livello tramite "Nessun diritto", "Allow watch", "Permetti di vedere e di registrare" e "Permetti di vedere, registrare e gestire".


Nessun diritto: Gli utenti non sono autorizzati a visualizzare video in tempo reale, a meno che non si conosce la password di visione.

Permetti di vedere: Gli utenti hanno il permesso di vedere i video in tempo reale.

Permetti di vedere e registrare: Gli utenti hanno il permesso di vedere, di catturare e di registrare video in tempo reale.


Permetti di vedere, registrare e gestire:

Gli utenti hanno il permesso di vedere video in tempo reale, di catturare e di registrare video in tempo reale, oltre a cambiare le impostazioni di sistema al controllo PTZ.

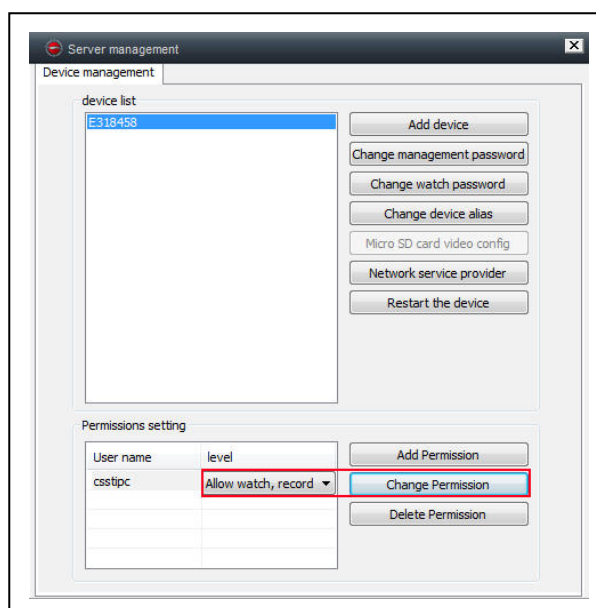


Cancella permesso:

Se il nome utente viene cancellato, l'utente potrà avere il permesso di vedere la telecamera IP se l'utente conosce la password di visione (codice di accesso).

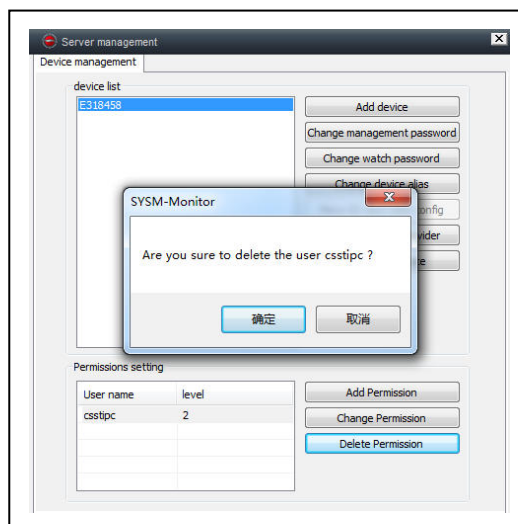

7.4. Ricerca

I video vengono visualizzati in ordine di registrazione sul computer locale, fare doppio clic sul file video per la riproduzione. **NOTA:** La riproduzione video supporta la pausa, rallentatore, avanti veloce, sposta la barra di avanzamento e altre operazioni.

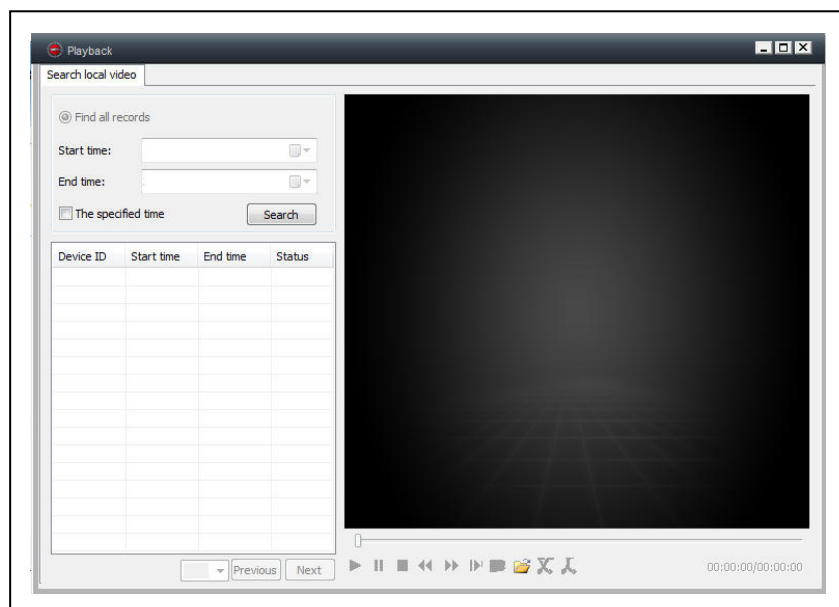

7.5. Cambio della password (Password per effettuare il login utente)

Una volta effettuato il login, si può fare clic sul pulsante "Cambia Password" sulla barra del menu, finestra di pop up, inserire la password del login originale e la nuova password.



7.6. Registrazioni

L'utente può controllare lo storico delle Registrazioni facendo clic sulla icona "LOG".



7.7. Aiuto

L'utente può controllare il manuale utente dal formato HTML facendo clic sulla icona di "Aiuto" sul menu in alto a sinistra.

8. FAQ (Domande poste di frequente)

8.1. Ritardo del video

Ci sono tre fattori che possono causare un ritardo del video: velocità di caricamento, velocità di download del PC e la risoluzione dell'immagine. Se il problema si presenta sul PC client, di solito, si può fare clic su "Impostazioni" come si vede in basso e regolare la risoluzione a QVGA (320 x 240). Se ancora non funziona, controllare gli altri due fattori.

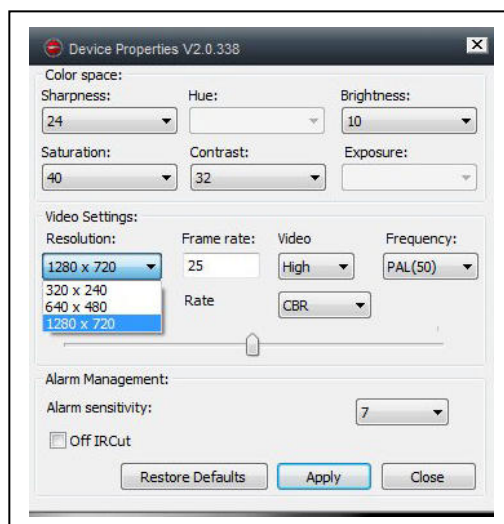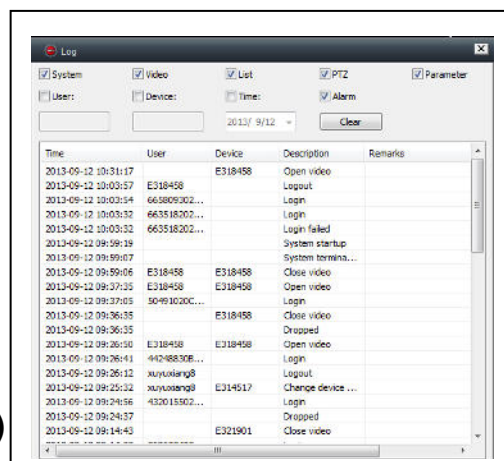


8.2. Il cavo LAN non deve essere troppo lungo

Se il cavo di rete è troppo lungo, il segnale sarà indebolito e ci sarà una disconnessione. Qualsiasi problema di rete nel PC client o nella telecamera IP provocherà una sconnessione del video.

8.3. Perché non posso vedere l'IP della telecamera in LAN

1. Controllare se il cavo di rete è stato disconnesso.
2. Fare clic destro sul dispositivo LAN e selezionare "Impostare l'indirizzo IP" come mostrato in basso. Di solito il dispositivo ottiene in automatico un indirizzo IP, se ciò non accade, impostare manualmente un identico indirizzo IP di subnet per il device.

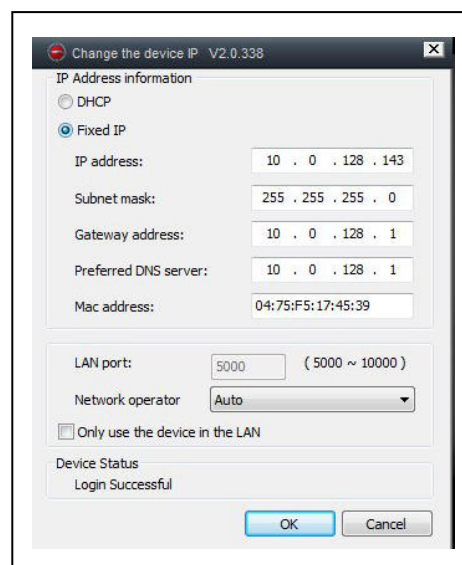


8.4. Perché l'utente può vedere l'IP della telecamera via LAN, ma non può vederlo in WLAN

Quando la telecamera può essere vista in LAN, ma non in WLAN, di solito è perché il dispositivo ha ottenuto un indirizzo IP sbagliato. Provare a regolare DHCP per il dispositivo

8.5. La qualità dell'immagine non è abbastanza buona



Tutti i parametri della telecamera Mantengono i valori delle impostazioni di fabbrica, ma non tutti i parametri sono adeguati per delle occasioni speciali.

L'impostazione di fabbrica fa riferimento a un ambiente di prova. Gli utenti possono regolare i parametri secondo il loro ambiente per ottenere un buon video. Si possono regolare i parametri come la risoluzione per ottenere una migliore qualità dell'immagine secondo i suoi requisiti.

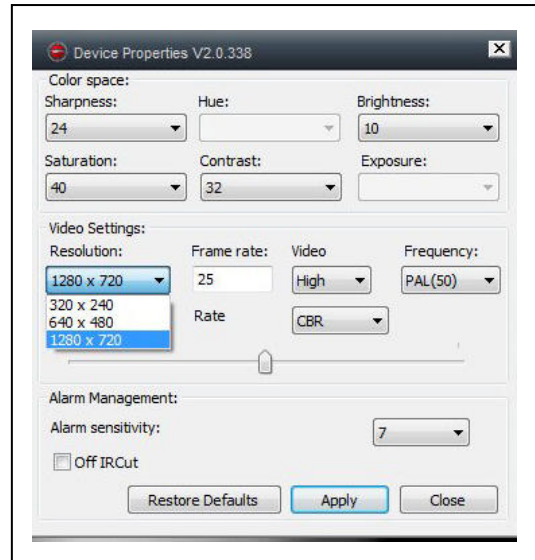


8.6. Hai dimenticato la password?

Se hai dimenticato la password di login con cui ti sei registrato, fai clic su "Forgot Password". Inserisci il nome utente e l'indirizzo email con cui ti sei registrato. Il server invierà una password alla tua email. Quindi usa la nuova password per effettuare il login.

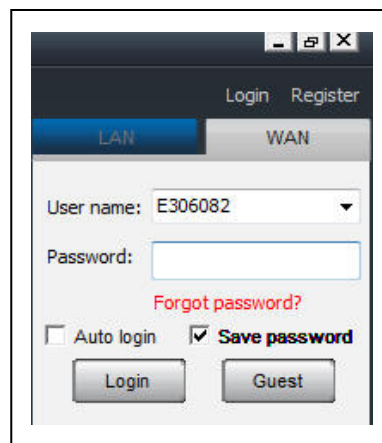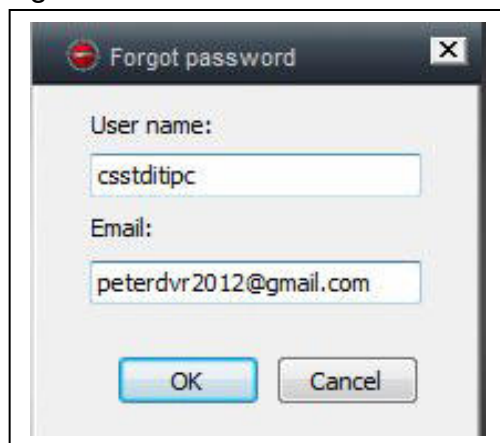

Controlla la tua email

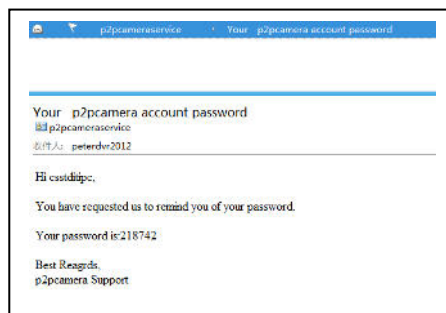

8.7. Come posso ripristinare le impostazioni di fabbrica?

- (a) Premere il pulsante di ripristino della telecamera per circa 1 minuto.
- (b) Fare clic destro sul numero identificativo della telecamera LAN, fare clic su "Ripristina le impostazioni di fabbrica".

8.8. Come riavviare l'apparecchiatura?

L'utente può riavviare l'apparecchiatura anche se si trova in rete locale o in internet. Se l'utente è in LAN, fare clic destro sul dispositivo e selezionare "Riavvia il dispositivo". Se l'utente è in WLAN, fare clic su "Amministrazione del dispositivo" e fare clic su "Riavvia il dispositivo".

9. Specifiche tecniche

Sensore di immagine	1/4" CMOS sensore di colore
Illuminazione min.	0,5 Lux
Compressione Video	M-JPEG
Connessione internet	Supporta la funzione P2P, facile da connettere a internet
Frame rate video	25fps
Sensore di movimento	Sì
Acquisizione (dei dati)	Sì
Video (regolabile)	Luminosità, Contrasto, Nitidezza, Saturazione
Particolarità	Microfono incorporato
Uscita audio	Una uscita audio
Formato audio	ADPCM
Interfaccia di sistema	Audio uscita
	Allarme ingresso/uscita
	10Base-T / 100Base-TX interfaccia internet
Flusso video	16Kbps ~ 4Mbps
Protocollo	TCP / IP
Rete wireless	Supporta protocollo wireless 802.11. b/g/n
Luci infrarossi	10 IR-LEDs
IR-visione notturna	10 m
Ingresso di allarme	Ingresso unidirezionale on/off
Uscita di allarme	Uscita unidirezionale del relè
Ingresso	Adattatore esterno di 5V CC/ 2A
Consumo di energia	4 W
Temperatura d'esercizio	-5°C fino a +55°C
Peso / Dimensioni	282g / (Lu) 11 x (La) 10 x (Al) 13cm

Distributore (Inverkehrbringer):

Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Germania



Istruzioni per la tutela dell'ambiente: Non smaltire dispositivi vecchi nei rifiuti domestici. **Pulizia:** Proteggere il dispositivo da contaminazione e inquinamento (pulire il dispositivo con un panno pulito). Non usare di materiali ruvidi, a grana grossa/solventi/detergenti aggressivi. Asciugare il dispositivo dopo la pulizia.