

VIP

Vídeo Interview Pen

Bolígrafo de entrevista
con vídeo

Manual del usuario



Contenido:

1x VIP
1x Adaptador CA
1x Cable USB
1x Manual del usuario



Especificaciones técnicas:


Memoria interna: 4 ó 8 GB
Dimensiones: 142 x 15 mm
Peso: 30 g
Alimentación: Batería de Li-Ion
Tiempo de carga: aprox. 2 – 2,5 horas
Tiempo grabación: hasta 60 – 70 min.
Formato de vídeo: AVI
Resolución de vídeo: 640 x 480 / 30 fps
Resolución de foto: 1280 x 1024
Tamaño de archivo: aprox. 21MB / min.

Funcionamiento:

1. ENCENDIDO/APAGADO
Marcha/Paro
2. LED
3. Botón restaurar
4. Interruptor MODO
5. Toma USB
6. Lente de cámara



1. Selección de Modo:
Giro a la **Izquierda** = Vídeo
Giro a la **Derecha** = Foto

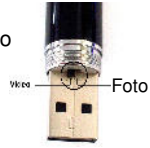

2. ENCENDIDO:
Pulse el botón MARCHA/PARO y mantenga pulsado hasta que el piloto LED amarillo se encienda (en el modo Foto el LED parpadea).

3. MARCHA / PARO: Pulse el botón brevemente para poner en MARCHA la grabación (el LED azul se enciende) y luego pulse de nuevo para PARAR (el LED azul se apaga). En el modo Foto solo pulse el botón brevemente para sacar una foto (el LED azul se enciende sólo 2 segundos).

4. DESCONEXIÓN: Para desconectar el dispositivo, mantenga pulsado el botón MARCHA/PARO durante unos segundos hasta que el piloto LED amarillo se apague (1 minuto sin actividad → DESCONEXIÓN automática).

5. Conexión a PC (USB):

Desconecte siempre el dispositivo, antes de conectarlo a un PC.

Utilice el cable USB o un puerto USB libre para conectar el dispositivo a un ordenador. Los sistemas operativos como Windows 2000 / ME / XP / Vista reconocen el aparato y se instala como "Dispositivo de almacenamiento masivo" y se instala automáticamente.

7. Ajuste la fecha / la hora:

El dispositivo muestra la fecha/la hora en un archivo de vídeo. El formato es: "Año–Mes–Día Horas:Minutos:Segundos".

Ajuste la fecha/la hora::

(a) ¡ En primer lugar, apague la cámara ¡
→ conectar el lápiz a un PC/ordenador portátil → abrir el "supporte de datos extraíble" del lápiz → haga clic en el botón derecho del ratón sobre una área vacía en el directorio principal del disco extraíble del dispositivo → ir con el cursor en "Nuevo" del

menú que aparece → seleccione
"Documento de texto" → lo llaman "time". ¡En
este caso, el sufijo tiene que ".txt" ¡

(b) abrir el documento texto "time" para
introducir la fecha/la hora: "Año–Mes–Día
Horas:Minutos:Segundos".
Se debe tener este aspecto (ejemplo):
2012–06–26 10:01:01

(c) Guarde los ajustes:

→ haga clic en el botón izquierdo del ratón
en "Archivo" en la barra de menú superior →
haga clic en "Guardar" con botón izquierdo.

8. FAQs:

P: ¿Qué ocurre a mis grabaciones cuando la batería se agota? **R:** Antes de que el dispositivo se apague, todas las grabaciones se guardan automáticamente.

P: ¿Qué puedo hacer cuando el dispositivo no muestre señal, ej., al pulsar los botones?

R: Pulse el botón RESTAURAR; entonces el dispositivo se encenderá de nuevo.

P: ¿Cómo puedo borrar los archivos de la memoria interna del dispositivo? **R:** Borre los archivos simples a través del PC o formatee la unidad completa (FAT32).

7. Consejos útiles importantes:

(1) **NO** pulse el botón RESTAURAR mientras graba – porque parará la grabación y elimina los datos grabados. (2) Cargue siempre la batería después de usar. El LED amarillo parpadea mientras se carga. Al terminar la carga – el LED amarillo está ENCENDIDO permanentemente. (3) En caso de que los videos grabados muestren mal funcionamiento [ej., interferencia de imágenes, sin sonido, interrupciones de la reproducción, etc.], instale "paquete codificador DivX/Xvid" para el Windows Media Player.

Consejos de seguridad y desecho de las pilas

Mantenga las pilas lejos del alcance de los niños. En caso de que un niño trague accidentalmente una pila, llévelo inmediatamente al médico o a un hospital. No cause un cortocircuito en las pilas. Siga las indicaciones de polaridad (+) y (-) de las pilas! Cambie todas las pilas, no utilice pilas antiguas y nuevas o pilas de diferente tipo juntas. NO abra, deforme o recargue las pilas. Podría producirse algún **dato debido** a un fuga del líquido de las pilas! NO tire las pilas al fuego! Podrían **explotar!** Extraiga las pilas gastadas del dispositivo. Extraiga las pilas cuando no vaya a usarlo durante un periodo prolongado.

Consejos para proteger el medio ambiente



Los materiales del embalaje son reciclables. Sepárelos y lívelos a un punto de recogida para su reciclaje. El medio ambiente se lo agradecerá. Por más información, diríjase al servicio de reciclaje local. **No deseché el dispositivo junto con los desechos domésticos.** Deseche los dispositivos de forma responsable. El medio ambiente se lo agradecerá. **No deseché las pilas junto con los desechos domésticos.** Deseche las pilas antiguas / vacías / defectas de forma responsable. El medio ambiente se lo agradecerá. Por más información acerca de los puntos y horas de recogida, póngase en contacto con el servicio de reciclaje local.

Limpeza: Proteja el dispositivo de la contaminación y la suciedad. Para limpiarlo, utilice únicamente un trapo suave. NO emplee materiales duros o ásperos. NO emplee disolventes u otros productos de limpieza abrasivos. **Aviso importante:** En caso de que se produzca una fuga en alguna de las pilas, limpie el compartimento con un trapo suave y cambie la pila(s) dañada.