

# MINI MusicMan® \* Manuale d'istruzione


Dichiarazione di Conformità può essere trovata: [www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) (sulla barra inferiore "Konformitätserklärung"). Prima di utilizzare per la 1° volta, leggere il manuale dell'utente.

Numero di telefono per supporto tecnico: 01805 012643 (14 centesimo/minuto da linea fissa tedesca e 42 centesimo/minuto da reti mobili). Email: [support@technaxx.de](mailto:support@technaxx.de)

**Questo dispositivo possiede una batteria ricaricabile. Deve essere ricaricata completamente per il primo utilizzo. Non alzare eccessivamente il volume – cio' potrebbe provocare perdita dell'udito! NOTA: Caricare la batteria del dispositivo ogni 2–3 mesi se non viene utilizzato!**

- Mini altoparlante per MP3, iPhone, iPad, iPod, telefoni cellulari, PC/Notebook
- USB & MicroSD fino a 32GB & AUX/Line-IN
- Griglia di protezione per la membrana dell'altoparlante
- Custodia di alluminio durevole disponibile in 5 colori metallici

## Tasti funzione

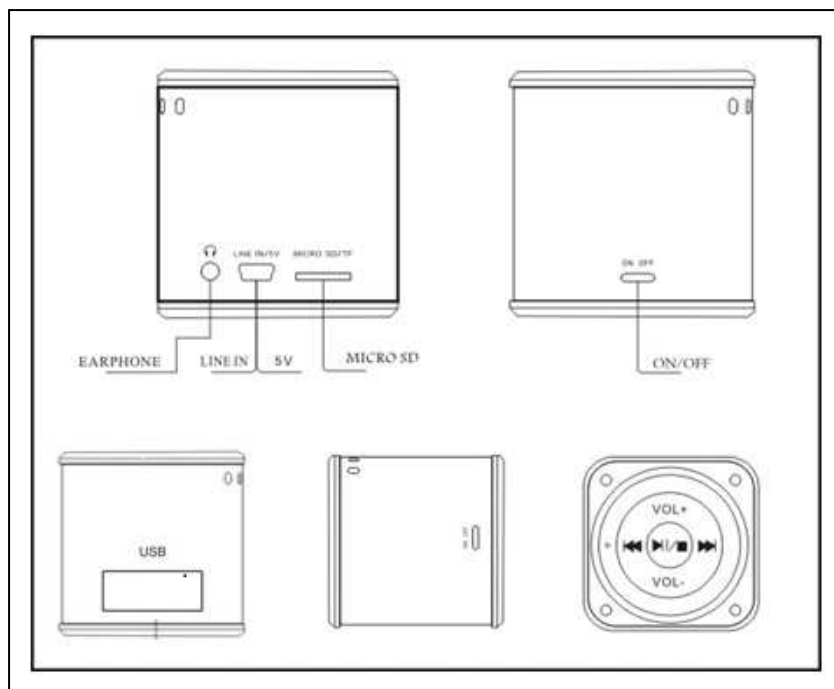

Tasto	Funzione
▶  /■	Play / Pausa
VOL -	Volume giù
VOL +	Volume su
◀◀	Precedente / Ultima musica
▶▶	Successivo / Musica successiva

1x breve pressione di ▶||/■ = dispositivo riproduce musica; In modalità di Riproduzione: 1x breve pressione di ▶||/■ = dispositivo passa in modalità di Pausa; di nuovo 1x breve pressione di ▶||/■ = modalità di Riproduzione continua; È possibile Stopp il dispositivo impostando il pulsante ON/OFF su OFF e scollegando la scheda MicroSD o USB.

## Caricamento della batteria

Collegare il cavo Mini USB\* (\*incluso) nel vano Mini USB (Line-IN 5V) dell'altoparlante. Quindi collegare la porta USB al vano USB del PC o altro vano USB dei caricabatterie. Quando l'altoparlante è collegato, il LED si accende in ROSSO. Quando l'altoparlante è completamente carico il LED si spegne. (Consiglio: Spegner l'altoparlante durante il caricamento. Durante il funzionamento, ci vorrà più tempo per caricarlo completamente.) Caricare sempre completamente la batteria.

## Maneggiare la scheda MicroSD o USB

Accendere l'altoparlante ed inserire una scheda MicroSD o USB (formattata con Windows FAT32 e contenente tracce MP3) nel slot per schede MicroSD o porta USB dell'altoparlante. L'altoparlante inizia la riproduzione automaticamente.

## Riproduzione di titoli musicali MP3

- In primo luogo, brani titoli musicali su una scheda MicroSD o un USB flash drive.
- Con funzione di decodificacón MP3; una scheda MicroSD o chiavetta USB (formattata Fat32) possono essere collegate direttamente da riproduzione di musica.
- Spingere la scheda MicroSD con la faccia in su e che I contatti dorati verso il basso e in avanti nel vano per la scheda MicroSD.
- Se la scheda MicroSD o la memoria USB è collegato, la musica viene riprodotta con il volume impostato. Premere VOL+ per aumentare e premere VOL – per diminuire il volume.
- La modalità predefinita è Line-in. Dopo aver inserito la scheda MicroSD o la memoria USB viene cambiata automaticamente in modalità di riproduzione musicale.

## Uso del Line-IN (5V)

Accendere l'altoparlante. Collegare un capo del cavo da 3,5mm nello slot LINE-IN dell'altoparlante e l'altro capo nello slot audio del cellulare, Notebook, Tablet PC, lettore MP3/MP4 ecc. Dopo potrete godervi la musica. Quando si preme una volta il tasto



dell'altoparlante, l'altoparlante è in “Modalità Muto” e il dispositivo collegato continua

a suonare. I tasti ◀◀ e ▶▶ non hanno funzione!

**Attenzione: USB / MicroSD / Line-IN →l'ultima inserita ha la priorità.**

**(In caso l'ingresso Line-IN non venga riconosciuto dal dispositivo, è necessario attivarlo con il pulsante ▶/ || / ■).**

**Port auricolare:** È possibile ascoltare la tua musica tramite scheda MicroSD o USB, sia attraverso i coni degli altoparlanti del MusicMan o con gli auricolari. Inserire gli auricolari nella porta auricolari del MusicMan.

## Errore Descrizione

**Dispositivo non può essere acceso:** Controllare la capacità della batteria. Collegare il cavo USB o il caricabatterie e accendere il dispositivo. Controllare che la batteria sia carica (una spia luminosa si illumina di ROSSO).

**Dispositivo non gioca:** Controllare che la memoria USB o la scheda MicroSD è formattado ne Fat32 e le canzoni sono in formato MP3.


## Specificazioni tecniche

Memoria	Scheda MicroSD e USB (fino a 32GB)
Porti	Porta per 3,5mm cavo jack
Alimentazione elettrica	Batteria agli ioni di litio 600mAh ricaricabile incorporate 3.7V Caricamento di batteria ~3–4 ore Riproduzione con scheda MicroSD ~8–9 ore (volume medio) Riproduzione con USB ~4–5 ore (volume medio) PC-USB, Adattatore CA* (DC-5V, *non inclusi)
Line-IN / 5V	Alimentazione USB, ingresso audio
Altoparlante	1x 1.77" (Ø esterno 45mm) resistenza magnetica 4 Ohm Energia 3W Rapporto segnale / Rumore: ≥80dB Emissione: RMS3W THD=10% Risposta di frequenza: 150 – 18000Hz (±3dB)
Pulsante ON / OFF	Pulsante ON: interruttore su ON, il dispositivo è pronto per l'uso Pulsante OFF: interruttore su OFF, il dispositivo si spegne
Peso / Dimensioni	117 g / (Lu) 5 x (La) 5 x (A) 5cm
Elenco pacco	Mini MusicMan <sup>®</sup> Soundstaton, Cavo USB/Audio/3,5mm jack, Cinghia da polso, Manuale d'istruzione

***Congratulazioni per l'acquisto del prodotto. Condividi la tua esperienza e opinione su uno dei noti portali internet.***

Conservare questo manuale per riferimento futuro o la condivisione di prodotto con attenzione. Fate lo stesso con gli accessori originali per questo prodotto. In caso di garanzia, si prega di contattare il rivenditore o il negozio dove è stato acquistato il prodotto.

**Garanzia 2 anni**

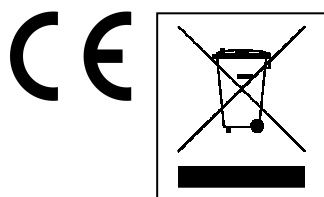

**Istruzioni per la tutela dell'ambiente:** Materiali di pacchetti sono materie prime e riciclabili. Non smaltire dispositivi vecchi o batterie nei rifiuti domestici. **Pulizia:** Proteggere il dispositivo da contaminazione e inquinamento (pulire con un panno pulito). Non usare di materiali ruvidi, a grana grossa/solventi/detergenti aggressivi. Asciugare il dispositivo dopo la pulizia. **Distributore:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Germania