

Technaxx[®] * Gebruiksaanwijzing

Draadloze veiligheidsalarmset TX-104

[extra: Set 3-Bewegingsdetectiesensoren TX-105]

Hierbij de fabrikant Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG verklaart, dat dit product, waarop deze gebruiksaanwijzing betrekking hebben, is in overeenstemming met de voorschriften die zijn vermeld in Richtlijn **RED 2014/53/EU**. De Conformiteitsverklaring is te raadplegen op: www.technaxx.de/ (in de onderste balk "Konformitätserklärung"). Voordat u het apparaat de eerste keer, lees aandachtig de gebruiksaanwijzing.

Telefoonnummer voor technische ondersteuning: 01805 012643 (14 cent/minuut vanaf een Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken).
Gratis E-mail: support@technaxx.de

Bewaar deze gebruiksaanwijzingen voor toekomstig gebruik of het delen product zorgvuldig. Doe hetzelfde met de originele accessoires voor dit product. In het geval van de garantie, neem dan contact op met de dealer of de winkel waar u dit product heeft gekocht.

Garantie 2 jaar

Bijzonderheden


- Draadloze transmissiebereik ~100m Ontvanger ↔ Sensor
- Zeer korte sensor trigger tijd van 0,5 seconden
- Uitbreidbaar tot 5 sensoren met één ontvanger
- Verstelbare sensor bewegingsdetectie afstand tot 12m
- 70° detectiehoek voor sensor
- 3 alarmmethoden: trilling, geluid, LED-licht
- Sensor beschermingsklasse IP66 (stof & waterdicht)
- Ontvanger met riem gesp
- Werkt op batterijen* (*niet inbegrepen)
- Functionele & gemakkelijke afhandeling



Technische specificaties

Transmissie	Ontvanger \leftrightarrow Sensor ~100m (open gebieden)
Sensor	Energieverbruik \leq 2mA / 4,5V PIR: afstand ~12m, hoek 70°, activeringstijd \leq 0,5 sec. Signaalsterkte \leq 10mW / Beschermingsklasse IP66 Stroomvoorziening: 3xAAA batterijen* (*niet inbegrepen) Gewicht 132g / Afmetingen (L) 14 x (B) 10 x (H) 4cm
Ontvanger	Energieverbruik \leq 8mA / 4,5V Stroomvoorziening: 3xAAA batterijen* (*niet inbegrepen) Gewicht 82g / Afmetingen (L) 8,0 x (B) 5,5 x (H) 4,0cm
Batterij levensduur	Sensor: tot 400 uur (~16 dagen) Ontvanger: tot 100 uur (~4 dagen) Sensor standby-tijd ~6 maanden (wanneer er niets wordt geactiveerd)
Trilling-alarm	15 seconden, intensiteit verstelbaar
Alarmgeluiden	15 seconden, volume instelbaar
Transmissie frequentie	433 MHz draadloze
Bedrijfstemperatuur	-20° tot +60°C
Opslagtemperatuur	-30° tot +70°C
Luchtvochtigheid	5% tot 90%
Draadloze veiligheidsalarmset TX-104 (1 ontvanger & 2 sensors), 2 montagebeugel, Gebruiksaanwijzing	


Ontvanger

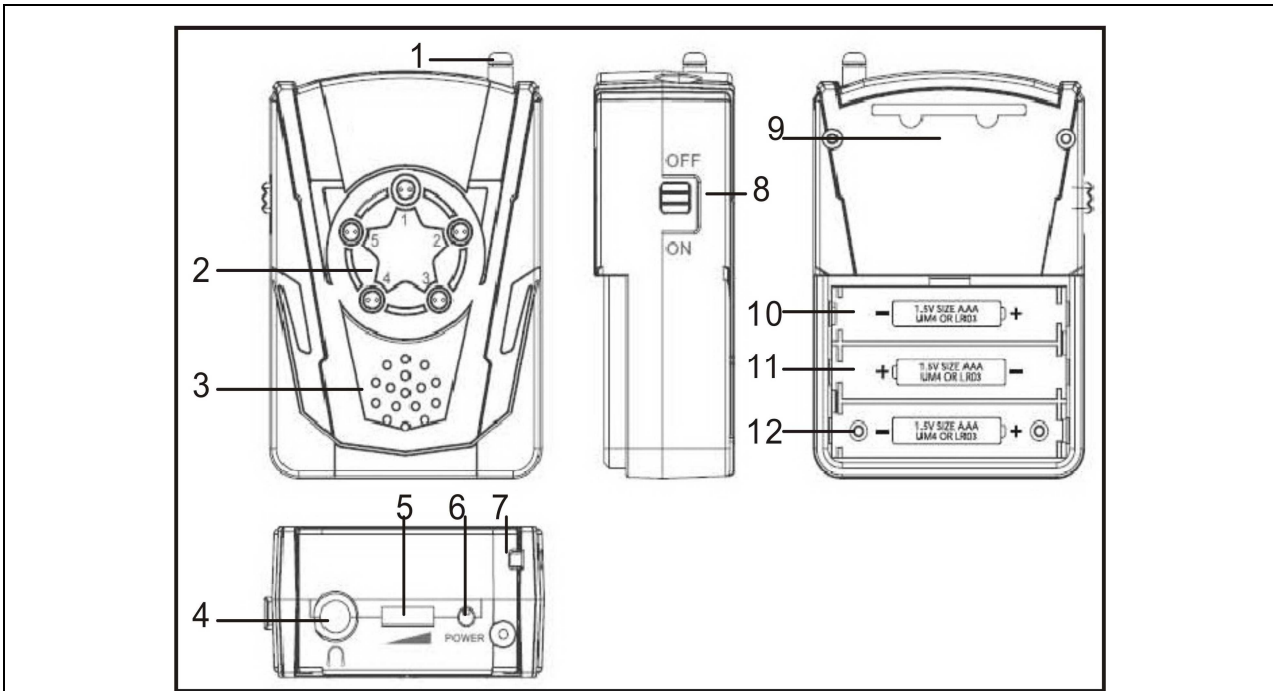

1	Antenne	2	Sensorsignaal-controle
3	Luidspreker		LEDs: 1,2,3,4,5
4	3.5mm oortelefoonaansluiting	5	Volumeregelaar
6	Aan/Uit-controlelampje	7	Koordaansluiting
8	AAN/UIT schakelaar	9	Riemclip
10 + 12	Batterijpool –	11	Batterijpool +

Inschakelen


Na het installeren van 3x AAA batterijen, stel de schakelaar in op de stand “AAN” en het aan/uit-controlelampje knippert continu ROOD.

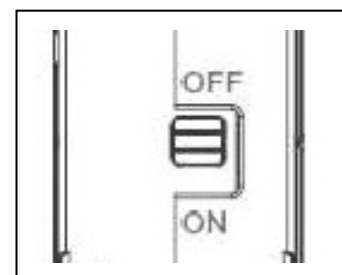

Opmerking: Duw het batterijdeksel omlaag en haal het af om de batterijen in de ontvanger te installeren. Haal de batterijen uit als u het artikel langere tijd niet denkt te gebruiken.

Opgelet: De **ontvanger** is niet waterdicht. Dompel het nooit onder in water of een andere vloeistof. Dit kan schade aan het apparaat veroorzaken en uw garantie ongeldig maken. Als u de ontvanger in een waterdichte behuizing plaatst, geeft dit een negatieve impact op de ontvangst van het signaal.


Sensor

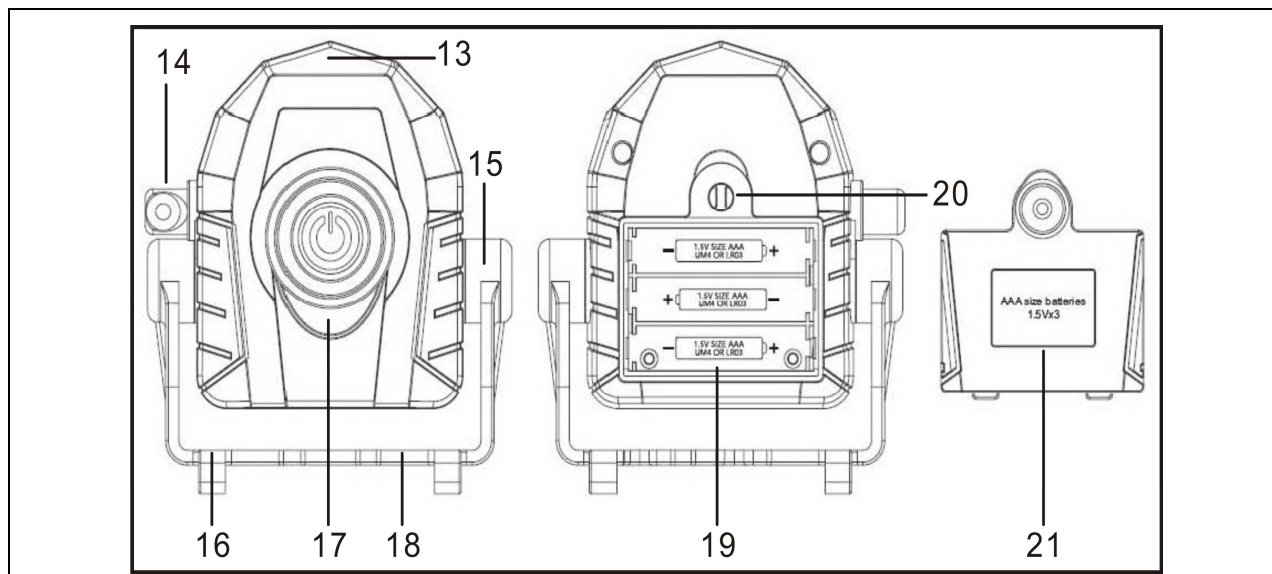

13	PIR-sensor	14	Antenne
15	Stander (180°draaibaar)	16	Riemaansluiting
17	Aan-knop	18	Montage-aansluiting
19	Batterijvak	20	Schroef
21	Deksel van de batterijvak		

Inschakelen

Na het installeren van 3x AAA batterijen, druk op de aan/uit-knop om de sensor in te schakelen. De groene LED knippert 2s en dooft vervolgens om op batterijvermogen te besparen. **Opmerking:** Open/dicht het batterijvak van de sensor met behulp van een schroevendraaier of een muntstuk.

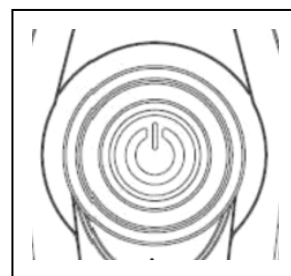

Opgelet: De **sensor** is alleen IP66 waterdicht. Dompel het nooit onder in water of een andere vloeistof. Dit kan schade aan het apparaat veroorzaken en uw garantie ongeldig maken.

Algemeen

Plaats de sensoren in uw tuin of rond uw huis en wordt ingelicht door de ontvanger (trilling, geluid of licht) zodra er iemand uw eigendom betreedt. Let op de maximale bereik van de sensoren.


De ontvanger op de sensoren aansluiten

Als de ontvanger en de sensoren ingeschakeld zijn, worden de sensoren draadloos en automatisch op de ontvanger aangesloten. Het overeenkomstig signaalcontrolelampje (1,2,3,4,5) knippert 15 seconden met geluid en trilling, en brandt vervolgens continu groen. Het maximum aansluitbereik is 100m in een open ruimte.

Extra sensoren

U kunt tot 5 sensoren op één ontvanger aansluiten. De sensoren worden draadloos en automatisch op de ontvanger aangesloten. Als u drie extra sensoren wilt kopen, zoek naar "**Set 3-Bewegings-detectiesensoren TX-105**".

Het alarm instellen	
1	Geluidsalarm
2	Trillingsalarm
3	LED-lichtalarm




Zorg eerst dat de ontvanger en sensoren zijn ingeschakeld en met succes zijn verbonden. Als de sensor door beweging wordt geactiveerd, knippert het overeenkomstig signaalcontrolelampje 15 seconden op de ontvanger, samen met het geluids- en trillingsalarm. Het lampje blijft vervolgens groen branden tot de volgende activering.

Opmerking:

- Als de ontvanger zich ver van de sensor bevindt, trek de antenne van de ontvanger uit voor een betere ontvangst
- Regel het geluidsvolume met de volumeregelaar aan de bovenkant
- U kunt tevens een koptelefoon gebruiken om het geluidsalarm te horen
- Het groene 1,2,3,4 en 5 controlelampje dat knippert geeft aan welke overeenkomstige sensor geactiveerd is.


De sensor instellen

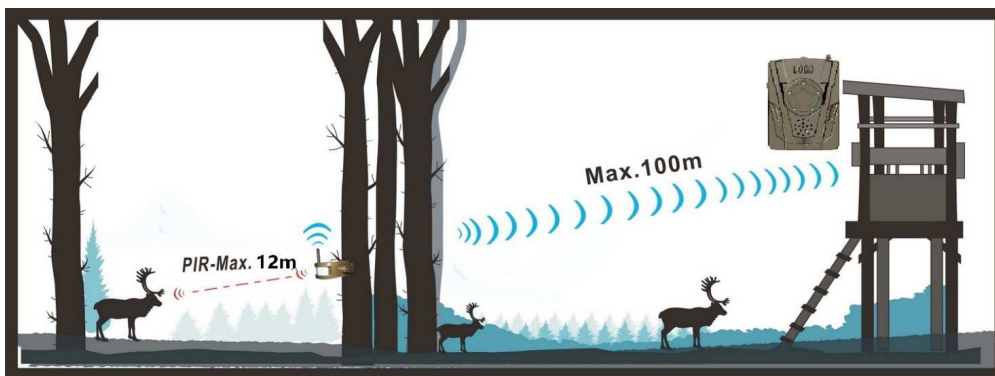

- Voor een optimale detectie wordt het aanbevolen om de sensor 0,3 tot 2m boven de grond en op een afstand van 3, 6 of 9m van uw monitor of detectiegebied te installeren. Het maximum detectiebereik is 12m in een open ruimte.
- **Opmerking:** Houd bladeren/takken en kleding uit de buurt van de sensor om een ongewenste activering te vermijden. Het wordt aanbevolen om de sensor in een open ruimte te installeren.



Tips voor veiligheid en afvoer van batterijen: Houd kinderen uit de buurt van batterijen. Als een kind een batterij heeft ingeslikt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts of ga direct met het kind naar het ziekenhuis! Let op de juiste polariteit (+) en (-) van batterijen! Vervang altijd alle batterijen. Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen of verschillende soorten batterijen door elkaar. Sluit batterijen nooit kort, u mag geen batterijen openen, misvormen of opladen! **Risico op letsel!** Gooi nooit batterijen in een vuur! **Ontploffingsgevaar!**

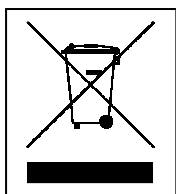

Aanwijzingen voor milieubescherming: Verpakkingsmaterialen zijn grondstoffen en kunnen opnieuw worden gebruikt. Voer oude apparatuur niet af met het huishoudelijk afval. **Reiniging:** Bescherm het toestel tegen verontreiniging. Reinig het toestel uitsluitend met een zachte doek. Vermijd het gebruik van ruwe of schurende materialen. Gebruik GEEN oplosmiddelen of andere agressieve schoonmaakmiddelen. Veeg het toestel na het reinigen zorgvuldig af. **Distributeur:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Duitsland